MARQUE: WHIRLPOOL

REFERENCE: GT 385 MIR

CODIC: 1365363

GT 385

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool
HOME APPLIANCES

FR

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

GT 385

PANNEAU DE COMMANDE

Affichage numérique
L'affichage comprend une horloge au format 24 heures et des symboles d'indication.

Touche d'alimentation
Permet de définir le niveau de puissance micro-ondes souhaité.

Touche Gril
Utilisez cette touche pour choisir le mode gril.

Touche Crisp
Utilisez cette touche pour choisir le mode Crisp (croustillant).

Touche Stop
Appuyez pour arrêter ou réinitialiser n'importe quelle fonction du four.

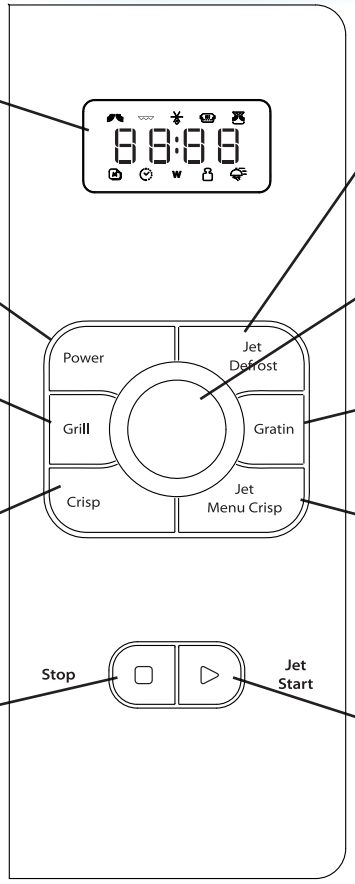

Touche Jet Defrost (décongélation rapide)
S'utilise pour sélectionner la fonction Jet Defrost (décongélation rapide) et choisir la catégorie d'aliments à décongeler.

Bouton de réglage
Utilisez ce bouton pour régler la durée de cuisson ou le poids.

Touche Gratin
Utilisez cette touche pour choisir le mode Gratin.

Touche Jet Menu Crisp (Menu rapide croustillant)
Utilisez cette touche pour choisir le mode Menu rapide croustillant et sélectionner la catégorie d'aliments.

Touche Jet Start (Démarrage rapide)
Utilisez cette touche pour démarrer le processus de cuisson ou appeler la fonction démarrage rapide.

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

Pour interrompre la cuisson :
Vous pouvez suspendre la cuisson pour vérifier, retourner ou mélanger les aliments en ouvrant simplement la porte. Les réglages seront conservés pendant 10 minutes.

Pour poursuivre la cuisson :
Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche Jet Start. La cuisson reprend là où elle a été interrompue.
Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche Start, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :
Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP.
Remarque : Une fois la cuisson terminée, le ventilateur, la plaque tournante et l'éclairage du four restent allumés avant que vous n'appuyiez sur le bouton STOP – ceci est normal.

Un signal sonore retentit toutes les minutes pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.
Remarque : Le four ne conserve les paramètres que pendant 60 secondes si la porte est ouverte puis refermée une fois la cuisson terminée.

VERROUILLAGE ENFANTS

Cette fonction de sécurité automatique est activée 1 minute après le retour du four en "mode veille". Sous ce mode, la porte sera verrouillée.

La porte doit être ouverte puis refermée par ex. en y plaçant de la nourriture, avant que la sécurité automatique ne soit désactivée. Faute de quoi, l'affichage indiquera "door".

DÉMARRAGE RAPIDE

Utilisez la fonction Jet Start pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, le café ou le thé.

1. **Appuyez sur la touche Jet Start (démarrage rapide).**

Cette fonction démarre automatiquement à pleine puissance avec un temps de cuisson réglé sur 30 secondes. *Chaque nouvelle pression* augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson une fois celle-ci commencée.

HORLOGE

Lorsque l'appareil est branché pour la toute première fois ou après une panne de courant, il bascule automatiquement en mode de réglage de l'horloge.

1. **Tournez le bouton de réglage** pour régler l'heure lorsque le chiffre gauche (heures) se met à clignoter.
2. **Appuyez sur le bouton Start (démarrer)** pour confirmer.
3. **Tournez le bouton de réglage** pour régler les minutes lorsque le chiffre droit (minutes) se met à clignoter.
4. **Appuyez sur le bouton Start (démarrer)** pour confirmer.

L'horloge est maintenant réglée et fonctionne.
Lors du réglage, une pression sur le bouton Stop vous fera quitter le mode réglage pour basculer en mode veille ou seuls deux points sont affichés.
Remarque : Si le réglage de l'horloge n'est pas terminé dans le délai imparti (1 minute), l'appareil bascule automatiquement en mode veille où seuls deux points sont affichés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	1900 W
Fusible	10 A (UK 13 A)
Puissance MO	700 W
Gril	900 W
Dimensions externes (HxLxP)	299 x 521 x 391
Dimensions internes (HxLxP)	200 x 326 x 320

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

Utilisez cette fonction pour la cuisson normale ou le réchauffage d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

1. **Appuyez plusieurs fois sur la touche Power** pour sélectionner la puissance.
2. **Tournez le bouton de réglage** pour sélectionner le temps de cuisson.
3. **Appuyez sur la touche Jet start.**

Lorsque la cuisson a démarré :
Le temps de cuisson peut facilement être augmenté par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (démarrer). *Chaque pression* augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
Alimentation	**Suggestion d'utilisation :**
JET (RAPIDE) (700 W)	**Réchauffage de boissons,** eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Si l'aliment contient de l'œuf ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
500 W	**Cuisson attentive,** par ex. pour les plats préparés avec de la sauce riche en protéines, le fromage et les œufs, et la fin de cuisson des ragoûts.
350 W	**Cuisson lente de ragoûts,** ramollissement de beurre.
160 W	**Décongélation.** Ramollissement du beurre, des fromages.
90 W	**Ramollissement** de la glace.

GRATIN

Utilisez cette fonction pour cuire des lasagnes, des gratins de poissons ou de légumes.

1. **Appuyez sur la touche Gratin.**
2. **Tournez le bouton de réglage** pour sélectionner le temps de cuisson.
3. **Appuyez sur la touche Jet start.**

Il n'est pas possible de modifier le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le gril pendant l'utilisation de la fonction Gratin.
Pendant la cuisson, il est possible d'ajuster le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

Veillez à ce que les ustensiles que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant d'utiliser cette fonction. Placez toujours les aliments sur le plateau tournant en verre.

N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour la fonction Gril. Ils fonderaient. Les articles en bois et en papier doivent galement être évités.

FR

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

GT 385

DÉCONGÉLATION RAPIDE

Utilisez cette fonction pour décongeler viande, volaille, poisson, légumes et pain. La fonction Jet Defrost (décongélation rapide) ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100g et 2,5kg.

Placez toujours les aliments sur le plateau tournant en verre.

1. **Appuyez plusieurs fois sur la touche JET Defrost (décongélation rapide)** pour sélectionner une catégorie d'aliments.
2. **Tournez le bouton de réglage** pour sélectionner le poids des aliments.
3. **Appuyez sur la touche Jet start.**

À la moitié du temps de décongélation spécifié le four s'arrête et affiche un message vous invitant à retourner les aliments *TURN FOOD*.

- Ouvrez la porte.
- Retournez les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).

ALIMENTS SURGELÉS :

Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids conseillé : Appliquez la procédure décrite sous "Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes" et sélectionnez la puissance de 160 W pour la décongélation.

Pour les aliments plus chauds que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

Pour les aliments plus froids que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids supérieur.



CATÉGORIE D'ALIMENTS		QUANTITÉ	CONSEILS
1	**Viande**	**100g - 2Kg**	Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.
2	**Volaille**	**100g - 2.5Kg**	Poulet entier, filets ou morceaux.
3	**Poisson**	**100g - 1.5Kg**	Poisson entier, darnes ou filets.
4	**Légumes**	**100g - 1.5Kg**	Mélange de légumes, petits pois, brocoli etc.
5	**Pain**	**100g - 1Kg**	Pain, petits pains.

Pour tous les aliments non listés dans ce tableau et si le poids est supérieur ou inférieur au poids recommandé, il est conseillé d'appliquer la procédure décrite dans 'Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes' et de sélectionner la puissance de 160 W pour la décongélation.

Remarque : Le four continue automatiquement la décongélation après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation est allongée.

CRISP

Utilisez cette fonction pour cuire ou faire réchauffer des quiches, des pizzas ou autres aliments à base de pâte. Cette fonction est également adaptée à la cuisson du bacon et des œufs, des saucisses, des hamburgers etc.

1. **Appuyez sur la touche Crisp.**
2. **Tournez le bouton de réglage** pour sélectionner le temps de cuisson.
3. **Appuyez sur la touche Jet start.**

Il n'est pas possible de modifier le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le gril pendant l'utilisation de la fonction Crisp.

Le four associe automatiquement les micro-ondes et le gril pour chauffer l'assiette Crisp. Ainsi, l'assiette Crisp atteint très rapidement sa température optimale et commence à dorer vos plats et à les rendre croustillants.

Assurez-vous que l'assiette Crisp est bien placée au milieu du plateau tournant en verre.

Le four et l'assiette Crisp deviennent très chauds lors de l'utilisation de cette fonction.

Ne posez jamais l'assiette Crisp chaude sur une surface sensible à la chaleur.

Faites très attention à ne jamais toucher la voûte du four sous le gril.

Utilisez des gants de cuisine ou ***la poignée Crisp spéciale*** *fournie pour sortir l'assiette Crisp chaude.*

Utilisez exclusivement l'assiette Crisp fournie avec cette fonction. Les autres assiettes Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de résultats comparables avec cette fonction.



JET MENU CROUSTILLANT

Sélectionnez cette fonction pour cuire différents types d'aliments congelés.

Le four sélectionnera ensuite automatiquement la méthode de cuisson, la durée et la puissance adaptée.

1. **Appuyez plusieurs fois sur la touche Jet Menu Crisp** pour sélectionner la catégorie d'aliments. (voir le tableau)
2. **Tournez le bouton de réglage** pour sélectionner le poids des aliments.
3. **Appuyez sur la touche Jet start.**

Certaines catégories d'aliments requièrent un ajout ou un mélange en cours de cuisson (varie en fonction des modèles). Lorsque tel est le cas, le four s'arrête automatiquement et vous demande d'exécuter l'action nécessaire.

- Ouvrez la porte.
- Ajoutez, retournez ou mélangez les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).

Remarque : Sous le mode "ajouter des aliments", si la porte n'est pas ouverte dans le délai imparti (2 minutes) le four s'arrête et passe automatiquement en "mode veille". En mode 'tourner les aliments' / 'mélanger les aliments', la cuisson se poursuivra même si la porte n'est pas ouverte dans les 2 minutes.

CATÉGORIE D'ALIMENTS		QUANTITÉ RECOMMANDÉE	ACCESSOIRES À UTILISER	DURANT LA CUISSON
1	**Riz**	**300g - 650g**	**Placez l'assiette Crisp vide dans le four. Lorsque le message « add food » s'affiche, ajoutez les aliments.**	**Mélangez les aliments**
2	**Pâtes**	**250g - 550g**	**Placez l'assiette Crisp vide dans le four. Lorsque le message « add food » s'affiche, ajoutez les aliments.**	**Mélangez les aliments**
3	**Ailes de poulet / nuggets de poulet**	**250g - 500g**	**Utilisez l'assiette Crisp.**	**Retournez les aliments.**
4	**Frites**	**250g - 500g**	**Utilisez l'assiette Crisp.**	**Mélangez les aliments**
5	**Pizza**	**250g - 750g**	**Utilisez l'assiette Crisp.**	
6	**Quiche**	**250g - 600g**	**Utilisez l'assiette Crisp.**	
7	**Poisson pané / Fish sticks**	**250g - 500g**	**Placez l'assiette Crisp vide dans le four. Lorsque le message « add food » s'affiche, ajoutez les aliments.**	**Retournez les aliments.**
8	**Cordon Bleu/ Croquettes de poulet**	**1 - 4 Morceaux (100-125g par pièce)**	**Placez l'assiette Crisp vide dans le four. Lorsque le message « add food » s'affiche, ajoutez les aliments.**	**Retournez les aliments.**

Pour tous les aliments non listés dans ce tableau et si le poids est supérieur ou inférieur au poids recommandé, il est conseillé d'appliquer la procédure décrite dans 'Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes'.

Remarque :
Une petite quantité d'huile ou de beurre peut être placée sur l'assiette Crisp durant le préchauffage.

GRIL

Utilisez cette fonction pour dorer rapidement la surface des aliments.

1. **Appuyez sur la touche Gril.**
2. **Tournez le bouton de réglage** pour sélectionner le temps de cuisson.
3. **Appuyez sur la touche Jet start.**

Pendant la cuisson, il est possible d'ajuster le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

Veillez à ce que les ustensiles que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.

N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour la fonction Gril. Ils fonderaient. Les articles en bois et en papier doivent également être évités.

INSTALLATION

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes situées sur les flancs de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes.

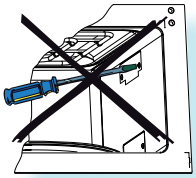

Placez le four sur une surface plane et stable capable de supporter le four et son contenu. Manipulez le four avec précaution.

Placez le four à distance d'autres sources de chaleur. Laissez un espace de 30 cm minimum au-dessus du four afin de garantir une ventilation suffisante. Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et autour du four est dégagé pour permettre une circulation de l'air appropriée. Le four ne doit pas être placé dans une armoire.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. Vérifiez que la porte du four ferme correctement contre l'encadrement. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.

N'utilisez en aucun cas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.

Ne pas utiliser de rallonge.



Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si le four micro-ondes est correctement connecté à terre.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

Le four ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

Les réceptions radio ou TV peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

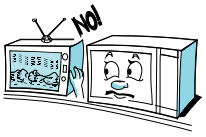

La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures infligées à des personnes, à des animaux, ou de dommages matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

VEILLEZ À NE PAS CHAUFFER OU UTILISER DE MATÉRIAUX inflammables à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'UTILISEZ JAMAIS VOTRE FOUR MICRO-ONDES pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflammer.

SI CE QUI SE TROUVE À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DU FOUR PRENAIT FEU, ou que vous constatez de la fumée, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four. Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au fusible ou au disjoncteur.

NE CUISEZ PAS LES ALIMENTS DE FAÇON EXCESSIVE. Ils pourraient s'enflammer.

NE LAISSEZ PAS LE FOUR SANS SURVEILLANCE, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.
Ne laissez pas le four sans surveillance si vous utilisez beaucoup d'huile ou de graisse, en cas de surchauffe, ils pourraient déclencher un incendie !

N'UTILISEZ PAS de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou de laboratoire.

NE SUSPENDEZ PAS OU NE DÉPOSEZ PAS d'objets lourds sur la porte pour ne pas abîmer l'encadrement et les charnières. La poignée de la porte ne doit pas servir à suspendre des objets.

NE LAISSEZ LES ENFANTS *utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte que si des instructions appropriées leur ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de façon sûre et comprennent les dangers d'un usage incorrect. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent d'autres sources de chaleur (le cas échéant) séparément ou avec les micro-ondes à cause des hautes températures engendrées.*

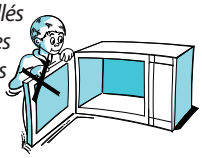

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE *utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser.*
LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS *pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*

N'UTILISEZ PAS LE FOUR MICRO-ONDES *pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de la pression peut les endommager lors de l'ouverture ou les faire exploser.*

CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT DES JOINTS *et de l'encadrement de la porte. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé.*

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU *pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparé.*

ŒUFS

N'UTILISEZ PAS VOTRE FOUR MICRO-ONDES pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.

PRÉCAUTIONS

GÉNÉRALITÉS

N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE !

LE FOUR NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ *à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.*

LES OUVERTURES DE VENTILATION *du four ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées d'air et des aérations pourrait endommager le four et donner des résultats de cuisson insatisfaisants.*

SI VOUS VOUS EXERCEZ À LE PROGRAMMER, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'ENTREPOSEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur.

N'UTILISEZ PAS cet appareil près d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

N'UTILISEZ PAS LA CAVITÉ DU FOUR pour y ranger des objets.

ENLEVEZ LES FERMETURES MÉTALLIQUES *des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.*

FRITURE

N'UTILISEZ PAS LE FOUR MICRO-ONDES pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.

AFIN D'ÉVITER DE VOUS BRÛLER, utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou les parties du four après la cuisson. Les parties accessibles peuvent chauffer au cours de l'utilisation, les enfants ne doivent pas s'en approcher.

LIQUIDES

PAR EX. BOISSONS OU EAU. Dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.

Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et col étroit.
2. Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four ; placez une petite cuiller dans le récipient.
3. Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et remuez de nouveau avant de sortir le récipient du four avec précaution.

APRÈS AVOIR RÉCHAUFFÉ DES ALIMENTS POUR BÉBÉ *(biberons, petits pots), remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Vous assurez ainsi une bonne répartition de la chaleur et évitez les risques de brûlure ou d'ébouillantage.*

Enlevez la tétine et le couvercle avant de réchauffer !

ACCESSOIRES

GÉNÉRALITÉS

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.

Vérifiez que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

Lorsque vous placez des aliments et des accessoires dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.
Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

Si des ustensiles métalliques entrent en contact avec les parois du four pendant son fonctionnement, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four.

Assurez-vous toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Si ce n'est pas le cas, vous devez utiliser un récipient plus petit.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

Utilisez le support du plateau tournant sous le plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support.



- Installez le support du plateau tournant dans le four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE

Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four.

- Placez le plateau tournant en verre sur son support.

POIGNÉE CRISP (Disponible uniquement sur certains modèles)

Utilisez la poignée spéciale Crisp pour sortir le plat Crisp du four.



PLAT CRISP (Disponible uniquement sur certains modèles)

Disposez les aliments directement sur le plat Crisp. Utilisez toujours le plateau tournant en verre avec le plat Crisp.

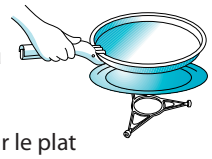

Ne placez aucun ustensile sur le plat Crisp, car il deviendrait très vite chaud et risquerait d'endommager l'ustensile.
Le plat Crisp peut être préchauffé avant d'être utilisé (3 min max.). Utilisez toujours la fonction Crisp lors d'un préchauffage avec le plat Crisp.

GRILLE MÉTALLIQUE

Utilisez la grille métallique lorsque vous utilisez les fonctions Gril.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL se limite à son nettoyage. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le débrancher.

SI LE FOUR N'EST PAS MAINTENU PROPRE, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations de danger.

N'UTILISEZ EN AUCUN CAS DE TAMPONS À RÉCURER EN MÉTAL, *NETTOYANTS ABRASIFS,* *tampons en laine de verre, chiffons rugueux etc. car ils peuvent abîmer le bandeau de commandes, ainsi que les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez un chiffon avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.*

NE LE VAPORISEZ PAS *directement sur le four.*

À INTERVALLES RÉGULIERS, notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

CE FOUR EST CONÇU pour fonctionner avec le plateau tournant.

NE METTEZ PAS le four en marche si le plateau tournant a été enlevé pour le nettoyage.

UTILISEZ UN chiffon doux et humide avec un produit nettoyant doux pour nettoyer l'intérieur du four, les deux faces de la porte et l'encadrement de la porte.

EMPÊCHEZ QUE DE LA GRAISSE ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.

POUR LES SALISSURES TENACES, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination des salissures.

ÉLIMINEZ LES ODEURS ÉVENTUELLES en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.

N'UTILISEZ PAS D'APPAREIL DE NETTOYAGE À VAPEUR pour nettoyer votre four micro-ondes.

LE FOUR doit être nettoyé régulièrement et tous résidus d'aliments doivent être éliminés.

LE GRIL ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures. Toutefois il convient de nettoyer régulièrement la voûte du four. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux et humide ainsi qu'un détergent doux.

Si la fonction Gril n'est pas utilisée régulièrement, elle doit être activée au moins 10 minutes par mois pour brûler toute trace d'éclaboussure et réduire ainsi le risque d'incendie.

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT.

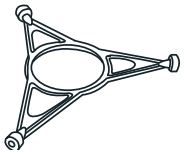

PLATEAU TOURNANT EN VERRE.



GRILLE MÉTALLIQUE



POIGNÉE CRISP.

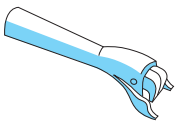

NETTOYAGE SOIGNÉ :

NETTOYEZ LE PLAT CRISP dans une solution composée d'eau et de détergent doux. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon à récurer et d'un détergent doux.



LAISSEZ TOUJOURS refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.

LE PLAT CRISP NE DOIT JAMAIS être plongé dans l'eau ni rincé à l'eau lorsqu'il est chaud. Son refroidissement rapide risque de l'endommager.

N'UTILISEZ PAS DE TAMPONS MÉTALLIQUES. En effet, vous pourriez le rayer.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si le four ne fonctionne pas, avant de contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si :

- Le plateau tournant et support du plateau tournant sont en place.
- La prise de courant est bien branchée.
- La porte est correctement fermée.
- Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- Le four est bien ventilé.
- Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

Cela vous évitera peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.
Lorsque vous contactez le Service après-vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir l'étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d'origine disponible auprès du Service après-vente. Le cordon d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service après-vente.

Le service après-vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. *Il est dangereux pour quiconque n'est pas un technicien spécialisé d'assurer le service après-vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage des panneaux de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.*
Ne démontez aucun panneau.

INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage potentiellement dangereux (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.
Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

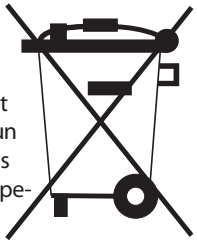

La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.
Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

SELON LA NORME CEI 60705.

La Commission électrotechnique internationale a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

Test	Quantité	Durée approx.	Puissance	Récipient
12.3.1	1000 g	14 min	700 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	6 min	700 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	700 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	3 min 6 s	Décongélation rapide	

Whirlpool est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis