MARQUE : WHIRLPOOL

REFERENCE : WMN1867DFCN

CODIC : 3604322

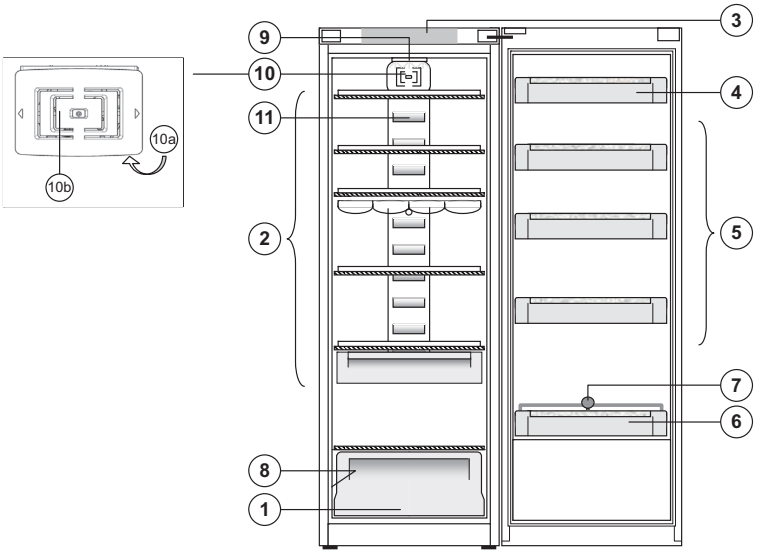

Compartiment Réfrigérateur

1. Bac crisper
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Bandeau de commandes
4. Galerie supérieure
5. Balconnets
6. Galerie porte-bouteilles
7. Cale-bouteilles amovible (si disponible)
8. Plaque signalétique (située à côté du bac crisper)
9. Éclairage
10. Ventilateur avec filtre (si disponible), voir les instructions s'y rapportant
11. Système d'air froid **Multi-flow**

Remarques : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

COMMANDES DE RÉGLAGE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR **(en fonction des modèles)**

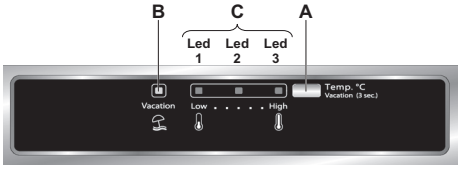

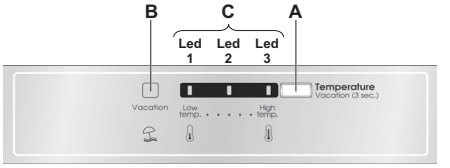

A. Touche réglage de la température (change le réglage de la température en mode cyclique) et activation fonction "Vacation mode"
B. Témoin fonction "Vacation mode"
C. Led visualisation température programmée :
- Led 1 : température froide
- Led 1 et 2 : température moyennement froide
- Led 2 : température moyenne
- Led 2 et 3 : température moyennement haute
- Led 3 : haute température

La fonction "Vacation mode" permet de diminuer la consommation d'énergie électrique en cas d'absence prolongée de l'utilisateur.
Cette fonction s'active en maintenant la touche A appuyée pendant 3 secondes ; le témoin B doit s'allumer. Pour rétablir le fonctionnement normal du compartiment réfrigérateur, appuyez sur la touche A. Après avoir activé la fonction, il faut enlever les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et garder la porte fermée, car le réfrigérateur mantient une température adéquate pour éviter la formation de mauvaises odeurs.
Le réfrigérateur peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +10°C et + 38°C. Ses performances sont optimales à des températures comprises entre +16°C et +38°C.

Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influer sur la température intérieure du réfrigérateur. Le thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.
Pour éteindre complètement l'appareil, enlevez la fiche de la prise de courant.

VENTILATEUR À TOUCHE **(si disponible)**

Le ventilateur garantit une répartition homogène de la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, ce qui permet de conserver les aliments de façon optimale. Pour actionner le ventilateur, appuyez sur la touche correspondante (10a). Nous vous conseillons d'allumer le ventilateur lorsque la température ambiante est supérieure à 27 - 28°C, si des gouttes d'eau se forment sur les clayettes en verre, ou encore en présence d'un taux d'humidité élevé.

Remarque : ne bouchez pas l'ouverture de ventilation avec des aliments (10b)**.**
Le ventilateur s'activera UNIQUEMENT lorsque le compresseur est en marche.
Rappelez-vous d'éteindre le ventilateur dès que la température ambiante diminue.

5019 635 01019 Printed in Italy 02/11

FICHES PRODUITS RÈFRIGÈRATEURS ET CONGÈLATEURS

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	WMN1867 DFC N
CATEGORIE	Réfrigérateur
CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE	A+

Consommation d'énergie 153 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation.

CAPACITE DU CONGELATEUR	0 l
NOMBRE D'ETOILES	Automatique
CAPACITE DU REFRIGERATEUR	374 l
TEMPERATURE DU COMPARTIMENT SPECIAL	-°C
SYSTEME FROID VENTILE	Sans
TEMPS DE REMONTEE EN TEMPERATURE (h)	0
CAPACITE DE CONGELATION (kg/24h)	0
CLASSE CLIMATIQUE	SN-T

Cet appareil est prévu pour une utilisation à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

NIVEAU SONORE EN dB(A)	40
TYPE D'INSTALLATION	Pose-libre

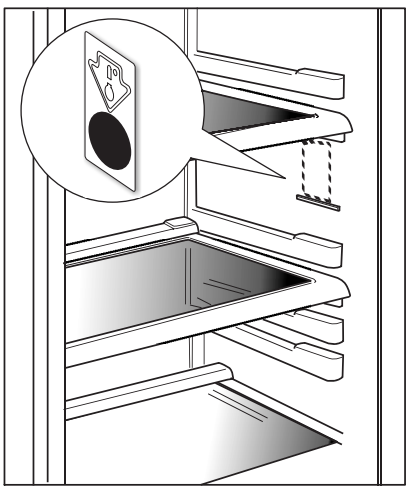

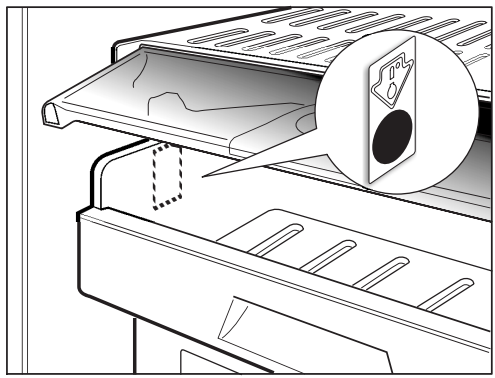

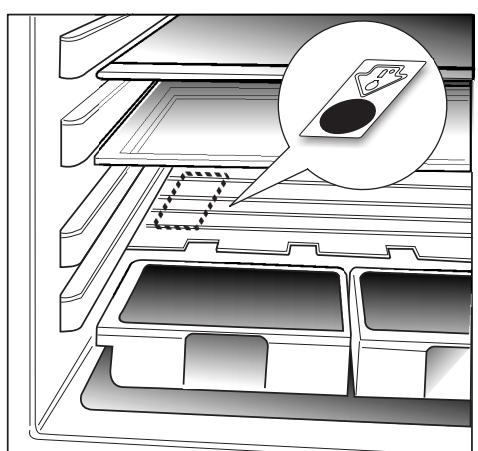

CONTROLE DE TEMPERATURE ET CONSEILS COMPLEMENTAIRES

ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

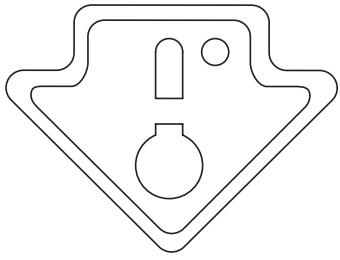

Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.

Cette zone est généralement délimitée en bas par la vitre du bac à légumes, et, en haut par le symbole ou bien la clayette positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Dans les réfrigérateurs à air pulsé (No-Frost), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'interieur de ceux-ci est homogène.

L'INDICATEUR DE TEMPERATURE

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

ATTENTION : Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique) ou, pour toute autre utilisation.

Dans les réfrigérateurs dotés d'un compartiment conserveur, l'indicateur de température est placé à l'intérieur de ce compartiment.

VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE

- Une fois l'appareil en marche depuis au moins 24 heures, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte, et, le cas échéant, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué dans le mode d'emploi au chapitre "réglage de la température".

  En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

Reglage correct

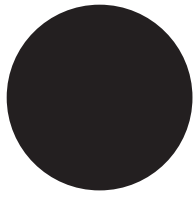

Température non optimale, réglez le thermostat

Pour maintenir la bonne température à l'intérieur de l'appareil pour une conservation correcte, contrôlez que l'inscription OK apparaît sur l'indicateur.
Si l'inscription OK n'est pas visible sur l'indicateur, cela signifie que la température n'est pas correcte, dans ce cas, il est nécessaire de modifier le réglage du thermostat et d'attendre 12 heures avant d'effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.
Après chargement ou ouverture de la porte, il est normal que l'inscription OK sur l'indicateur disparaisse quelques instants plus tard.

RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ALIMENTAIRE

- Nettoyer fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux, sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
- Rincer et essuyer avec un chiffon doux.
- **Ne pas utiliser de produit abrasif.**

Retirer les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple, emballages des packs de yaourts).

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter une mauvaise conservation des aliments :

- Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.
- Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper sans les avoir bien nettoyés au préalable).
- Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple : soupe).
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
- Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
- Ne pas disposer les aliments en contact direct avec la paroi du fond du compartiment réfrigérateur.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE REFRIGERATEUR EN FONCTION DE LEUR NATURE

- Stocker les aliments selon leur nature dans la zone appropriée :

Zone tempérée : Boissons, beurre, sauces industrielles et préparées, fromages à pâtes cuite, fruits et légumes frais.
Zone fraîche : Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais.
Zone la plus froide : Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.

Les schémas ci-dessous sont donnés à titre indicatif, pour plus de détails sur les différentes zones de votre appareil, consultez le mode d'emploi dédié de celui-ci.

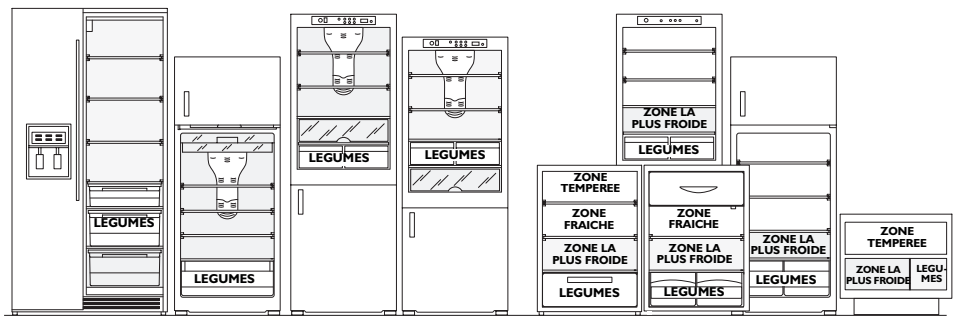

NO FROST ● FROID VENTILE ● AIR PULSE **ZONE LA PLUS FROIDE**

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Mise en marche de l'appareil

Démarrage de l'appareil
Branchez l'appareil.
- L'éclairage, situé sous le bandeau de commandes ou à l'intérieur de l'appareil (selon le modèle), s'allume à l'ouverture de la porte.
- Le voyant vert s'allume pour indiquer que l'appareil fonctionne (selon le modèle).

Remarque :
pour les appareils mécaniques, l'éclairage intérieur s'allume quand on ouvre la porte du réfrigérateur, si le bouton du thermostat n'est pas positionné sur le symbole •.

Réglage de la température
- Pour le réglage de la température, consultez la fiche produit jointe

Remarque :
- la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influer sur la température à l'intérieur des deux compartiments. La température doit être réglée en fonction de ces facteurs.

Conservation des aliments dans le compartiment réfrigérateur
Rangez les aliments comme indiqué sur la figure.
A Aliments cuits
B Poisson, viande
C Fruits et légumes
D Bouteilles
E Fromages

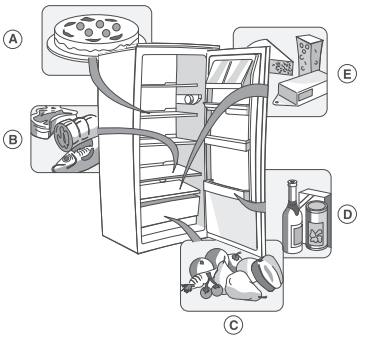

Remarque :
- l'espace entre les clayettes et la paroi intérieure arrière du réfrigérateur permet à l'air de circuler librement.
- Disposez les aliments de façon à ce qu'ils n'entrent pas en contact direct avec la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
- Ne placez pas d'aliments encore chauds dans le compartiment réfrigérateur.
- Conservez les liquides dans des récipients fermés.

Attention
La conservation de légumes à forte teneur en eau peut provoquer la formation de condensation sur les clayettes et dans le bac à fruits et légumes : ceci ne porte pas préjudice au fonctionnement correct de l'appareil.

Gourmet box (selon le modèle)
Bac contenant des substances naturelles antibactériennes adaptées au contact alimentaire ; ce traitement améliore l'hygiène du bac et réduit les odeurs désagréables. Les fromages affinés et la charcuterie conservent leur fraîcheur plus longtemps.

Fonction "6th Sense"
La fonction 6th Sense, selon le modèle, s'active automatiquement dans les cas suivants.
Ouverture de la porte
La fonction se déclenche à chaque ouverture de la porte qui modifie sensiblement la température intérieure de l'appareil, elle reste active pendant le temps nécessaire au rétablissement des conditions optimales de conservation.

REMARQUE : le temps d'activation de la fonction 6th Sense est calculé en fonction de la quantité d'aliments dans l'appareil et de la température extérieure. Il est donc tout à fait normal que des variations importantes influent sur le comportement de l'appareil.

Fonction "Fresh Control" (selon le modèle)
Cette fonction permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en ce qui concerne la température et l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT BASSE TEMPÉRATURE

Le compartiment basse température est à [**], [***] ou à [*] [***].
Dans les compartiments à [**] ou [***], il est possible de conserver des aliments surgelés pendant toute la période indiquée sur l'emballage. Si le compartiment basse température est à [*] [***], il est aussi possible d'y congeler les aliments frais.
La quantité d'aliments frais qu'il est possible de congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
Remarque :
Le compartiment basse température maintient la température appropriée pour la conservation des aliments, même en cas de coupure de courant. Il est toutefois recommandé d'éviter d'ouvrir la porte du compartiment tant que le courant n'a pas été rétabli.

Congélation des aliments frais (uniquement dans le compartiment [*] [***])
Important

- Enveloppez hermétiquement les aliments frais à congeler dans : des feuilles de papier aluminium, une pellicule transparente, des emballages plastiques imperméables, des récipients en polyéthylène à couvercle, des récipients adaptés à la congélation des aliments.
- Placez les aliments à congeler dans le compartiment supérieur, en laissant suffisamment de place autour des paquets pour permettre à l'air de circuler librement.
- Pour une procédure optimale de congélation, déplacez le bouton du thermostat d'un demi-cran vers les positions les plus basses lorsque les aliments sont introduits dans le compartiment congélateur.
- La congélation dure 24 heures.

Pour les appareils avec compartiment [*] [***]
Pour les périodes de conservation (en mois) des aliments frais congelés, respectez les indications du tableau ci-contre.
Au moment d'acheter des aliments surgelés, vérifiez que :

MOIS	ALIMENTS
1-3	
4-7	
8-12	

- L'emballage ou le paquet est intact, car l'aliment pourrait se détériorer. Si un paquet est gonflé ou s'il présente des taches d'humidité, il n'a pas été conservé dans les conditions optimales et il peut avoir subi un début de décongélation.
- Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez des sacs isothermes pour leur transport.
- Dès l'arrivée à la maison, mettez immédiatement les aliments surgelés dans le compartiment basse température.
- Ne recongelez pas les aliments partiellement décongelés, mais consommez-les dans un délai de 24 heures.
- Évitez ou réduisez au maximum les variations de température. Respectez la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage pour la conservation des aliments congelés.

Production de glaçons
- Remplissez le bac à glaçons aux 2/3 et placez-le dans le compartiment basse température.
- Si le bac est collé au fond du compartiment basse température, n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour le décoller.
- Pour sortir plus facilement les glaçons du bac, pliez légèrement ce dernier.

COMMENT DÉGIVRER ET NETTOYER LE RÉFRIGÉRATEUR

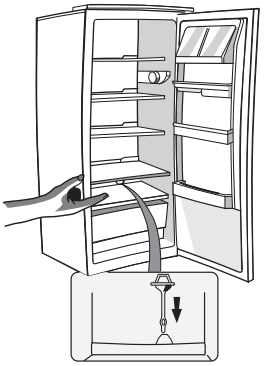

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou débranchez l'appareil.
Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.
La présence périodique de petites gouttes d'eau sur la paroi arrière, à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, indique qu'un dégivrage automatique est en cours. L'eau de dégivrage est amenée automatiquement à travers un orifice d'évacuation puis recueillie dans un récipient où elle s'évapore. Nettoyez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage, en utilisant l'outil fourni avec l'appareil, pour garantir une évacuation constante et correcte de l'eau de dégivrage.

Dégivrage du compartiment basse température
Nous vous suggérons de dégivrer le compartiment basse température 1 ou 2 fois par an ou lorsque la formation de glace est excessive. La formation de glace est un phénomène normal. La quantité et la rapidité de formation de la glace varient en fonction des conditions ambiantes et de la fréquence d'ouverture de la porte. L'accumulation de glace dans le haut du compartiment est normale et n'a aucune influence sur le bon fonctionnement de l'appareil.
Il est conseillé de dégivrer quand les réserves sont peu abondantes.
- Ouvrez la porte et retirez tous les aliments. Enveloppez-les, bien serrés les uns contre les autres, dans du papier journal et placez-les dans un endroit très frais ou dans un sac isotherme.
- Laissez la porte du congélateur ouverte pour faire fondre la glace.
- Nettoyez l'intérieur avec une éponge imbibée d'eau tiède et/ou de détergent neutre. N'utilisez pas de substances abrasives.
- Rincez et séchez soigneusement.
- Rangez les aliments.
- Fermez la porte.
- Rebranchez l'appareil.
- Mettez l'appareil en marche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

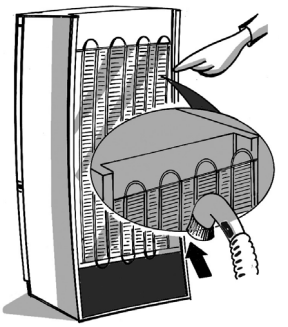

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou débranchez l'appareil.
- Nettoyez périodiquement l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'une éponge imbibée d'une solution d'eau tiède et/ou de détergent neutre. Rincez et essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de substances abrasives.
- Pour laver les cloisons internes, ne les immergez pas dans l'eau ; nettoyez-les avec une éponge légèrement humide.
- Nettoyez l'intérieur du compartiment congélateur pendant le dégivrage.
- Nettoyez régulièrement les grilles de ventilation ainsi que le condenseur situé à l'arrière de l'appareil avec un aspirateur ou une brosse.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez ni produits abrasifs, ni éponges métalliques, ni produits détachants (ex. acétone trichloréthylène) ni vinaigre.

Absence prolongée
1. Videz complètement le réfrigérateur.
2. Débranchez l'appareil.
3. Dégivrez et nettoyez l'intérieur de l'appareil.
4. Pour éviter la formation de moisissures, de mauvaises odeurs ou d'oxydation, la porte de l'appareil doit rester ouverte lorsque celui-ci n'est pas en service pendant une longue période.
5. Nettoyez l'appareil.
   - Nettoyez l'intérieur du compartiment basse température (s'il est présent) durant le dégivrage.
   - Nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'une éponge imbibée d'une solution d'eau tiède et/ou de détergent neutre. Rincez et essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de substances abrasives.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si vous entendez ces bruits

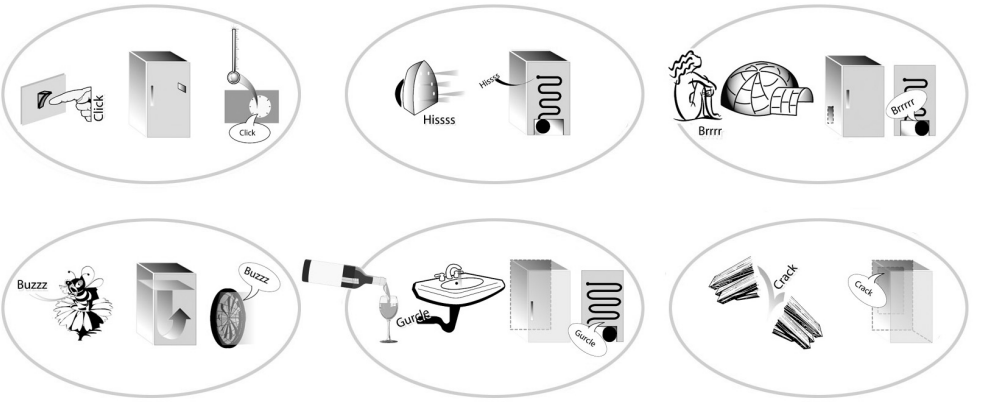

...votre appareil fonctionne parfaitement !

1. L'appareil ne fonctionne pas.
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- La fiche est-elle correctement introduite dans la prise de courant ?
- L'interrupteur bipolaire est-il enclenché ?
- Les dispositifs de sécurité du circuit électrique fonctionnent-ils correctement ?
- Le câble d'alimentation est-il endommagé ?

2. La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.
- Les portes ferment-elles correctement ?
- L'appareil est-il installé près d'une source de chaleur ?
- La circulation de l'air à travers les grilles de ventilation n'est-elle pas gênée ?

3. Il y a de l'eau au fond du compartiment réfrigérateur.
- La goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage est-elle bouchée ?

4. L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.
Contrôlez d'abord le point **1**, puis :
- Débranchez l'appareil.
- Si votre appareil est doté d'une ampoule, contrôler son fonctionnement et remplacez-la au besoin en consultant les instructions et le schéma figurant sur la fiche jointe
- Si votre appareil est doté d'un éclairage à LEDs, contactez le Service Après-vente.

5. Accumulation de givre dans le compartiment congélateur.
- La porte a-t-elle été fermée correctement ?
- Des aliments empêchent-ils la fermeture de la porte ?

Les gargouillements et les bruits de détente provenant du circuit réfrigérant doivent être considérés normaux.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez si vous ne pouvez pas éliminer vousmême le problème (voir "Diagnostic des pannes").
2. Redémarrez l'appareil pour vérifier si le problème a été éliminé. Si le résultat est négatif, débranchez à nouveau l'appareil et répétez l'opération une heure plus tard.
3. Si le résultat est négatif, contactez le service après-vente.

Communiquez :

- le type de panne,
- le modèle,
- le numéro de Service (numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil),
- votre adresse complète,
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

Remarque:
Le changement du sens de l'ouverture de la porte de l'appareil effectué par le Service Après-vente n'est pas considéré comme une intervention sous garantie.

INSTALLATION

- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur. Les appareils installés dans un endroit chaud, exposés aux rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière) consomment plus d'énergie, ce qui doit être évité.
- Si ce n'est pas possible, il convient de respecter les distances minimales suivantes :
  - 30 cm des cuisinières à charbon ou à mazout ;
  - 3 cm des cuisinières électriques et/ou à gaz.
- Pour un fonctionnement optimal, vous devez :
  - laisser un espace d'au moins 5 cm au-dessus de l'appareil ;
  - laisser un espace d'au moins 4 cm à l'arrière de l'appareil ;
  - installer les meubles voisins à une distance suffisante pour permettre une circulation minimale de l'air.
- Positionnez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, de niveau, en réglant les pieds avant si nécessaire.
- Nettoyez l'intérieur.
- Montez les accessoires fournis.

Branchement électrique

- **Le branchement électrique doit être conforme aux normes locales en vigueur.**
- La tension et la puissance sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- **La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels subis par des personnes, des animaux ou des biens, résultant du non-respect des consignes mentionnées ci-dessus.**
- Si la prise et la fiche ne sont pas du même type, faites-les remplacer par un technicien qualifié.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ni de prises multiples.

Mise hors tension de l'appareil

Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez son câble d'alimentation ou actionnez l'interrupteur bipolaire installé en amont de la prise.