MARQUE PHILIPS

REFERENCE HD 7812

CODIC:. 2517060

Senseo®

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

Coffee Machine

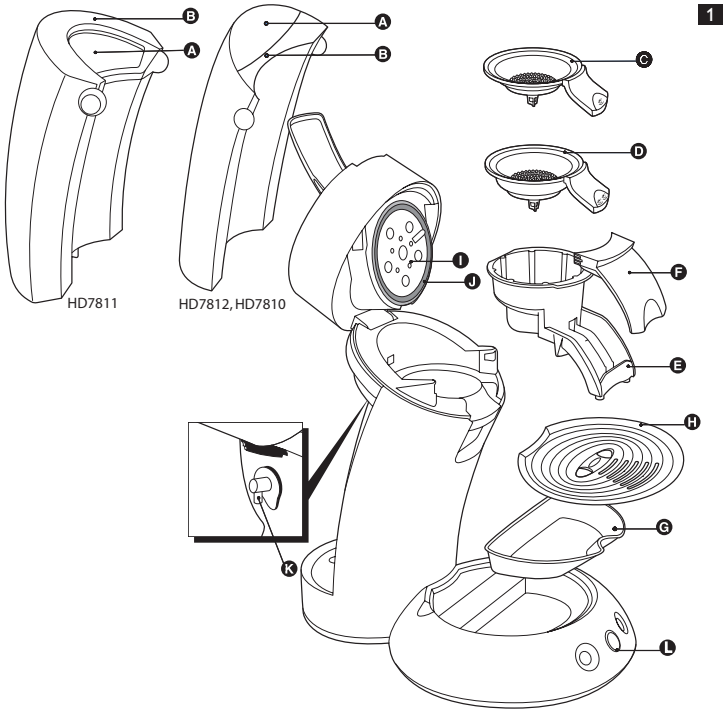

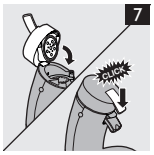

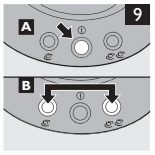

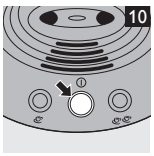

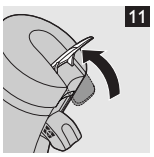

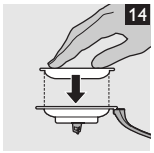

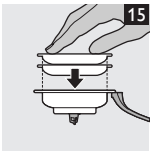

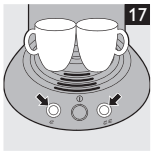

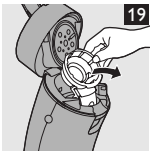

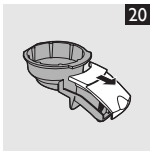

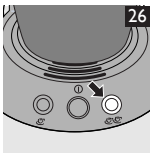

PHILIPS

FRANÇAIS

Introduction

Grâce à votre machine à café SENSEO®, vous pouvez désormais déguster une tasse de café parfaitement dosée avec une délicieuse couche de mousse dès que vous en avez envie. Chaque tasse de café est fraîchement préparée et vous garantit un goût pur et riche. Le système SENSEO® unique combine la technologie de Philips aux dosettes Senseo de Maison du Café, contenant différentes variétés de café moulu. Ensemble, Philips et Maison du Café vous offrent le meilleur du café. Le système innovateur de préparation du café SENSEO® de Philips et les dosettes SENSEO® de Maison du Café veillent à ce que le meilleur du goût et de l'arôme soit extrait du café.
Pour améliorer la saveur du café, respectez les recommandations suivantes:

Eau fraîche

Utilisez de l'eau fraîche chaque jour. Si vous n'avez pas utilisé la machine à café pendant trois jours, rincez-la à l'eau claire avant de la réutiliser (voir le chapitre « Nettoyage », section « Rinçage »).

Dosettes

Utilisez les dosettes SENSEO® spécialement conçues par Maison du Café pour votre machine à café SENSEO® afin d'obtenir un café tout en goût et en rondeur.
Les dosettes SENSEO® de Maison du Café restent fraîches plus longtemps si vous fermez le paquet à l'aide de la bande adhésive après utilisation ou si vous les rangez dans un récipient hermétique.

Une machine à café propre

Nettoyez et détartrez régulièrement la machine à café SENSEO® de Philips
(voir les chapitres « Nettoyage » et « Détartrage »).
Ôtez les dosettes après chaque utilisation. Si vous avez laissé une dosette usagée dans la machine à café et si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une période prolongée, faites-le fonctionner à l'eau claire avant de l'utiliser à nouveau (voir le chapitre « Nettoyage », section « Rinçage »).

Description générale (fig. 1)

- A Réservoir d'eau
- B Couvercle du réservoir
- C Support à dosette pour une tasse
- D Support à dosette pour deux tasses
- E Unité d'écoulement du café
- F Couvercle de l'unité d'écoulement du café
- G Ramasse-gouttes
- H Repose-tasses
- I Disque de distribution d'eau
- J Bague d'étanchéité
- K Soupape
- L Voyant

Important

Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine à café et conservez-le pour une consultation ultérieure.

- **Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension indiquée au fond de la machine à café correspond bien à la tension secteur locale.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips ou un Centre Service Agréé afin d'éviter tout accident.**
- **Assurez-vous que le couvercle de la machine à café SENSEO® est correctement verrouillé avant de la mettre en marche, et ce, pour éviter le contact accidentel avec l'eau très chaude.**
- **N'utilisez jamais de café moulu ordinaire ou des dosettes déchirées dans la machine à café SENSEO® car elle risquerait de se boucher.**
- **N'utilisez pas la machine à café avec un transformateur pour éviter tout accident.**
- **Placez l'appareil sur une surface plane stable et hors de portée des enfants.**
  Ne laissez jamais la machine à café fonctionner sans surveillance.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
- **Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.**
- **N'utilisez pas la machine à café à une altitude supérieure à 2 200 m.**
- **La machine à café ne fonctionne pas à une température inférieure à 10 °C.**
- **Faites fonctionner l'appareil uniquement à l'eau claire avant la première utilisation (voir le chapitre « Avant la première utilisation »). La chaudière se remplit d'eau, ce qui est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de la machine à café.**

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant la première utilisation

Vous ne pouvez pas préparer de café si vous n'avez pas fait fonctionner la machine à café SENSEO® à l'eau claire !

Lorsque vous faites fonctionner la machine à café à l'eau claire, la chaudière se remplit et l'eau doit s'écouler par les orifices d'écoulement du café. Après cette procédure, l'appareil est prêt à l'emploi.
Faites fonctionner la machine à café de la manière suivante:

1 Retirez le réservoir d'eau (fig. 2).

2 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place (fig. 3).

3 Soulevez le levier pour déverrouiller le couvercle (fig. 4).

4 Soulevez le couvercle (fig. 5).

5 Placez le support à dosette pour une tasse ou pour deux tasses dans la machine à café (sans dosette) (fig. 6).

6 Replacez le couvercle et bloquez le levier (fig. 7).

Remarque: Veillez à bloquer correctement le levier en appuyant fermement vers le bas (clic).

Remarque: Ne faites pas fonctionner l'appareil avant de fermer le couvercle.
Attention: le couvercle doit être correctement fermé.

7 Branchez la fiche sur une prise murale mise à la terre.

8 Placez un bol (d'une capacité minimale de 1 500 ml) sous l'unité d'écoulement du café pour recueillir l'eau (fig. 8).

9 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻, puis appuyez sur les boutons et en même temps. (fig. 9)

- La chaudière se remplit avec l'eau du réservoir. Cela prend un certain temps (90 à 150 secondes environ). L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du cycle de rinçage. Pendant cette procédure, l'appareil est plus bruyant que pendant le cycle de préparation du café.

Remarque: Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'unité d'écoulement du café et les supports à dosette à l'eau chaude légèrement savonneuse ou lavez-les au lave-vaisselle. Nettoyez le réservoir d'eau à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle.
La machine à café SENSEO® de Philips est maintenant prête à l'emploi.

Préparation du café

1 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place (fig. 3).

Ne versez jamais de lait, de café, d'eau chaude ou d'eau gazeuse dans le réservoir d'eau.

- MIN : quantité minimum d'eau nécessaire pour préparer 1 tasse de café SENSEO®.
- MIN : quantité minimum d'eau nécessaire pour préparer 2 tasses de café SENSEO®.
- Un réservoir plein vous permet de faire du café SENSEO® plusieurs fois (5 tasses avec les modèles HD7810/HD7812, 10 tasses avec le modèle HD7811). Il n'est donc pas nécessaire de remplir le réservoir chaque fois que vous voulez préparer une tasse de café.

2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ (fig. 10).
Le voyant clignote pendant que l'eau chauffe. Le temps de chauffe est d'environ 90 secondes.

- **Lorsque le voyant reste allumé de manière continue, la machine à café est prête à être utilisée.**

3 Soulevez le levier pour déverrouiller le couvercle (fig. 11).

4 Soulevez le couvercle.

5 Mettez le support à dosette approprié dans l'appareil.

Remarque: Assurez-vous que le support à dosette est propre et que le tamis au milieu du support n'est pas bouché (par du café, par exemple).

- **Si vous voulez préparer une tasse de café SENSEO®, placez une dosette dans le support pour une tasse , puis appuyez sur le bouton . (fig. 12).**
- **Si vous voulez préparer deux tasses de café SENSEO®, placez deux dosettes dans le support pour deux tasses (plus profond) , puis appuyez sur le bouton . (fig. 13).**

6 Ensuite, placez la/les dosette(s) SENSEO® au centre du support à dosette, avec la partie bombée vers le bas.

Remarque : Utilisez les dosettes SENSEO® spécialement conçues par Maison du Café pour votre machine à café SENSEO® afin de préparer un café sensationnel à chaque tasse.

- **Placez une dosette SENSEO® dans le support à dosette pour une tasse . (fig. 14).**
- **Placez deux dosettes SENSEO® dans le support à dosette pour deux tasses . (fig. 15).**

Remarque: Assurez-vous que le café est réparti uniformément et appuyez légèrement sur la/les dosette(s) pour la/les caler dans le support.

Remarque: N'utilisez jamais de café moulu ordinaire ou des dosettes déchirées dans la machine à café SENSEO® car elle risquerait de se boucher.

7 Replacez le couvercle et bloquez le levier (fig. 7).
Vérifiez toujours que le couvercle est correctement fermé. Veillez à bloquer correctement le levier en appuyant fermement vers le bas (clic).

Assurez-vous toujours que le couvercle est correctement fermé avant de commencer à préparer le café.

8 Placez une ou deux tasses sous les orifices d'écoulement (fig. 16).
La capacité des tasses que vous utilisez doit être d'au moins 150 ml. N'utilisez pas de tasses trop grandes car le café refroidirait plus rapidement.

9 Appuyez sur le bouton indiquant le nombre de tasses de café SENSEO® que vous voulez préparer. (fig. 17)

- pour une tasse
- pour deux tasses

- **La machine à café SENSEO® commence la préparation du café.**
- La machine à café fournit automatiquement la quantité optimale d'eau.
- Vous pouvez interrompre le processus de préparation du café à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt ⏻. Quand vous remettez la machine à café en marche après avoir interrompu le processus de préparation, l'appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.

Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le cycle de préparation de café, car la machine à café se remplirait d'air et la tasse suivante ne serait pas totalement remplie.

Remarque: Si vous n'obtenez qu'une faible quantité de café ou pas de café du tout, vous n'avez pas rincé l'appareil

correctement avant de l'utiliser. La chaudière n'a donc pas été complètement remplie. Faites fonctionner l'appareil à l'eau claire (voir le chapitre « Avant la première utilisation ») avant de refaire du café.

10 Après utilisation, ôtez le support à dosette de l'appareil et enlevez la/les dosette(s).

Faites attention car la/les dosette(s) peut/peuvent encore contenir un peu de café ou d'eau.

Conseils

- Rincez régulièrement les supports à dosette et l'unité d'écoulement du café pour une meilleure saveur.
- Le café SENSEO® aura un meilleur goût si vous le remuez avant de le boire.
- Si vous avez l'intention de préparer une autre tasse de café SENSEO® plus tard, laissez la machine à café en marche. Elle s'arrêtera automatiquement après 1 heure. (fig. 18).

Nettoyage

Ne plongez jamais la machine à café SENSEO® dans l'eau.

Ne nettoyez jamais l'appareil en le faisant fonctionner à l'eau claire avec le couvercle ouvert.

1 Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

2 Nettoyez l'extérieur de la machine à café à l'aide d'un chiffon humide.

3 Retirez l'unité d'écoulement du café (fig. 19).

- Vous pouvez démonter l'unité d'écoulement du café pour un nettoyage en profondeur (fig. 20).

4 Nettoyez l'unité d'écoulement du café, les supports à dosette et le ramasse-gouttes à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou lavez-les au lave-vaisselle (fig. 21).

5 Tenez le repose-tasses à la main et nettoyez-le à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle (fig. 22).

Vous pouvez également passer le repose-tasses au lave-vaisselle.

Pour nettoyer le repose-tasses, commencez toujours par l'enlever de la machine à café. Faites attention car vous risquez de vous couper si vous le manipulez de manière incorrecte. Manipulez-le toujours avec précaution.

6 Nettoyez le support à dosette à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou lavez-le au lave-vaisselle. (fig. 23).

Assurez-vous que le tamis au centre du support à dosette n'est pas bouché. Si c'est le cas, débouchez-le en rinçant le support sous le robinet. Si nécessaire, utilisez une brosse à vaisselle ou une épingle pour déboucher le tamis.

7 Nettoyez le réservoir d'eau à l'eau chaude, en ajoutant un peu de produit vaisselle si nécessaire. (fig. 24)

Remarque: Vous pouvez enlever le couvercle du réservoir d'eau pour un nettoyage en profondeur.

Remarque: Si vous utilisez une brosse à vaisselle, veillez à ne pas endommager la soupape au fond du réservoir d'eau.

8 Rincez les parties amovibles à l'eau après le nettoyage, puis replacez-les dans la machine à café.

9 Nettoyez le disque de distribution d'eau avec un chiffon humide (fig. 25).

Soyez prudent lors de cette opération. Veillez à ce que la bague d'étanchéité ne reste pas bloquée en dessous du disque de distribution d'eau, et ce, pour éviter toute fuite.

Rinçage

Si vous n'avez pas utilisé la machine à café pendant trois jours, rincez-la à l'eau claire avant de la réutiliser. Faites fonctionner la machine à café de la manière suivante :

1 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place (fig. 3).

2 Placez le support à dosette pour une tasse ou pour deux tasses dans la machine à café (sans dosette) (fig. 6).

3 Placez un bol (d'une capacité minimale de 1 500 ml) sous l'unité d'écoulement du café pour recueillir l'eau (fig. 8).

4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1), puis sur les boutons et en même temps (2) (fig. 9).

La machine à café se remplit avec l'eau du réservoir. Cela prend un certain temps et vous aurez probablement l'impression que rien ne se passe. Au bout d'un certain temps, l'appareil fonctionne à l'eau et s'arrête automatiquement à la fin du cycle.

Détartrage

Un détartrage régulier prolongera la durée de vie de votre machine à café et garantira des résultats optimaux à long terme. Si vous utilisez la machine à café deux fois par jour en moyenne, le détartrage doit être effectué tous les trois mois.

1 Remplissez le réservoir de détartrant et d'eau jusqu'au niveau **MAX** selon les indications figurant sur l'emballage du détartrant. Remettez le réservoir sur l'appareil. (fig. 3).

Utilisez un détartrant alimentaire à base d'acide citrique.

2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt . (fig. 10).

Lorsque le voyant reste allumé de manière continue, la machine à café est prête à être utilisée.

3 Placez le support à dosette pour une tasse dans la machine à café, de préférence avec une dosette usagée à l'intérieur. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé.

Il est recommandé de mettre une dosette usagée lors du détartrage de l'appareil. Celle-ci filtrera les résidus de calcaire pour éviter que le tamis du support à dosette ne se bouche.

4 Placez un bol (d'une capacité minimale de 1 500 ml) sous l'unité d'écoulement du café pour recueillir le détartrant mélangé à l'eau. (fig. 8).

5 Appuyez sur le bouton pour préparer deux tasses de café et laissez l'appareil fonctionner. Répétez la procédure jusqu'à ce que le réservoir soit vide. (fig. 26).

Ne détartrez jamais la machine à café SENSEO® avec le couvercle ouvert. Assurez-vous d'abord qu'il est bien fermé.

6 Répétez les étapes 1 à 5 avec une autre solution composée de détartrant et d'eau.

7 Rincez le réservoir à l'eau claire pour éliminer les résidus de détartrant. Faites fonctionner l'appareil à l'eau claire au moins 3 fois en répétant les étapes 1 à 5.

- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude.

8 Nettoyez le support à dosette après le détartrage pour éviter de boucher le tamis au centre du support.

Rangement à température ambiante

Si vous avez déjà utilisé la machine à café et que vous l'avez fait fonctionner à l'eau claire, vous devez l'utiliser et la ranger dans un endroit à température ambiante pour éviter toute détérioration.

Remplacement

Vous pouvez vous procurer toutes les pièces amovibles auprès de votre distributeur ou d'un Centre Service Agréé Philips.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 27).

Garantie et service

Pour plus d'informations, consultez notre dépliant de garantie internationale ou visitez le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com**. Vous pouvez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays. Les conseillers seront ravis de vous aider.

Les numéros de téléphone est :
Le numéro de téléphone est: 08 9165 0005 (€ 0,23 par minute).

Vous trouverez les numéros de téléphone des autres pays dans le dépliant de garantie internationale. S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ». Vous trouverez leur adresse et numéro de fax dans le dépliant de garantie internationale.
L'achat de la machine à café SENSEO® de Philips n'annule aucun droit de Sara Lee/Maison du Café ou Philips relatif aux brevets et ne confère en aucun cas à l'acheteur une licence ou un droit relatif à ces brevets.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez trouver la solution dans le tableau ci-dessous. Si le tableau ne vous offre pas la solution ou pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre « Garantie et service ».

Problème	Solution
Le voyant continue à clignoter lentement.	Vous n'avez pas encore fait fonctionner la machine à café à l'eau claire (voir le chapitre « Avant la première utilisation »).
	Vous avez utilisé la machine à café SENSEO® à une altitude de plus de 2 200 m. Dans ce cas, l'eau bout avant que la température correcte soit atteinte et l'appareil ne fonctionne pas correctement. Arrêtez l'appareil et ne l'utilisez pas à une altitude de plus de 2 200 m.
Je n'arrive pas à préparer de café lors de la première utilisation de la machine à café SENSEO®.	Vous n'avez pas encore fait fonctionner la machine à café à l'eau claire. Vous devez la rincer avant de l'utiliser pour la première fois (voir le chapitre « Avant la première utilisation »).
Le voyant continue à clignoter rapidement.	Assurez-vous que:
	vous avez bien placé le réservoir d'eau;
	le réservoir contient suffisamment d'eau (le niveau d'eau doit être au-dessus de l'indication MIN si vous voulez préparer une tasse de café).
	la température ambiante n'est pas inférieure à 10 °C. Sinon, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
L'appareil fuit.	Assurez-vous que:
	vous avez fermé le couvercle correctement (le levier doit être bien verrouillé);
	vous n'avez pas rempli le réservoir au-delà du niveau **MAX** ;
	le tamis au centre du support à dosette n'est pas bouché. Si c'est le cas, débouchez-le en rinçant le support sous le robinet. Si nécessaire, utilisez une brosse à vaisselle ou une épingle pour déboucher le tamis;
	vous avez bien placé la dosette au centre du support;
	la bague d'étanchéité n'est pas bloquée en dessous du disque de distribution d'eau;
	les gouttes d'eau sur le plan de travail ne proviennent pas de l'installation ou du retrait du réservoir d'eau ou du retrait des dosettes utilisées ;

Problème	Solution
	vous ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque l'appareil chauffe pour éviter toute fuite d'eau (il s'agit de l'eau qui devrait être recueillie dans le réservoir).
	Dans les autres cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Impossible d'ouvrir le couvercle.	Un vide s'est formé en dessous du couvercle.
	Arrêtez la machine à café. Tirez le levier vers le haut et attendez 24 heures avant d'ouvrir l'appareil. Cela peut nécessiter un peu d'effort.
	Assurez-vous que le tamis au centre du support à dosette n'est pas bouché. Si c'est le cas, débouchez-le en rinçant le support sous le robinet. Si nécessaire, utilisez une brosse à vaisselle ou une épingle pour déboucher le tamis.
	Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La machine à café produit moins de café que d'habitude.	Le tamis au centre du support à dosette est peut-être bouché. Si c'est le cas, débouchez-le en rinçant le support sous le robinet. Si nécessaire, utilisez une brosse à vaisselle ou une épingle pour déboucher le tamis.
	Détartrez l'appareil (voir le chapitre « Détartrage »).
La machine à café SENSEO® produit une petite quantité de café ou pas de café du tout lors de la première utilisation.	Vous n'avez pas fait fonctionner l'appareil à l'eau claire avant sa première utilisation. La chaudière n'a donc pas été complètement remplie. Faites fonctionner l'appareil à l'eau claire (voir le chapitre « Avant la première utilisation ») avant de faire une autre tasse de café.
Impossible de fermer le couvercle correctement.	Il y a peut-être une dosette collée au disque de distribution d'eau. Si c'est le cas, retirez-la.
La machine à café n'a pas été rangée dans un endroit à température ambiante.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Le café SENSEO® n'est pas suffisamment fort.	Assurez-vous que:
	vous avez utilisé le nombre correct de dosettes et que vous avez appuyé sur le bouton de dosage correct. Utilisez 1 dosette avec le support à dosette pour 1 tasse ☕ et appuyez sur le bouton ☕. Utilisez 2 dosettes avec le support à dosette pour 2 tasses ☕☕ et appuyez sur le bouton ☕☕;
	vous avez bien placé la/les dosette(s) au centre du support à dosette afin que l'eau ne s'écoule pas autour des dosettes. Quand vous utilisez deux dosettes l'une au-dessus de l'autre, les parties bombées doivent être dirigées vers le bas et vous devez les presser légèrement dans le support;
	vous n'avez pas utilisé deux fois la même dosette;
	le café est réparti uniformément dans la dosette.
	Si vous préférez une saveur plus intense, essayez les dosettes SENSEO® avec un arôme plus fort.
Le café SENSEO® est trop fort.	Si vous préférez une saveur plus douce, essayez les dosettes SENSEO® avec un arôme moins fort.
Le café n'est pas assez chaud.	N'utilisez pas de tasses trop grandes car le café refroidit plus rapidement. Utilisez des petites tasses d'une capacité de 150 ml et des grandes tasses d'une capacité de 280 ml.