DARTY

MARQUE: PROLINE

REFERENCE: RC15

CODIC: 1348604

PROLINE

RC15

RICE COOKER
CUISEUR A RIZ
RIJSTKOKER
CUOCIRISO
OLLA ARROCERA
HRNEC NA RÝŽI
VARIČ NA RYŽU



OPERATING INSTRUCTIONS
MANUALE D'ISTRUZIONI
NÁVOD NA POUŽITIE
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUŽITÍ

ATTENTION

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

L'appareil ne doit pas être immergé.


MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Ne mettez en aucun cas la cuve intérieure directement sur une autre source de chaleur pour cuire le riz.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la plaque chauffante et les surfaces extérieures de la cuve sont sèches et propres.
- Placez le cuiseur sur une surface plane et stable.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes; utilisez les poignées.
- Protégez-vous toujours les mains avec des gants de cuisine (non fournis) pour ôter le couvercle et pour sortir la cuve.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau. Évitez de trop remplir la cuve.
- N'utilisez rien d'autre que la cuve intérieure fournie.
- Pendant la cuisson, restez à distance de la sortie de vapeur.
- Pendant la cuisson, ne vous approchez pas de la sortie de vapeur, vous risqueriez de vous brûler.
- Le cuiseur ne doit en aucun cas entrer en contact avec des rideaux, des vêtements, des torchons ou autres matériaux inflammables pendant qu'il fonctionne.
- La cuillère et le verre doseur fournis ne doivent en aucun cas être dans la cuve pendant que l'appareil fonctionne.
- Éteignez et débranchez le cuiseur après usage et avant de le nettoyer.

DESCRIPTION



Accessoires

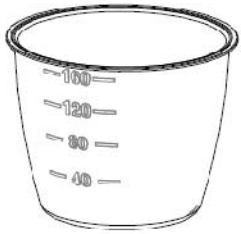

Verre doseur



Cuillère

UTILISATION

1. Mesurez la quantité de riz cru à utiliser grâce au verre doseur de 160 ml fourni.

REMARQUE : Le riz doit être bien à l'horizontale. L'appareil peut cuire jusqu'à 5 verres de riz cru en une fois.

2. Lavez et rincez le riz à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit transparente.
3. Sortez la cuve du cuiseur.
4. Versez le riz lavé dans la cuve et ajoutez la quantité d'eau adéquate.

• Pour 3 verres doseurs de riz cru, ajoutez de l'eau jusqu'au niveau "3" de la paroi intérieure de la cuve.

• L'EAU NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMUM.

5. Essuyez la surface extérieure de la cuve.
6. Placez la cuve dans le cuiseur.
7. Refermez le cuiseur avec le couvercle.

ATTENTION : Ne faites pas fonctionner le cuiseur sans son couvercle. Cet appareil produit de la vapeur pendant qu'il fonctionne.

8. Branchez le cuiseur.

Le témoin de chauffage s'allume.

9. Abaissez le bouton marche/arrêt; le témoin de cuisson s'allume.

- Le témoin de chauffage s'éteint.
- Le processus de cuisson commence dès que le témoin de cuisson s'allume.

10. À la fin de la cuisson, le cuiseur passe automatiquement en mode CHAUD.

Le témoin de chauffage s'allume.

REMARQUE : Ne laissez pas le riz au chaud pendant plus de 12 heures.

11. Débranchez toujours le cuiseur après usage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le cuiseur doit être nettoyé après chaque utilisation.
Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi à température ambiante avant de le nettoyer.

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide.
La base ne doit pas être mise dans l'eau ni dans tout autre liquide.

La cuillère, le verre doseur et la cuve intérieure se nettoient sous le robinet.
N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs ou des tampons à récurer.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240 V~50/60Hz
400W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 24 / 07 / 2012