MANUEL D'UTILISATION

SCHNEIDER

Réfrigérateur multi-portes SCMDC522NFX

Besoin d'un conseil ? Une question sur ce produit ?
RDV sur la communauté SAV Darty : https://sav.darty.com
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l'avis des utilisateurs.

FNAC DARTY

SCHNEIDER

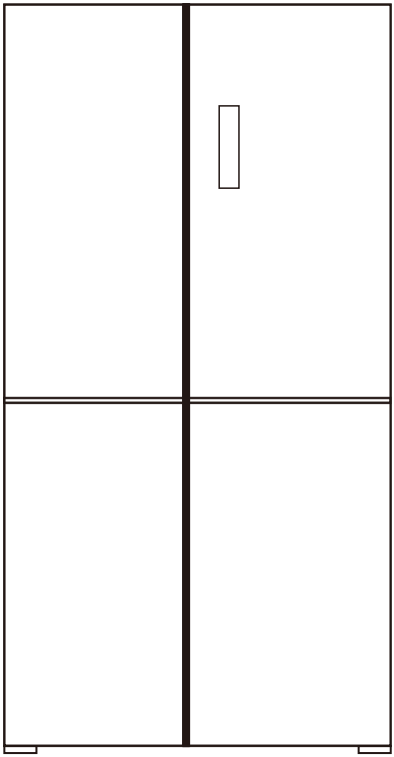

RÉFRIGÉRATEUR MULTI-PORTES

SCMD542NFGLB
SCMD542NFGLW

NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

CE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les instructions d'opérations suivantes avant de connecter votre nouvel appareil, elles contiennent des informations importantes sur la sécurité, la façon d'utiliser, d'installer et de maintenir votre appareil en état de fonctionnement. Veuillez garder ces instructions pour un usage ultérieur.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

2. ⚠ Précaution : Ce produit s’applique uniquement à 220-240 V/50 Hz, et la plage de fluctuation de tension permise est de 187 V~242 V. Il ne peut pas être utilisé si la fréquence de tension n’est pas de 50 Hz.
3. Afin d’assurer la sécurité, la fiche et son câble doivent pouvoir supporter un courant supérieur à 10 A.
4. MISE EN GARDE: N’endommagez pas le circuit du réfrigérant.
5. Le réfrigérant cause des blessures graves en cas de projections dans les yeux. Si cela se produit, allez immédiatement à l’hôpital.

6. MISE EN GARDE: Les ouvertures d'aération, dans le boîtier de l'appareil ou dans à l’endroit du montage, ne doivent en aucun cas être obstruées.
7. MISE EN GARDE: N’utilisez pas d’appareil électrique à l’intérieur des compartiments de stockage des aliments de l’appareil.
8. MISE EN GARDE: N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.
9. Les appareils de réfrigération peuvent ne pas fonctionner de manière uniforme (dégivrage possible du contenu ou température devenant trop élevée dans le compartiment congélateur) lorsqu’ils sont placés pendant une longue période à une température inférieure à la limite froide de la plage de

températures pour laquelle l’appareil de réfrigération est conçu.

10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
    Quand le réfrigérateur est branché, un auto-diagnostic s’effectue pendant 1 minute, temps pendant lequel il n'est pas indiqué de mettre la main

dans la glacière afin d'éviter de se couper les doigts coupés.

11. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
12. N’utilisez pas ou n’entreposez pas de matières inflammables telles que de l’éther, du benzène, de l’alcool, des médicaments, du gaz liquéfié, des aérosols ou des cosmétiques à proximité ou dans le réfrigérateur. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
13. Ne placez pas de plats en verre au niveau de la sortie d’air du compartiment congélation ou du compartiment réfrigération car cela peut provoquer une explosion ou une blessure.
14. Veillez à ce que l’appareil soit mis à la terre.
15. Consultez un électricien ou un technicien de maintenance qualifié si

les instructions relatives à la mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l’appareil.

16. Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une panne et un choc électrique.
17. Cet appareil est destiné à des usages domestiques.
18. La prise de courant dédiée doit être utilisée.
19. Brancher plusieurs appareils sur une prise de courant peut provoquer un incendie.
20. Installez l’appareil dans une pièce sèche et bien ventilée.
21. L’appareil doit être placé près d’une prise, il est facile de couper l’alimentation électrique au moment de l’accident.
22. Ne laissez pas la fiche tournée vers le haut ou écrasée à l’arrière du

réfrigérateur.
De l’eau peut s’y infiltrer ou la fiche peut être endommagée, ce qui provoque un incendie ou un choc électrique.

23. Ne laissez pas le cordon d’alimentation se plier ou être comprimé par des objets lourds pour être endommagé. S’il est endommagé, il doit être remplacé par le réparateur ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente afin d’éviter tout danger.

24. Débranchez la fiche lorsque vous nettoyez et manipulez la lampe intérieure du réfrigérateur.
Cela peut provoquer un choc électrique ou une blessure.

Si la lampe LED est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou son réparateur.

25. Enlevez l’eau ou la poussière de la fiche avec un chiffon propre et sec, n’utilisez pas de mains mouillées pour la toucher et insérez-la avec les extrémités des broches fermement connectées.
26. Ne touchez pas d’aliments ou de contenants dans le congélateur avec des mains mouillées. Cela peut provoquer des engelures.
27. Ne placez pas d’objet lourd ou dangereux, de tasse, de vase, de cosmétiques, de médicaments ou autres contenants avec de l’eau dans le réfrigérateur.
    Il pourrait tomber et provoquer une blessure, un incendie ou un choc électrique lors de l’ouverture ou de la fermeture de la porte.

28. Ne pulvérisez pas d’eau à l’extérieur ou à l’intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou du diluant.
29. Attendez 5 minutes ou plus avant de rebrancher la fiche. Cela peut entraîner une panne du congélateur.
30. N’utilisez pas le réfrigérateur à des fins non domestiques (stockage de médicaments ou de matériels de test, du sang, sur un navire, etc.). Cela pourrait engendrer un risque inattendu tel qu’un incendie, un choc électrique, une détérioration des matières entreposées ou une réaction chimique.
31. N’utilisez pas de séchoir pour sécher l’intérieur, n’allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
32. Ne vous agrippez pas à la porte ou aux plateaux de la porte.

Cela peut faire tomber le réfrigérateur ou endommager vos mains.
En particulier, empêchez les enfants de faire ce qui est décrit ci-dessus.

33. En cas de fuite de gaz, ne touchez pas le réfrigérateur ou la prise de courant et aérez immédiatement la pièce.
Une explosion par étincelle peut provoquer un incendie ou une brûlure. Lorsque le gaz fuit en raison de dommages graves causés pendant la livraison, l’installation ou l’utilisation du réfrigérateur, toute étincelle peut provoquer un incendie ou une brûlure.

34. N’insérez pas les mains ou le bâton métallique dans la sortie d’air frais, le couvercle, le bas du réfrigérateur, la grille résistante à la chaleur (orifice d’échappement) situés à l’arrière.

Cela peut provoquer un choc électrique ou une blessure.

35. Ne placez pas de glace dans un verre en cristal fin ou de la vaisselle en céramique.
    Cela peut casser le verre ou la céramique et provoquer une blessure.
36. Veuillez vérifier le réfrigérateur avant de l’utiliser s’il a été immergé dans de l’eau.
    Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
37. N’installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou dans un endroit où il y a des projections d’eau ou de pluie.
    Une détérioration de l’isolation des pièces électriques peut entraîner une fuite électrique. Veuillez vérifier régulièrement le réfrigérateur.
38. Ne laissez pas une personne, à l’exception d’un ingénieur qualifié,

démonter, réparer ou modifier le réfrigérateur.
Cela peut provoquer une blessure, un choc électrique ou un incendie.

Frigorigène

Attention : Risque incendie

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l’isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable. Lors du transport et de l’installation de l‘appareil, veiller à n’endommager aucune partie du circuit frigorifique.

N’utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l’appareil.

N’utilisez aucun appareil électrique à l’intérieur de l’appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- Mettez le réfrigérateur hors tension.
- N’utilisez pas de flamme près de l’appareil.
- Evitez les étincelles – n’allumez pas d’appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce.

En ce qui concerne l’installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l’appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d’utilisation.

Seul un technicien habilité peut changer la lampe en cas de panne.

Convient pour aliments

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- **Économie d'énergie et réduction du bruit**
  Il contient un système de réfrigération optimal, de réduction du bruit, d'économie d'énergie et de super congélation.

- **Régulation précise de la température**
  Système de contrôle par micro-ordinateur séparé pour régler, commander et afficher la température R et la température F, avec une régulation plus précise.

- **Dégivrage automatique**
  Programme spécial pour réduire la fluctuation de température du réfrigérateur, afin de garder les aliments frais.

- **Écran à LED et bouton tactile**
  Carte de commande affichant la température de consigne et de l'état fonctionnel du compartiment du réfrigérateur et du congélateur respectivement ; il est pratique d'utiliser le bouton tactile.

- **Système d'alarme de porte ouverte**
  Si la porte est ouverte pendant plus d'une minute, le système d'alarme vous rappelle de la fermer.

- **Verre trempé, sûr et fiable**
  Verre trempé, sûr et fiable, facile à nettoyer et durable.

- **Nettoyage facile et joint de porte amovible**
  Le joint de porte est facile à nettoyer et amovible, et il a une longue durée de vie.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Toutes les illustrations dans ce manuel sont schématiques, certaines fonctionnalités et dispositifs peuvent ne pas correspondre totalement avec votre réfrigérateur, de plus la structure et la configuration spécifiques sont assujetties au produit réel.

L’apparence et les spécifications du produit réel peuvent varier selon le modèle.

A. Compartiment réfrigérateur
1. Balconnets de réfrigérateur
2. Clayette
3. Bac à fruits et légumes

B. Compartiment congélateur
4. Demi-tiroir congélateur
5. Tiroir congélateur

INSTALLATION

Installez le réfrigérateur sur une surface plane et stable afin d'éviter le bruit et les vibrations éventuels de l'appareil.
Le réfrigérateur doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.

Choisissez un endroit sec et bien aéré. Laissez un espace de 10mm minimum tout autour du réfrigérateur et 20mm sur le dessus.
N'installez pas le réfrigérateur dans une atmosphère corrosive.
Attendre 12 à 24 heures avant de brancher l'appareil.

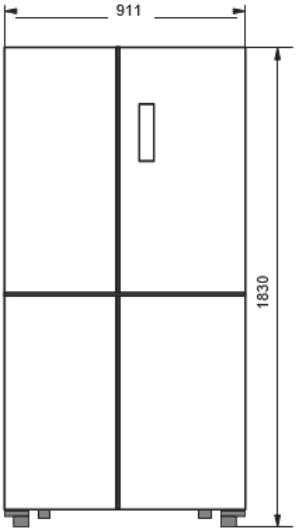

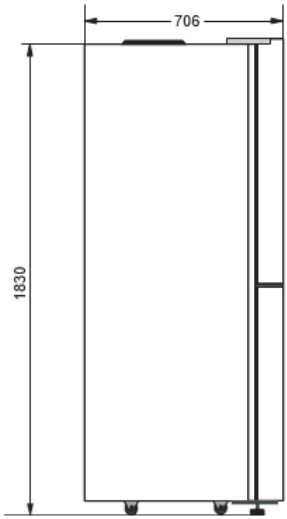

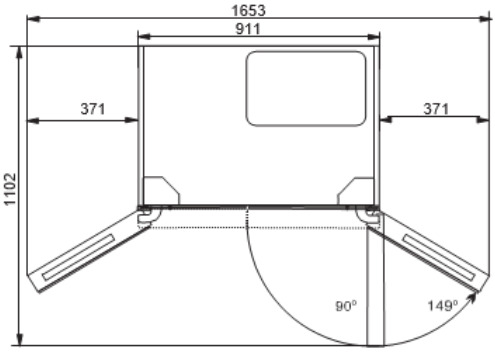

Note : La figure ci-dessus est uniquement un schéma de l’installation. Elle ne représente pas le produit réel.

TRANSPORT

- Ne portez pas le réfrigérateur en position horizontale ou à l'envers.
- Ne portez pas le réfrigérateur en tenant la porte ou la poignée; le réfrigérateur doit être porté en soulevant la partie inférieure.

EMPLACEMENT

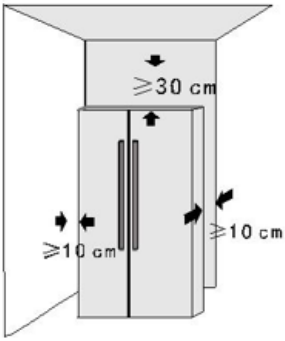

- Le réfrigérateur doit être placé sur un sol dur et plat. Si un amortisseur est nécessaire, il faut utiliser des blocs d'amortisseur non inflammables plutôt que le support en mousse du réfrigérateur.
- Le réfrigérateur doit être éloigné d'endroits humides, de l'eau peut être facilement projetée. L'eau et la poussière doivent être régulièrement enlevées avec un chiffon doux pour éviter la rouille.
- Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé. Gardez un espace d'environ 10 cm autour et derrière le réfrigérateur. Ne pas couvrir ou n'obstruer la grille d'air située sur la plaque arrière du réfrigérateur.

RÉGLAGE DES PIEDS EN PLASTIQUE

- Lorsque le réfrigérateur est dans son emballage, les pieds en plastique sont serrés. Après avoir sorti le réfrigérateur de son emballage pour l'installer, assurez-vous de régler les deux pieds avant jusqu'à ce que la hauteur convienne; il suffit de les régler avec une clé ou à la main.
- Les pieds en plastique et les rouleaux arrière doivent toucher le sol pour éviter au réfrigérateur de bouger, vibrer ou faire du bruit. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, ajustez les pieds en plastic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les éloigner du sol, puis poussez doucement le réfrigérateur pour le déplacer.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. TRANSPORT ET MISE EN ROUTE

Lors du transport de cet appareil, prenez-le par la base et inclinez-le doucement jusqu'à 45° maximum. Ne pas soulever l'appareil par la poignée de la porte. Ne pas mettre l'appareil dans une position totalement horizontale ou à l'envers. Poussez le réfrigérateur sur les pieds à roulettes afin de le déplacer.

Attention : Après le transport du réfrigérateur, vous devez attendre minimum 8 heures avant sa mise en service.

2. NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

Nettoyez tous les éléments du réfrigérateur avec de l'eau et une solution détergente douce. Rincez le soigneusement et séchez le avec un chiffon doux.

Remarque : Les parties électriques de l'appareil peuvent être nettoyées uniquement avec un chiffon sec.

AVANT UTILISATION

- Enlevez tous les emballages, y compris le support en mousse situé en bas du réfrigérateur et les rubans adhésifs qui attachent les accessoires dans la boîte.
- Placez le réfrigérateur dans une position correcte et réglez les pieds au bon niveau. Il est préférable de nettoyer le réfrigérateur avant de l'utiliser.
- Enlevez le film : Il y a une couche de film transparent sur les panneaux de votre produit qui peut protéger les produits des rayures lors de la fabrication et du transport. Vous pouvez choisir de garder ou d'enlever le film au besoin.
- Placez le réfrigérateur et réglez le niveau, nettoyez-le, laissez le réfrigérateur reposer pendant 2 à 6 heures, puis allumez-le pour vérifier que le réfrigérateur fonctionne normalement.

DÉMARRAGE ET RÉGLAGE DES FONCTIONS

Démarrage

- Branchez le cordon d'alimentation puis tournez l'interrupteur.
- Lors du premier démarrage, l'écran affiche les valeurs de températures réglées respectives (la température du compartiment de réfrigération est réglée à 5 °C, la température du compartiment de congélation à -18 °C)

Réglage des fonctions de l'affichage LED

- Le mode par défaut est le mode d'économie d'énergie au démarrage : L'écran s'allume pendant 20 secondes puis s'éteint.
  Ce mode économise de l'énergie et prolonge la durée de vie des voyants LED.

PANNEAU DE CONTRÔLE

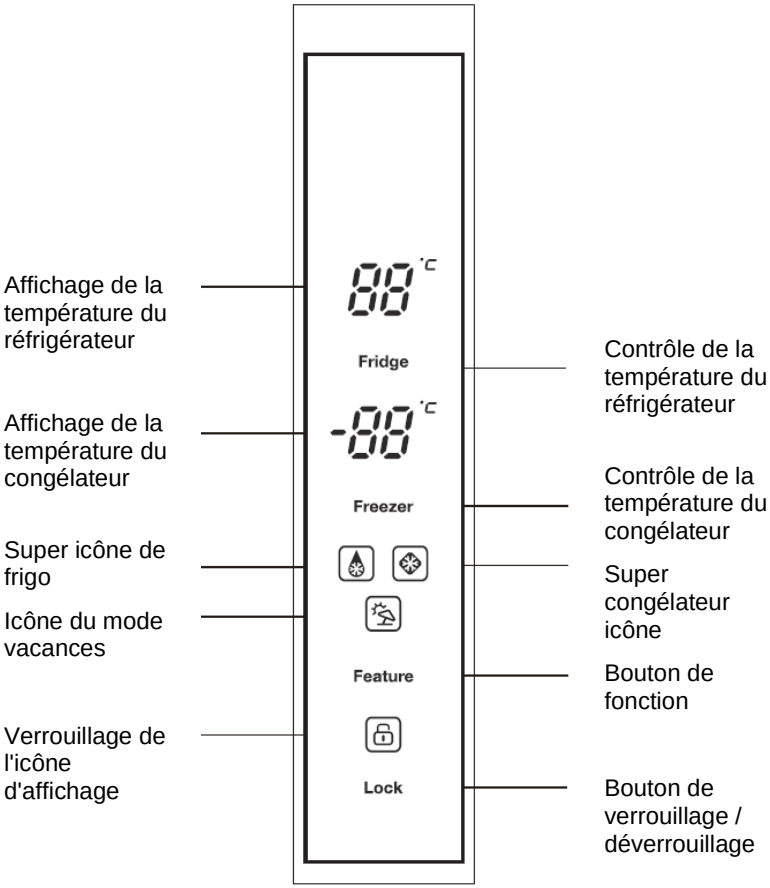

SÉLECTION DU MODE « FEATURE » (FONCTIONS)

Chaque fois que vous appuyez sur la touche « Feature », les modes de fonctionnement sont passés en revue.

- Mode vacances - le réfrigérateur fonctionne à 6 °C, tandis que le congélateur fonctionne à -15 °C.
- Mode Super congélateur: lorsque le mode Super congélateur est sélectionné, le compresseur fonctionnera en continu pour que les aliments restent rapidement congelés et frais. Compresseur inverseur: le système quittera automatiquement le mode super congélateur lorsque le mode super congélateur atteindra 24 heures ou la température du congélateur jusqu'à -28 ° C. L'icône du congélateur s'éteint. Le congélateur fonctionne à la température définie.

- Mode Super réfrigérateur - Lorsque le mode Super réfrigérateur est sélectionné, le compartiment réfrigérateur atteint la température définie dans les plus brefs délais, afin de garder les aliments aussi frais que possible. Dans ce mode, la température de consigne du compartiment réfrigérateur se verrouille à 0 ° C. Le programme tourne au maximum à 150 minutes, puis se ferme automatiquement. L'icône du super réfrigérateur s'éteint, ce qui représente la fonction de super réfrigérateur désactivée, la température réglée revient au dernier avant que le mode Super réfrigérateur ne fonctionne.

RÉGLAGES DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

La température par défaut du congélateur est -18 °C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Freezer » pour faire défiler les températures réglées.

Température réglée

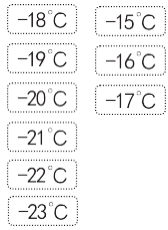

ATTENTION : Ne placez pas d’aliments frais directement sur des aliments congelés.

RÉGLAGES DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

La température par défaut du congélateur est 5°C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Fridge » pour faire défiler les températures réglées.

Température réglée

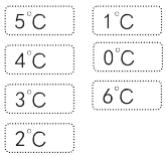

BOUTON DE VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE

Ce produit dispose d’une fonction de verrouillage.

- Appuyez sur la touche « Lock » active le mode verrouillage et l’icône de verrouillage s’affiche.
- Lorsque le réfrigérateur est dans ce mode, les autres touches du panneau de commande sont désactivées. Lorsque les touches sont effleurées, une sonnerie retentit et l’icône de verrouillage clignote.
- Pour sortir du mode de verrouillage, appuyez sur la touche de verrouillage et laissez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’icône ne s’affiche plus.

ALARME D’OUVERTURE DE LA PORTE

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte plus de 1 minute, une alarme retentit pour rappeler aux utilisateurs de fermer la porte. Après fermeture de la porte, l’alarme s’arrête automatiquement.

COMPARTIMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

Le compartiment du réfrigérateur sert principalement à stocker des aliments qui sont conservés pendant une courte durée.

Le compartiment du réfrigérateur convient au stockage de fruits, légumes, boissons et autres produits alimentaires qui seront consommés bientôt. Il est recommandé de fermer hermétiquement les produits alimentaires, puis de les mettre au réfrigérateur.

Sections suggérées du compartiment du réfrigérateur pour divers aliments et nom de variété :

1. Plateau supérieur: produits laitiers, aliments odorants, etc. ;
2. Porte-bouteilles : la nourriture fine d'emballage, etc. ;
3. Tablette du réfrigérateur : produits de blé, lait, etc. ;
4. Clayette : fruits, légumes, etc. ;

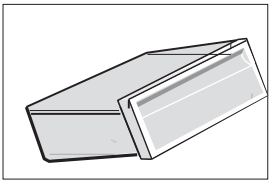

Bac à fruits et légumes

Le compartiment de réfrigération dispose d'un bac à fruits et légumes, qui peut retenir et conserver correctement l’humidité des fruits et légumes. Il convient au stockage des fruits et des légumes.

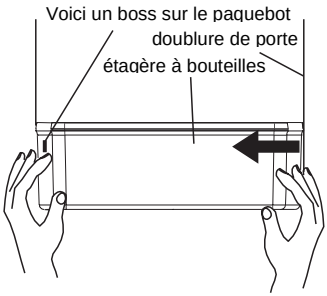

Étagère à bouteilles

Démontage: Tenez les deux côtés de l'étagère à bouteilles avec les deux mains. Poussez-le par le côté sans le bossage et poussez-le vers l'intérieur comme le sens de la flèche. Lorsque vous poussez fort, veuillez noter que la boucle sur le bord de l'étagère de la bouteille est séparée de la rainure de la doublure. Ensuite, l'étagère à bouteilles peut être retirée.

Installation: Tenez les deux côtés de l'étagère à bouteilles avec les deux mains. Installez d'abord la boucle du côté du boss. Poussez ensuite légèrement l'autre côté, la boucle peut être fixée.

COMPARTIMENT DE CONGELATION

Le compartiment de congélation sert à congeler des aliments, stocker des aliments surgelés et fabriquer des glaçons.

Il permet de conserver des aliments pendant de longues durées. Le compartiment de congélation convient à la préservation de la fraîcheur des aliments pendant une longue durée. Lorsque vous stockez de la viande, il est recommandé de découper la viande en morceaux faciles à sortir et de marquer la date de congélation pour éviter que les aliments ne dépassent la date limite.

Sections suggérées du compartiment du congélateur pour divers aliments et nom de variété :

1. Demi tiroir : aliments congelés, tels que du poisson, de la viande et de la crème glacée ;
2. Clayette : aliments surgelés emballés, etc. ;

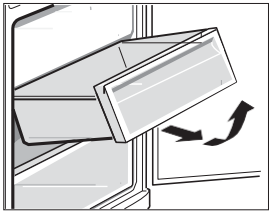

Tiroir du compartiment de congélation

Le tiroir du haut du compartiment de congélation peut congeler et stocker de grandes quantités d'aliments et le tiroir du bas est principalement utilisé pour stocker des aliments surgelés.

ATTENTION

Veuillez éviter le contact direct entre les aliments, en particulier les aliments gras stockés dans le réfrigérateur, et le revêtement. Lorsque l'intérieur est taché avec de l'huile ou de la soupe, il doit être nettoyé immédiatement pour éviter un contact prolongé avec le revêtement qui pourrait conduire à la corrosion et à la fissuration du revêtement.

STOCKAGE DES ALIMENTS

ATTENTION

- Lorsque vous stockez des aliments congelés, placez-les à l'intérieur du compartiment de congélation et non dans le range-bouteilles.
- Ne placez pas de bouteilles ou de boîtes de conserve dans le compartiment de congélation pour éviter des fissures dues au gel.
- Avant de placer des aliments chauds au réfrigérateur, refroidissez-les d'abord à température ambiante; sinon, ils augmentent la consommation énergétique.
- Indiquez la date de congélation sur le sac de congélation selon les différentes durées de stockage des aliments afin d'éviter de dépasser la date limite de conservation.
- Divisez les aliments en morceaux et emballez-les séparément, ceux qui sont faciles à congeler et ceux qui ne se congèlent pas ensemble.
- Les matières des emballages doivent être inodores, étanches à l'air, étanches à l'eau et non polluants, de sorte que les aliments emballés ne sont pas facilement altérés par d'autres odeurs, sans réduction de la qualité.
- Ne mettez pas trop d'aliments frais dans le compartiment de congélation en une fois. De préférence, ne dépassez pas la capacité de congélation du réfrigérateur.
- Les aliments décongelés ne peuvent pas être à nouveau congelés, à moins d'avoir été transformés en plats; sinon, leur qualité de service sera affectée.
- Les bouteilles ou contenants en verre ne doivent pas être placés dans le compartiment de congélation ou prés de la sortie d'air du conduit du compartiment de réfrigération; sinon, ils peuvent exploser.
- Les aliments ne doivent pas obstruer la sortie d'air; autrement, il y aura une circulation d'air anormale.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veillez à éloigner le réfrigérateur de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Avant de stocker des aliments chauds, refroidissez-les à température ambiante, puis mettez-les au réfrigérateur.
- Fermez la porte, réduisez la fréquence et le temps d'ouverture.
- Lorsque vous décongelez des aliments surgelés, vous pouvez les placer

dans le compartiment de réfrigération, ce qui participera à la réfrigération du compartiment.

- Assurez-vous que le capteur de température n’est pas couvert ou bloqué par des aliments et maintenez une distance correcte entre les aliments et le capteur.

INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE

Zone la plus froide :

- Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature.
- Le symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.
- Cette zone est délimitée en haut par le compartiment basse température et en bas par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.
- Afin de garantir les températures dans la zone la plus froide, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Attention:
Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE

Une fois l'installation de l'indicateur de température réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte, et, le cas échéant, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment.

Pour la bonne conservation des denrées alimentaires dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que l'indicateur de température affiche « OK ». Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure.

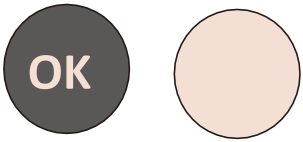

A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

REMARQUES :
Après le chargement de l'appareil avec des denrées alimentaires fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.

Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

DÉGIVRAGE

Cet appareil dispose d'une fonction de dégivrage automatique, sans opération manuelle.

NETTOYAGE

Précautions pour le nettoyage interne et externe du réfrigérateur :

- **Avant de nettoyer, éteignez toujours l'interrupteur, débranchez la prise.**
- Pendant le nettoyage, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui pénètre dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de la porte et le boîtier de commande supérieur.
- Retirez la saleté à l'extérieur du réfrigérateur avec un détergent doux, essuyez ensuite avec un chiffon propre et doux, puis laissez le réfrigérateur sécher naturellement.
- Lorsque vous nettoyez les bandes d'étanchéité de la porte, utilisez toujours de l'eau propre, essuyez avec un chiffon propre et doux, puis laissez le réfrigérateur sécher naturellement. Humidifiez un chiffon doux avec de l'eau chaude ou un détergent neutre pour essuyer le corps du réfrigérateur, sauf les bandes d'étanchéité de la porte.

- Il est interdit de rincer le réfrigérateur directement avec de l'eau, ce qui affecterait les propriétés d'isolation électrique, etc.
- Il est interdit de nettoyer le réfrigérateur avec des éponges métalliques, des brosses à vaisselle, des détergents abrasifs grossiers, des détergents alcalins puissants ou des liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

Après le nettoyage, branchez la fiche d'alimentation du réfrigérateur et connectez-la au réfrigérateur.

En vacances

- Avant d'aller en vacances, il vaut mieux mettre le réfrigérateur en fonctionnement continu et y laisser les aliments qui peuvent être stockés pendant une courte durée. Si vous voulez arrêter le réfrigérateur, sortez tous les aliments, débranchez la fiche d'alimentation, nettoyez soigneusement l'intérieur du réfrigérateur et ouvrez la porte afin d'éviter que des odeurs anormales ne soient émises.

En cas de panne de courant

- En général, une panne de courant de courte durée n'affecte pas brusquement la température du réfrigérateur. Cependant, si la panne de courant dure pendant longtemps, il faut réduire la fréquence d'ouverture du réfrigérateur, et ne pas y ajouter d'aliments frais (pour éviter d'accélérer la hausse de température du réfrigérateur).
- Si vous savez qu'une panne de courant est imminente, vous pouvez activer la fonction « super congélateur » en avance afin de maintenir la température du réfrigérateur à la valeur la plus basse.

Arrêt

- En général, il est déconseillé d'arrêter le réfrigérateur ou de désactiver l'interrupteur, car cela affecterait la durée de vie du réfrigérateur.

Si la température ambiante est trop basse durant un arrêt, l'eau restant dans le système d'eau peut geler, auquel cas vous devez faire venir des techniciens pour vider le réfrigérateur.

PHÉNOMÈNES NORMAUX

Defaillance de touche

Veuillez vérifier le tableau de commande pour savoir si le réfrigérateur est en mode verrouillage. Lorsqu'il est en mode verrouillage, aucune touche ne fonctionne.

Long à démarrer

Lorsque la température ambiante est trop élevée, cela prend plus de temps pour démarrer l'appareil.

Poutres centrales chaudes

Les poutres centrales sont chaudes après un certain temps de fonctionnement de l'appareil, c'est un phénomène normal.

Gouttes de rosée

Lorsque de l'air venant de l'extérieur circule sur les surfaces intérieures froides du réfrigérateur, des gouttes de rosée peuvent se former.
Si l'endroit où est installé l'appareil est très humide ou pendant la saison humide, des gouttes de rosée peuvent se former sur la surface extérieure du réfrigérateur. C'est un phénomène naturel qui a lieu lorsque le temps est humide. Essuyez les gouttes d'eau avec un chiffon sec.

Bruit

Lorsque vous faites fonctionner le réfrigérateur pour la première fois, il fonctionne à grande vitesse pour se refroidir rapidement et le son peut sembler être plus fort. Lorsque la température interne descend en dessous d'un certain niveau, le bruit s'estompe.
Si vous avez l'impression qu'un élément heurte un autre élément à l'intérieur du réfrigérateur, cela est normal.
Ce son est dû au fonctionnement à haut régime du compresseur. Ce sont des bruits normaux.

Compresseur chaud

En fonctionnement, la température extérieure du compresseur est supérieure à 80°C. Veuillez ne pas toucher le compresseur, cela peut provoquer des blessures graves.

Compresseur fonctionnant longtemps

Lorsque la température ambiante est trop élevée ou lorsque trop d'aliments frais ont été placés dans le réfrigérateur, il faut du temps pour refroidir le réfrigérateur et pour que l'appareil fonctionne à la température souhaitée.

PHÉNOMÈNES NORMAUX

Avant d'appeler pour un service, consultez cette liste. Cela peut vous faire économiser temps et argent. Cette liste comprend les événements courants qui ne résultent pas d'un défaut de fabrication ou de matériel de cet appareil.

Panne	Cause possible	Solution
Pas d'affichage sur le panneau d'affichage.	La fiche secteur de l'appareil n'est pas insérée correctement dans la prise murale. Le fusible de l'alimentation électrique domestique n'est pas enclenché.	Vérifiez s'il y a du courant; le fusible doit être enclenché.
Alarme	La porte est légèrement ouverte ou n'a pas été fermée pendant plus d'une minute.	Fermez complètement la porte.
Le compresseur ne fonctionne pas	Il est en mode dégivrage. L'alimentation n'est pas correctement branchée.	C'est normal en cas de dégivrage. Vérifiez que l'alimentation est correctement branchée.
Le compresseur fonctionne longtemps	Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant un certain temps; Trop d'aliments frais ou chauds ont été introduits dans le réfrigérateur; Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou pendant trop longtemps.	Cela prend quelques heures au réfrigérateur pour refroidir complètement; Des aliments chauds feront fonctionner le réfrigérateur plus longtemps jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte; Une entrée d'air chaud dans le réfrigérateur le fait fonctionner plus longtemps. Ouvrez la porte moins fréquemment.
Bruit de vibration	Le sol n'est pas régulier ou il est fragile; Des objets placés sur le réfrigérateur vibrent; Le réfrigérateur touche le mur ou le placard.	Veillez à ce que le sol soit à niveau et qu'il puisse supporter le réfrigérateur de manière adéquate; Enlevez les objets; Déplacez le réfrigérateur de sorte qu'il ne touche pas le mur ou le placard.

Pour tout autre problème survenant à votre appareil : contacter le Service Après-Vente.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Marque:	SCHNEIDER
Référence commerciale:	SCMD542NFGLB SCMD542NFGLW
Modèle:	BCD-542W
Catégorie de l’appareil réfrigérant:	7, Réfrigérateur-congélateur
Classe d’efficacité énergétique:	A+
Consommation d’énergie : 438 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.	
Capacité utile du réfrigérateur (l)	367
Capacité utile du congélateur (l)	175
No Frost (Sans givre)	Oui
Durée de montée en température	10h
Capacité de congélation:	14 kg/24h
Classe climatique :	SN/N/ST/T
Classe climatique: SN/N/ST/T. Cet appareil est prévu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.	
Niveau sonore en dB(A) re 1 pW :	42 dB
Type d'installation :	Pose-libre
Gaz réfrigérant:	R600a (75g)
Isolant:	Cyclopentane

Le fabriquant et le revendeur peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l’appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n’ont pas été respectées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

(1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;;
(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

MISE AU REBUT

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Informations sur la signification du marquage de conformité CE

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2006/95/CE (Basse Tension), 2004/108/CE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE).

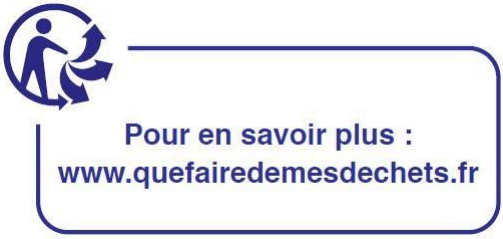

SCHNEIDER

Importé par: ADMEA

12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE