PROLINE

Sèche linge hublot PROHP7

MANUEL D'UTILISATION

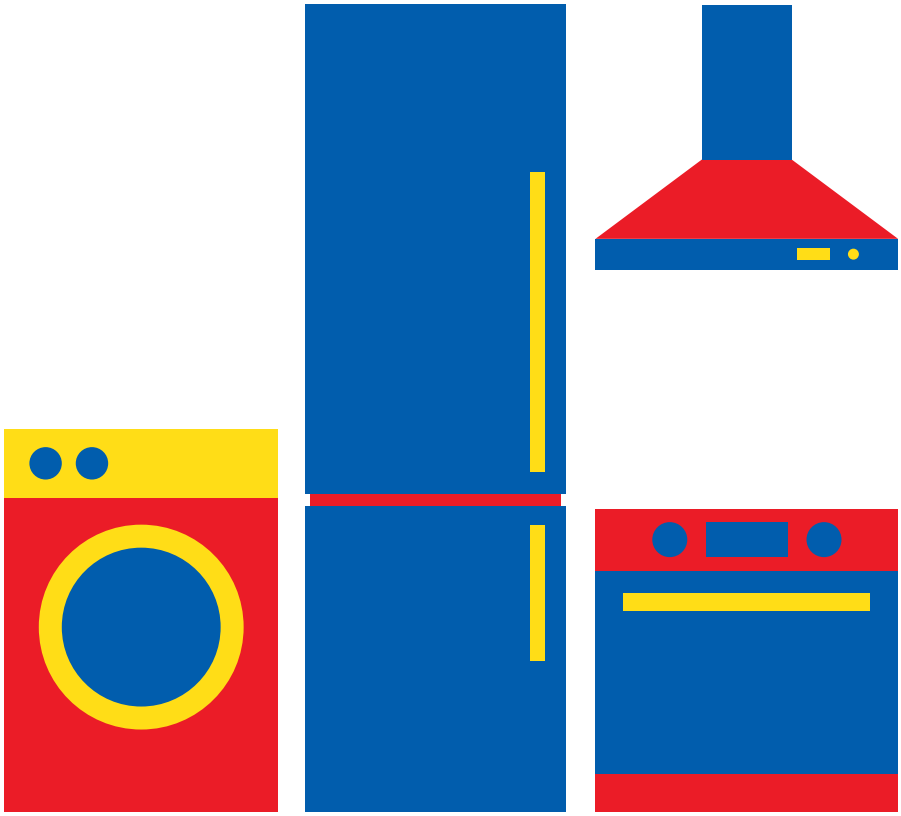

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

PROLINE

PROHP7

SÈCHE-LINGE POMPE À CHALEUR

HEAT PUMP DRYER

WARMTEPOMPDROGER

MANUEL D'UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS

HANDLEIDING

FR

Table des matières

AVERTISSEMENTS..... 3
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ..... 7
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE..... 8
DÉBALLAGE DE L'APPAREIL..... 8
DESCRIPTION DU PRODUIT..... 8
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL..... 10
INSTALLATION..... 10
Nivellement de l'appareil..... 11
Installation du tuyau d'évacuation..... 11
CONNEXION ÉLECTRIQUE..... 12
REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE..... 12
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..... 14
FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE..... 14
Tableau des programmes..... 16
Ajouter ou retirer du linge alors que le programme a démarré..... 17
Pour changer de programme..... 18
Démarrage différé..... 18
Fonction sonnerie..... 18
Verrouillage sécurité enfants..... 18
Lumière à l'intérieur du tambour..... 19
NETTOYAGE ET ENTRETIEN..... 20
Nettoyer le filtre à peluches..... 20
Nettoyer le sèche-linge..... 20
Vider le réservoir d'eau du condenseur..... 20
Nettoyage de la base de filtrage..... 21
Remplacement de l'ampoule de la lumière intérieure du tambour..... 21
GUIDE DE DÉPANNAGE..... 21
DONNÉES TECHNIQUES..... 22
MISE AU REBUT..... 24

MISES EN GARDE IMPORTANTES MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

FR

AVERTISSEMENTS

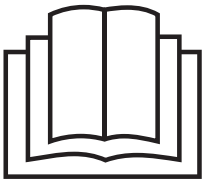

Lisez la notice d'utilisation.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en pages 20 & 21.

La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 7kg.

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.

Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité

supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une temperature garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par
un tapis.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées

rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

R-134a est un gaz à effet de serre fluorescent relevant du protocole de Kyoto. Son potentiel de réchauffement planétaire (PRG) est 1430.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur
externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous
tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère.

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.

FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Il est dangereux de modifier les spécifications du produit ou le produit lui-même de quelque manière que ce soit.
- Débranchez toujours l'appareil après l'utilisation, avant de le nettoyer et de procéder à un entretien.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Veuillez toujours saisir la fiche de la prise de courant pour débrancher le câble d'alimentation.
- Ne tentez pas de débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ni de multiprise pour connecter le câble d'alimentation.
- Gardez le sèche-linge loin de la cuisinière, de toute flamme vive et de tout autre objet inflammable.
- N'installez pas ni n'entreposez pas le sèche-linge dans un endroit où il pourrait être exposé aux intempéries.
- Ne placez pas de produits inflammables à proximité du sèche-linge.
- Ne placez pas d'objets lourds, d'appareils de chauffage, ou d'objets contenant de l'eau ou un liquide sur le sèche-linge. Ils pourraient causer des dommages.
- N'insérez pas de linge non égoutté dans le sèche-linge. Les vêtements doivent être essorés auparavant dans la machine à laver ou essorés à la main avant d'être places dans le sèche-linge.

  Les vêtements qui ont été en contact avec des liquides volatiles ne doivent pas être séchés en machine. Tout liquide doit être complètement enlevé de l'article avant de le sécher dans cet appareil.
- Ne laissez pas des enfants ou des adultes jouer sur ou à l'intérieur du sèche-linge. Vérifiez toujours le tambour avant de mettre l'appareil en marche.
- Les pièces de monnaie, épingles à nourrice, clous, vis, cailloux ou tout autre objet dur ou matière tranchante peuvent sérieusement endommager le sèche-linge et ne doivent pas être insérés dans l'appareil.

- N'utilisez pas le sèche-linge sans les filtres en place ou si les filtres sont endommagés.
- Les filtres doivent être régulièrement nettoyés.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour éviter un temps de séchage trop long et une trop forte consommation d'énergie:

-Assurez-vous que votre linge est complètement essoré avant le séchage.
-Chargez le linge selon la quantité optimale recommandée pour le programme utilisé (voir Tableau des programmes).
-Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge est bien ventilée.
-Assurez-vous que le filtre est propre avant d'utiliser le sèche-linge.

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

-Cet appareil est lourd. Prenez des précautions lorsque vous le déplacez.
-Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente.
-Tous les matériaux d'emballage doivent être retirés avant l'utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

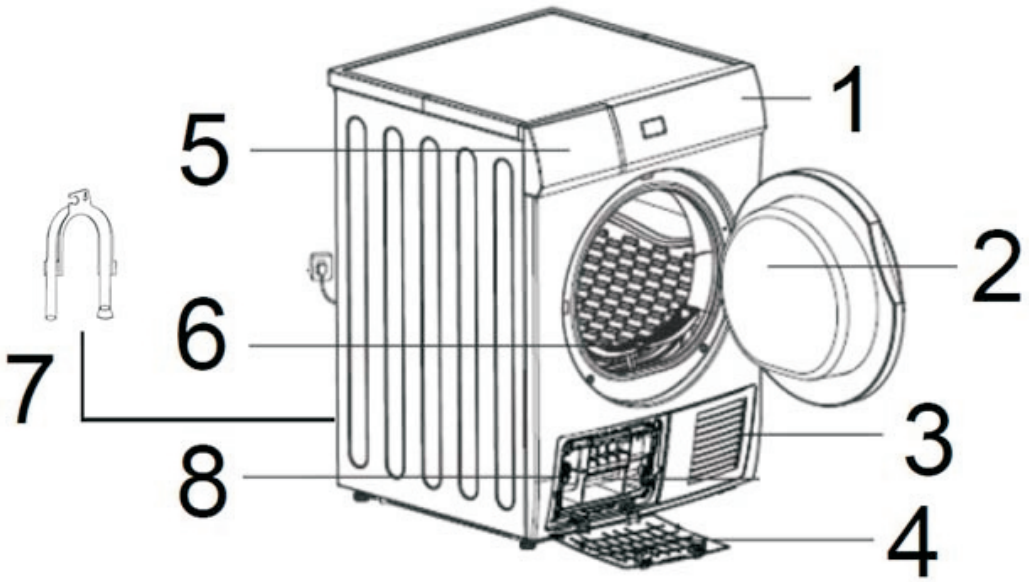

1.Panneau de contrôle
2.Porte du tambour
3.Grille de ventilation
4.Trappe inférieure
5.Réservoir d'eau du condenseur
6.Filtre à peluches
7.Tuyau d'évacuation
8.Base du filtre

Panneau de Contrôle

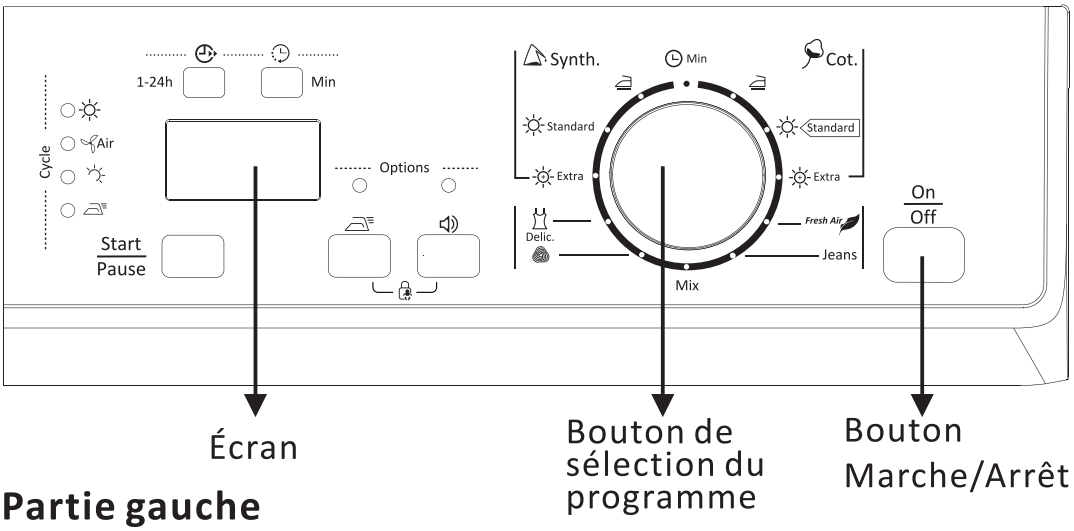

Partie gauche

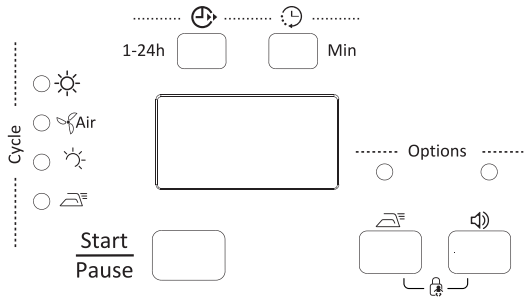

Boutons

Démarrage différé :

Durée :

Démarrage/Pause : Start / Pause

Anti-froissage :

Fonction sonnerie :

Verrouillage sécurité enfants : +

Indicateurs lumineux:

Séchage :

Refroidissement : Air

Fin :

Anti-froissage :

Fonction anti-froissage supplémentaire : Au-dessus du bouton

Fonction sonnerie : Au-dessus du bouton

Partie droite

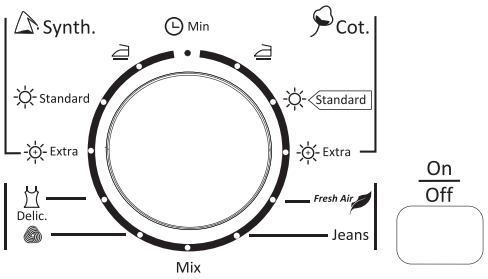

AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL

Avant de brancher votre sèche-linge à une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez l'appareil puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages se produisant à cause d'une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

INSTALLATION

-Pour plus de commodité, nous vous recommandons de placer votre sèche-linge près de votre machine à laver.
-Installez l'appareil dans un endroit propre où les saletés ne s'accumulent pas.
-L'appareil ne doit pas être situé à proximité d'une plaque de cuisson à gaz, d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un gril, car les flammes des brûleurs pourraient l'endommager.
-Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni écrasé.
-L'appareil fonctionne le mieux sous une température ambiante entre 5 ° C et 35 ° C. En dehors de cette plage de température, les performances peuvent être affectées.

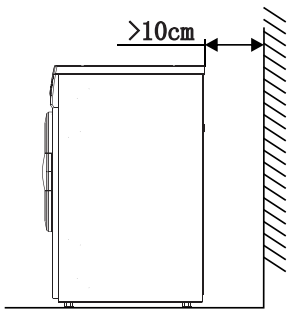

-Pour améliorer les performances de séchage, gardez l'arrière de l'appareil loin du mur.
-L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant des charnières du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
-Pour limiter au maximum les vibrations et le bruit lorsque que le sèche-linge est en marche, placez-le sur une surface plane et ferme.

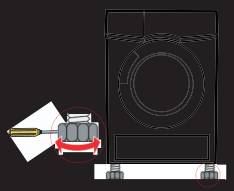

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Danger:

Pour effectuer la connexion électrique de votre appareil :

-La connexion à l'alimentation secteur doit être conforme aux normes locales et aux règlements.
-N'utilisez pas de rallonge électrique, ni d'adaptateur ou autre dispositif similaire.
-La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
-En cas de doute sur l'état de votre connexion, consultez un électricien qualifié.

Avertissement ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure qui pourrait résulter du non respect des consignes de raccordement électrique indiquées ci-dessus.

REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE

Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements ont leur propre étiquette d'entretien de lavage et il est recommandé de suivre les indications de séchage expliquées ci-dessous.

Séchage	Séchage au sèche-linge	Ne pas sécher dans un sèche-linge	Ne pas sécher
Étendre / sécher à l'air	Faire égoutter	Sécher à plat	Sécher à l'ombre
Nettoyer à sec	Ne pas nettoyer à sec	Nettoyage à sec avec n'importe quel solvant	Nettoyage à sec, solvant à base de pétrole seulement

Les nouveaux vêtements de couleur foncée doivent être lavés et séchés séparément des vêtements de couleur claire pour éviter le risque que les couleurs déteignent et décolorent d'autres vêtements ou même les composants en plastique à l'intérieur du sèche-linge. Les fibres de couleur foncée peuvent déteindre sur les vêtements de couleur claire et vice versa.

Caoutchouc et plastiques

Ne faites pas sécher les articles contenant du caoutchouc ou des matières plastiques tels que:
a) les tabliers, les bavoirs et les housses de chaise
b) les rideaux et les nappes
c) les tapis de bain

Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les étiquettes d'entretien du fabricant.

Vêtements infroissables

Sortez les vêtements infroissables dès que le sèche-linge s'arrête pour réduire les plis.

Vêtements tricotés

Certains vêtements tricotés, tels que les T-shirts et sous-vêtements ont tendance à rétrécir en fonction de leur qualité. Ne faites pas trop sécher ces textiles.

Capacité de charge

Les poids suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Vêtements	Poids approximatif (g)
Manteaux mixtes	800
Vestes en coton	800
 Jeans	800
Tricots de corps en coton	180
Chaussettes	50

Vêtements	Poids approximatif (g)
Vêtements de travail en coton	1120
Pyjamas	200
Chemises en coton	300
Sous-vêtements en coton	70

Linge de maison	Poids approximatif (g)
Draps de coton (lit simple)	600
Drap housse en coton	900

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Après avoir déplacé l'appareil, laissez-le éteint durant 2 heures avant de le mettre en marche. Cela permettra au réfrigérant d'être recueilli dans le compresseur.

Afin d'éliminer les résidus qui pourraient avoir été produits en usine, essuyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un bref cycle de séchage (durant environ 30 minutes) avec des chiffons humides placés dans le sèche-linge.

FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE

REMARQUE : Le mécanisme technologique de la pompe à chaleur du sèche-linge utilise un réfrigérant qui n'est pas inflammable. Il est normal que cela produise des bourdonnements sonores causés par le fonctionnement de la pompe à chaleur au cours du cycle de séchage.

1.Ouvrez la porte.

2.Vérifiez si les filtres et le tambour sont propres.

- Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les en vous référant au paragraphe "Nettoyage et entretien".

3.Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

- Les vêtements doivent être triés en fonction de leur type de fibres et du niveau de séchage requis. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être bien attachés et fixés avant d'être mis dans le tambour.
- Ne surchargez pas le tambour (référez-vous au "Tableau des programmes" indiquant les charges recommandées pour chaque programme).

ATTENTION :

Ne faites pas sécher des vêtements sales dans le sèche-linge.

4.Refermez la porte.

- Avant de fermer la porte, vérifiez que le linge est bien inséré à l'intérieur du tambour, de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ou être abîmé.

5.Mettez le sèche-linge en marche.

- Appuyez sur On/Off .
- Si aucun programme n'est lancé avant environ 10 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

6.Sélectionnez un programme en tournant le bouton de sélection des programmes.

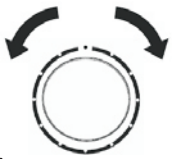

- L'écran affichera le temps restant pour le programme que vous avez sélectionné.
- Si vous sélectionnez la durée du programme ( ), vous pouvez régler la durée de séchage en appuyant plusieurs fois sur .La durée de séchage peut être réglée de 10 à 120 minutes par intervalles de 10 minutes.

7.Sélectionnez la fonction supplémentaire anti-froissage si nécessaire.

REMARQUE : Les fonctions supplémentaires pouvant être sélectionnées dépendent du programme que vous avez choisi.

• **Anti-froissage:**

Cette fonction permet d'éviter la formation de plis dans les vêtements. Appuyez sur pour sélectionner cette fonction. L'indicateur lumineux situé au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que cette fonction est activée. Lorsqu'un programme de séchage est terminé, le sèche-linge continuera à tourner le linge à intervalles réguliers pendant environ 2 heures.

Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur et son indicateur lumineux s'éteindra.

8.Appuyez sur Start / Pause **.**

- Pendant le cycle de séchage, l'indicateur lumineux clignote pour indiquer le statut du cycle en cours.

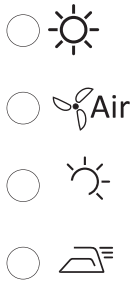

9.Lorsque le cycle est terminé, l'affichage indiquera “—”.

- Si la fonction sonnerie est activée, vous entendez des bips sonores une fois que le cycle de séchage sera terminé.
- La partie finale d'un cycle de séchage se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin d'assurer que le linge reste à une température qui ne l'endommagera pas.
- Anti-froissage: Si le linge n'est pas enlevé à la fin du cycle de séchage après environ 1 minute, un cycle de défroissage automatique s'activera par intervalles (si vous choisissez la fonction supplémentaire anti-froissage, la durée pourra être prolongée jusqu'à environ 2 heures).

Lorsque vous appuyez sur , l'indicateur lumineux au-dessus de ce bouton s'allumera pour indiquer que la fonction est activée. L'indicateur lumineux de la fonction anti-froissage clignotera quelque temps puis s'éteindra et “—” s'affichera de nouveau.

Pour désactiver le cycle anti-froissage, vous pouvez appuyer sur Start/Pause, tourner le bouton de sélection des programmes ou ouvrir la porte.

10.Éteignez le sèche-linge en appuyant sur On/Off.

11.Ouvrez la porte et enlevez le linge.

Attention! L'intérieur du tambour peut encore être chaud.

Vérifiez que tous les articles ont été retirés du tambour. Si des articles sont laissés dans le sèche-linge, ils pourraient être endommagés par un cycle de séchage supplémentaire lorsque le sèche-linge sera à nouveau utilisé.

12.Nettoyez les filtres et videz le réservoir d'eau du condenseur comme décrit dans le paragraphe "Nettoyage et entretien".

- Pour éviter les odeurs désagréables et pour mieux entretenir le joint de porte, gardez la porte du sèche-linge entrouverte jusqu'au prochain cycle de séchage.

13.Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période.

Tableau des programmes

Veuillez suivre les recommandations ci-dessous pour le poids du linge à charger dans le sèche-linge selon le programme sélectionné. Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont fournies à titre d'information seulement.

Type de linge	Réglage de séchage	Teneur approximative d'humidité du linge avant le séchage	Capacité (kg)	Durée de séchage (minutes)	Valeur de la consommation d'énergie kWh
Cot. Tissus en coton tels que les serviettes, les T-shirts, les sous-vêtements et le linge de maison.		60%	7	130	2
	Standard			178	2,5
	Extra			210	2,7
Synth. Tissus synthétiques tels que les chemises, les chemisiers et la lingerie		40%	3,5	40	0,4
	Standard			60	0,72
	Extra			70	0,9

Fresh Air Pour rafraîchir l'air	—	—	1	20	0,25
Jeans Vêtements de sport et de loisirs tels que les jeans et sweat-shirts.	—	60%	7	200	2,4
Mix Tissus synthétiques non-teints et en coton.	—	40%	3.5	90	1,1
Pour rafraîchir les lainages. Il est recommandé de retirer le linge immédiatement après que le cycle de séchage s'est terminé.	—	—	1	8	0,09
Delic. Pour les vêtements en soie et les sous-vêtements féminins.	—	—	1	45	0,4
Min Textiles à plusieurs couches	Pour sécher le linge dans un délai prédéfini. Réglez la durée du programme selon la quantité de linge à sécher.				

Remarque: Afin de protéger les vêtements, le temps de séchage sera ajusté en cours de programme en fonction de la capacité de l'appareil et des types de textiles à sécher.

Ajouter ou retirer du linge alors que le programme a démarré

1.Appuyez sur Start/Pause .

2.Ouvrez la porte.

3.Ajoutez ou retirez des articles, selon vos besoins.

4.Refermez la porte.

5.Appuyez sur Start/Pause .

Pour changer de programme

Une fois qu'un programme a été lancé, vous ne pourrez plus passer à un autre programme. Vous devrez annuler le programme en cours avant de pouvoir en choisir un nouveau.

1.Appuyez sur On/Off pour annuler le programme.

2.Appuyez de nouveau sur On/Off .

3.Sélectionnez un autre programme et démarrez-le en appuyant sur Start/Pause.

Démarrage différé

Le cycle de séchage peut être différé jusqu'à un maximum de 24 heures. Pour activer cette fonction, sélectionnez le programme désiré, appuyez sur le bouton de démarrage différé, puis appuyez sur Start/Pause .

1.Appuyez plusieurs fois sur pour augmenter le temps du délai par I ntervalles de 1 heure, jusqu'à 24 heures au maximum.
- L'affichage indiquera le temps de délai.

2.Appuyez sur Start/Pause pour confirmer.
- Le terme DELAY clignotera sur l'affichage.

3.Une fois le délai écoulé, le programme sélectionné démarrera.

Pour annuler le démarrage différé

Si vous souhaitez annuler le démarrage différé et démarrer immédiatement le programme, éteignez le sèche-linge, puis remettez-le en marche.

Fonction sonnerie

Vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur .L'indicateur lumineux au-dessus de ce bouton s'allumera.

Des bips sonores seront émis si vous appuyez sur n'importe quel bouton ou si vous tournez le bouton de sélection des programmes.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur . L'indicateur lumineux au-dessus de ce bouton s'éteindra.

Verrouillage sécurité enfants

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le sèche-linge alors qu'un programme est en cours.

- Pour activer le verrouillage sécurité enfants, appuyez sur et simultanément durant environ 3 secondes. L'appareil émettra deux bips sonores.L'indicateur lumineux s'allumera sur l'écran d'affichage.
  Si la fonction sonnerie est activée, vous entendrez deux bips sonores.

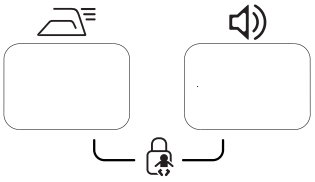

Tous les boutons, sauf la combinaison des boutons pour déverrouiller la sécurité et $\frac{On}{Off}$ seront désactivés.
Lorsque la fonction sonnerie est activée, trois bips sonores seront émis si vous appuyez sur n'importe quel bouton ou si vous tournez le bouton de sélection des programmes lorsque le verrouillage sécurité enfants est activé.

- Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur et simultanément durant environ 3 secondes. L'appareil émettra deux bips sonores.L'indicateur lumineux s'éteindra.
  Si la fonction sonnerie est activée, vous entendrez deux bips sonores.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez le sèche-linge et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de votre appareil.Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.

Nettoyer le filtre à peluches

L'indicateur lumineux FILTER (FILTRE) s'allume sur l'écran d'affichage une fois qu'un cycle de séchage s'est terminé, pour vous rappeler de nettoyer le filtre à peluches.Nettoyez le filtre après chaque cycle pour optimiser la performance du sèche-linge.

1.Ouvrez la porte du sèche-linge.
2.Retirez le filtre et ouvrez-le.
3.Enlevez les peluches, les fibres et les effilochages de coton à la main, et si nécessaire nettoyez le filtre sous l'eau courante puis séchez-le soigneusement.
4.Remettez le filtre en place.
- Poussez complètement le filtre vers le bas pour éviter toute interférence avec la porte. Veillez à positionner le filtre dans le bon sens.

5.Refermez la porte.

IMPORTANT: Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans le filtre en place.

Nettoyer le sèche-linge

Nettoyez les surfaces extérieures du sèche-linge et du tambour avec un chiffon légèrement humide. Puis séchez toutes les surfaces avec un chiffon doux.
N'immergez jamais le sèche-linge dans l'eau.
N'utilisez aucun nettoyant chimique ou abrasif.

Vider le réservoir d'eau du condenseur

Le réservoir d'eau du condenseur est situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil. Il recueille l'eau extraite de votre linge lorsqu'il est séché.

- Si vous n'installez pas le tuyau d'évacuation, videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage ou pendant le cycle lorsque l'indicateur lumineux TANK (RÉSERVOIR) s'allume sur l'écran.

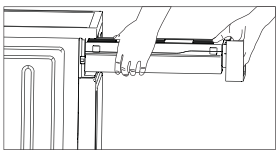

- Retirez complètement le réservoir d'eau. Videz l'eau dans un évier puis remettez-le en position.

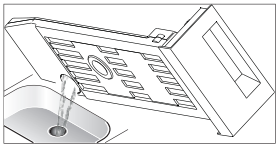

L'eau de condensation n'est pas potable !

Nettoyage de la base de filtrage
Il est recommandé de nettoyer la base de filtrage tous les trois cycles de séchage.

1.Ouvrez la trappe inférieure située à l'avant de l'appareil.
2.Déverrouillez les deux loquets de la base de filtrage puis enlevez-la hors de l'appareil.

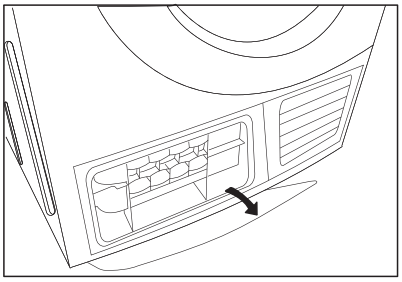
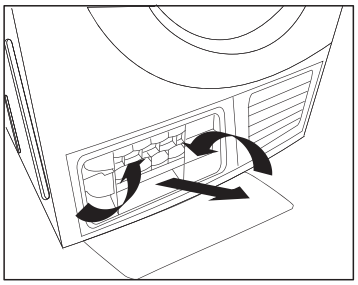

3.Enlevez les peluches, les fibres et les effilochages de coton à la main, et si nécessaire nettoyez la base de filtrage sous l'eau courante puis séchez-la soigneusement.
4.Replacez la base de filtrage dans son boîtier et verrouillez-la en position en refermant les deux loquets.
5.Fermez la trappe inférieure.

Ne faites jamais fonctionner le sèche-linge sans la base de filtrage en place.

Remplacement de l'ampoule de la lumière intérieure du tambour
L'ampoule dans le tambour ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si l'ampoule ne fonctionne plus, veuillez contacter le centre agréé de service après-vente pour la faire remplacer..

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de problème, ce guide vous aidera à trouver une solution avant d'appeler le service après-vente.

Problème	Vérifiez si
L'appareil ne démarre pas.	• l'appareil est branché à l'alimentation. • l'appareil est mis en marche. • un programme est sélectionné et que vous avez appuyé sur Start / Pause . • le tambour n'est pas surchargé.
L'appareil est chaud ou il y a une odeur de brûlé.	• le filtre à peluches est obstrué par des poussières et si c'est le cas, nettoyez-le. • La base de filtrage est propre.
L'appareil émet des odeurs inhabituelles et des vibrations importantes.	• l'appareil est placé sur une surface stable. • les pieds sont nivelés.
Le linge est trop sec.	• le programme de séchage sélectionné correspond bien au type de linge inséré dans le tambour. • le tambour n'est pas surchargé.

Messages d'erreur

Code d'erreur	Cause possible	Solution possible
E32	Erreur du capteur d'humidité	Arrêtez le programme et contactez un technicien qualifié.
E33	Erreur du capteur de température	

DONNÉES TECHNIQUES

Voici la fiche technique du sèche-linge conformément à la réglementation de l'Union Européenne n° 392/2012 and 932/2012.

Marque	Proline
Modèle	PROHP7
Type	Condenseur
Capacité	7 kg
Classe d'efficacité énergétique ❶	A++
Consommation d'énergie annuelle ❷	212.0 kWh/an
Automatique ou non-automatique	Automatique
Programme de séchage standard ❸	Coton standard (Standard)
Consommation de puissance en mode d'arrêt	0.01W
Consommation en mode de veille	0.8W
Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge	1.72 kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard à demi-charge	1.02 kWh
Durée du mode de veille	10 minutes
Durée pondérée (Tt) du programme « coton standard » à pleine charge et à demi-charge	140 minutes
Durée du programme "coton standard à pleine charge"	186 minutes/cycle
Durée du programme "coton standard à charge partielle "	110minutes
Classe d'efficacité de condensation ❹	B
Efficacité de condensation moyenne du programme "coton standard" à pleine charge	81.0%
Efficacité de condensation moyenne du programme "coton standard" à charge partielle	81.0%
Efficacité de condensation pondérée pour le programme "coton standard" à pleine charge	81.0%
Efficacité de condensation pondérée pour le programme "coton standard" à charge partielle	81.0%
Niveau de puissance acoustique pour le programme "coton standard" à pleine charge	69dB
Hauteur	845 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	622 mm
Tension/fréquence nominale	220-240V~ 50Hz

REMARQUE :

❶ De A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace)

❷ Consommation d'énergie de 212 kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et partielle, et la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

❸ Le programme

est le programme de séchage standard. Il convient au séchage normal du linge humide en coton et ce programme est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage du linge humide en coton.

❹ De A (le plus efficace) à G (le moins efficace)

Spécifications

Puissance nominale : 650W
Réfrigérant/Quantité: R134a/305g
Degré d'étanchéité: IPX4

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 24/06/2019

Declaration of conformity

We SAS ETS DARTY ET FILS, NV NEW VANDEN BORRE, FISCALE EENHEID BCC HOLDING

VAT Identification number: FR55542086616, BE0412723419, NL806471670B01

F-gas Portal Registration ID: 22867, 23171, 23169

declare under our sole responsibility that when placing on the market pre-charged equipment, which we import to or manufacture in the Union, the hydrofluorocarbons contained in that equipment are accounted for within the quota system referred to in Chapter IV of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council as:

☑ A. we hold authorisation(s) issued in accordance with Article 18(2) of Regulation (EU) No 517/2014 and registered in the registry referred to in Article 17 of that Regulation, at the time of release for free circulation to use the quota of a producer or importer of hydrofluorocarbons subject to Article 15 of Regulation (EU) No 517/2014 that cover(s) the quantity of hydrofluorocarbons contained in the equipment.

☐ B. *[for importers of equipment only]* the hydrofluorocarbons contained in the equipment have been placed on the market in the Union, subsequently exported and charged into the equipment outside the Union, and the undertaking that placed the hydrofluorocarbons on the market made a declaration stating that the quantity of hydrofluorocarbons has been or will be reported as placed on the market in the Union and that it has not been and will not be reported as direct supply for export in the meaning of Article 15(2)(c) of Regulation (EU) No 517/2014 pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 and Section 5C of the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014.

☐ C. *[for equipment manufactured in the Union only]* the hydrofluorocarbons charged into the equipment were placed on the market by a producer or importer of hydrofluorocarbons subject to Article 15 of Regulation (EU) No 517/2014.

Hervé HEDOUIS

General Manager for Direct Sourcing

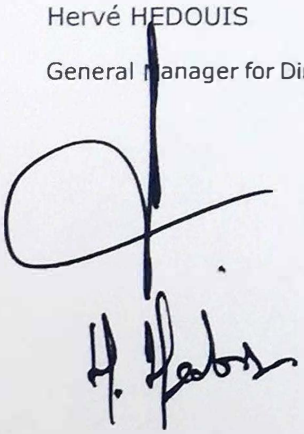

DATE: 29 May, 2019