MARQUE: PHILIPS

REFERENCE: 42PFL5604H

CODIC: 2850427



HD TV 1080p

TNT HD

Table des matières

1 Avis 2

2 Important 4

3 Votre Téléviseur 7
Présentation du Téléviseur 7

4 Utilisation du Téléviseur 9
Mise en marche, arrêt et veille 9
Changement de chaîne 9
Réglage du volume du téléviseur 10
Accès aux chaînes de réseau DVB-C et DVB-T 10
Utilisation des périphériques connectés 11
Utilisation du télétexte 12

5 Utilisation avancée du Téléviseur 13
Accès au menu Maison 13
Accès au menu d'options 13
Accès au menu Configuration 14
Modification du réglage de l'image et du son 14
Utilisation des options avancées de télétexte 19
Utilisation des fonctions avancées de la grille des chaînes 21
Utilisation du guide des programmes (EPG) 23
Utilisation des programmations 24
Utilisation du contrôle et du verrouillage parental 25
Utilisez les sous-titres 26
Utilisation de l'horloge TV 27
Affichage de photos, lecture de musique et de vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB 28
Écoute de chaînes radio numériques 31
Mise à jour du logiciel du téléviseur 32
Modification des préférences TV 32
Démarrer une démonstration de l'utilisation du téléviseur 33
Rétablissement des préréglages d'usine du téléviseur 33

6 Installation des chaînes 34
Installation automatique des chaînes 34
Installation manuelle des chaînes 36
Mise à jour manuelle de la liste chaînes 37
Test de réception numérique 38
Modification des paramètres des messages de démarrage 38

7 Connexion des périphériques 39
Connecteurs arrière 39
Connecteurs latéraux 41
Raccordement d'un ordinateur 42
Utilisation d'un module de contrôle d'accès 44
Attribution d'un décodeur de chaînes 44
Utilisation de la fonction Philips EasyLink 45
Utilisation du verrou Kensington 47

8 Informations sur les produits 48
Résolutions d'affichage prises en charge 48
Multimédia 48
Tuner/Réception/Transmission 48
Télécommande 48
Alimentation 48
Montage du téléviseur 49

9 Dépannage 50
Problèmes courants relatifs au téléviseur 50
Problèmes relatifs aux chaînes de télévision. 50
Problèmes d'image 50
Problèmes de son 51
Problèmes liés à la connexion HDMI 51
Problèmes liés à la connexion USB 52
Problèmes liés à la connexion de l'ordinateur 52
Nous contacter 52

10 Index 53


3 Votre Téléviseur

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome.

Présentation du Téléviseur


Cette section vous donne un aperçu des commandes et fonctions fréquemment utilisées du Téléviseur.

Commandes latérales et indicateurs

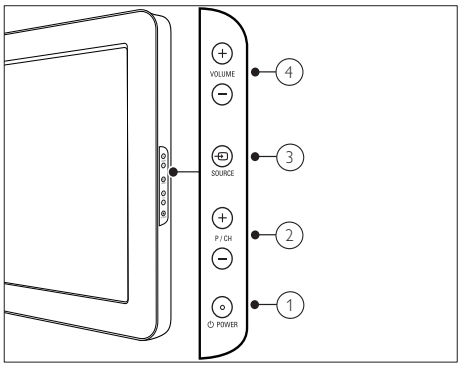

1. ⏻ **POWER:** Pour allumer ou éteindre le Téléviseur. Le Téléviseur n'est pas complètement éteint à moins qu'il soit physiquement débranché.
2. **P/CH +/-:** Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
3. **SOURCE:** Pour sélectionner les périphériques connectés.
4. **VOLUME +/-:** Pour augmenter ou diminuer le volume.

Télécommande

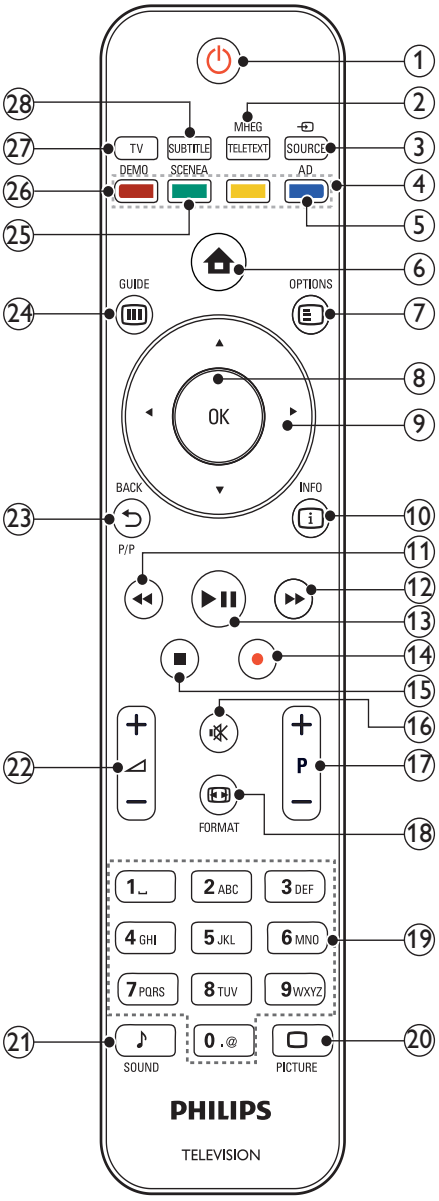

① ⏻ (Marche)
- Pour mettre le Téléviseur en veille s'il est allumé.
- Pour allumer le Téléviseur s'il est en veille.

② MHEG/TELETEXT
Pour accéder au télétexte ou le quitter.

③ SOURCE
Pour sélectionner les périphériques connectés.

④ Boutons de couleur
Pour sélectionner des tâches ou des options.

⑤ AD (Descripteur audio)
RU uniquement : active le commentaire audio pour les malvoyants. Non disponible sur tous les modèles.

⑥ (Domicile)
Pour accéder au menu home ou le quitter.

⑦ OPTIONS
Pour accéder aux options relatives à l'activité ou à la sélection en cours.

⑧ OK
Pour confirmer une saisie ou une sélection.

⑨ ▲▼◀▶ (Boutons de navigation)
Pour naviguer dans les menus.

⑩ INFO
Pour afficher des informations sur les programmes le cas échéant.

⑪ ◀◀ (Arrière)
Pour effectuer une recherche en arrière.

⑫ ▶▶ (Avant)
Pour effectuer une recherche en avant.

⑬ ▶❚❚ (Lecture/Pause)
Pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture.

⑭ ● (Enregistrement)
Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo.

⑮ ■ (Arrêter)
Pour arrêter la lecture.

⑯ (Silence)
Pour couper ou rétablir le son.

⑰ P +/- (Programmes +/-)
Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.

⑱ FORMAT
Pour sélectionner un format d'image.

⑲ 0-9 (Boutons numériques)
Pour sélectionner une chaîne ou un réglage.

⑳ PICTURE
Pour afficher le menu image.

㉑ ♪ SOUND
Pour afficher le menu audio.

㉒ +/- (Volume +/-)
Pour augmenter ou diminuer le volume.

㉓ BACKP/P (Chaîne précédente)
Pour retourner à l'écran de menu précédent ou à la chaîne précédente.

㉔ GUIDE
Pour accéder au menu du guide des programmes (EPG) ou le quitter.

㉕ SCENEA (Papier peint)
Pour afficher un papier peint sur l'écran TV.Non disponible sur tous les modèles.

㉖ DEMO
Pour accéder au menu démonstration ou le quitter.


㉗ TV
Retourne à la source de l'antenne.


㉘ SUBTITLE
Pour activer ou désactiver les sous-titres.

4 Utilisation du Téléviseur

Cette section présente les opérations de base du Téléviseur.

Mise en marche, arrêt et veille

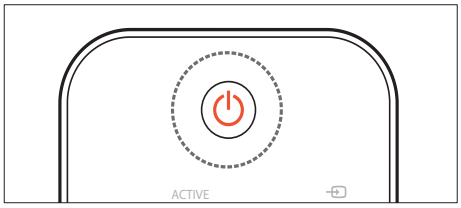

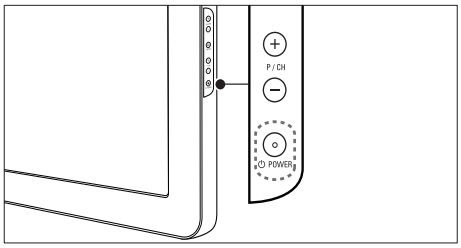

Pour allumer

- Si le voyant de veille est éteint, appuyez sur ⏻**POWER** situé sur le côté du téléviseur.
- Si le voyant de veille est rouge, appuyez sur la touche ⏻ (**Marche**) de la télécommande.

Pour basculer en mode veille

- Appuyez sur la touche ⏻ (**Marche**) de la télécommande.
  ↳ L'indicateur passe au rouge.

Pour éteindre

- Appuyez sur le bouton ⏻**POWER** situé sur le côté du téléviseur.
  ↳ Le voyant de veille s'éteint.


Conseil


- Même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du téléviseur de la prise secteur.

Remarque

- Si vous avez égaré votre télécommande et que vous souhaitez rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur **P/CH +/-** sur le côté du téléviseur.

Changement de chaîne

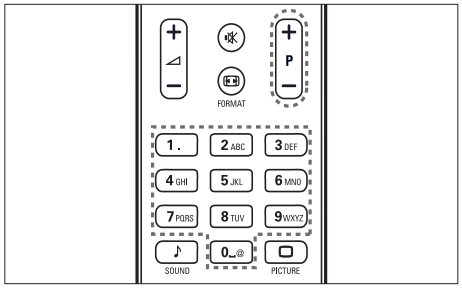

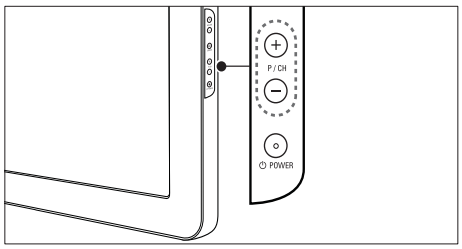


- Appuyez sur la touche **P +/-** de la télécommande ou sur **P/CH +/-** situé sur le côté du téléviseur.
- Saisissez un numéro de chaîne à l'aide des **Boutons numériques**.
- Utilisation de la grille (voir 'Changement de chaîne à l'aide de la grille des chaînes' à la page 10) des chaînes.

Remarque

- Si vous utilisez une liste de favoris, vous ne pouvez sélectionner que les chaînes de la .

Changement de chaîne à l'aide de la grille des chaînes

La grille des chaînes vous permet d'afficher toutes les chaînes disponibles sous la forme d'une grille.

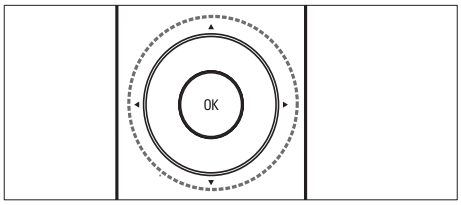


1 Appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.




2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une chaîne.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La chaîne sélectionnée apparaît.

Réglage du volume du téléviseur

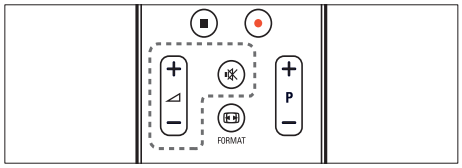

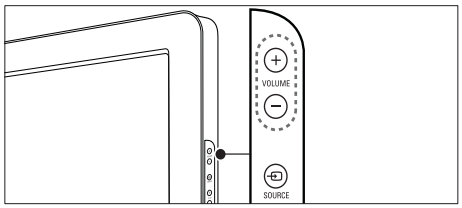

Pour augmenter ou diminuer le volume

- Appuyez sur ◿ **+/-**.
- Appuyez sur le bouton **VOLUME +/-** situé sur le côté du téléviseur.

Pour couper ou rétablir le son

- Appuyez sur 🔇 pour couper le son.
- Appuyez de nouveau sur 🔇 pour rétablir le son.

Remarque

- Utilisez le menu **[Son]** pour régler le volume (voir 'Réglage du son' à la page 18) du casque.

Accès aux chaînes de réseau DVB-C et DVB-T

Si les réseaux DVB-C et DVB-T sont installés, vous pouvez accédez aux chaînes des deux réseaux.



1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Installation chaînes]** > **[Antenne/Câble DVB]** > **[Antenne]** ou **[Câble]**.
- Si vous sélectionnez **[Antenne]**, vous accéderez aux chaînes disponibles via DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
- Si vous sélectionnez **[Câble]**, vous accéderez aux chaînes disponibles via DVB-T (Digital Video Broadcasting-Cable).

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

5 Appuyez sur BACK pour quitter le menu.
↳ Le téléviseur bascule sur le réseau sélectionné.

Remarque

- Les informations sur l'installation des chaînes (voir 'Installation automatique des chaînes' à la page 34) DVB-C et DVB-T sont disponibles.


Utilisation des périphériques connectés

Remarque


- Ajoutez de nouveaux périphériques au menu Maison avant de les sélectionner pour y accéder facilement.

Ajout d'un périphérique au menu Maison

Connectez et allumez les périphériques avant de les ajouter au menu Maison.



1 Appuyez sur ⌂ (**Domicile**).
↳ Le menu Maison apparaît.

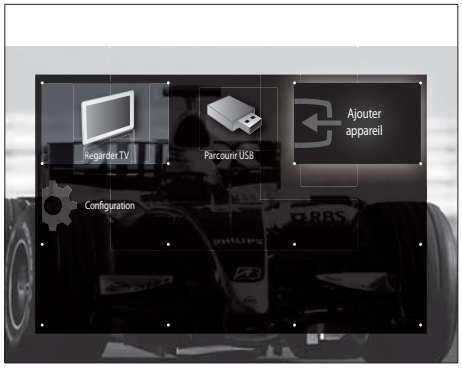

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Ajouter appareil]**.


3 Appuyez sur **OK**.
↳ Un message avec **[Lancer]** sélectionné apparaît, vous invitant à démarrer l'ajout du nouveau guide de périphérique.

4 Appuyez sur **OK**.
↳ Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le type de périphérique et la prise à laquelle il est connecté. Une fois le guide terminé, une nouvelle icône de périphérique est ajoutée au menu Maison.

Conseil


- Pour éviter l'encombrement de l'écran, retirez les périphériques qui ne sont plus connectés (voir 'Retrait de périphériques du menu Maison' à la page 13) du menu Maison.

Sélection d'un périphérique via le menu Maison




1 Appuyez sur ⌂ (**Domicile**).
   ↳ Le menu Maison apparaît.
2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un périphérique.
3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
   ↳ Le téléviseur bascule sur le périphérique sélectionné.

Sélection d'un périphérique via la liste de sources

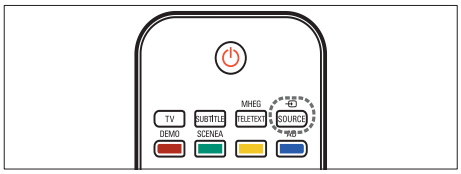

1 Appuyez sur la touche ⇥ **SOURCE**.
   ↳ La liste source apparaît.
2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un périphérique.
3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
   ↳ Le téléviseur bascule sur le périphérique sélectionné.

Utilisation du télétexte

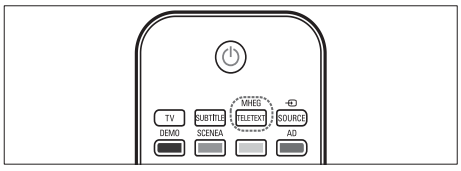


1 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ L'écran de télétexte apparaît.
2 Sélectionnez une page en :
   - entrant un numéro de page à l'aide des **Boutons numériques**.
   - appuyant sur **P +/-** ou sur les **Boutons de navigation** pour afficher la page suivante ou précédente.
   - appuyant sur les **Boutons de couleur** pour sélectionner un élément à code couleur.
   - appuyant sur ⮌ **BACK** pour revenir à la page précédente.
3 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT** pour quitter le télétexte.

5 Utilisation avancée du Téléviseur

Accès au menu Maison

Le menu Maison vous donne un accès facile aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

1 Appuyez sur ⌂ (**Domicile**).
↳ Le menu Accueil apparaît.

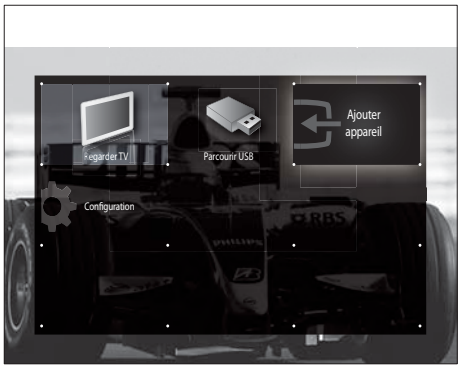

2 Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner un élément du menu Accueil :
- **[Regarder TV]**Permet de revenir à la source d'antenne si une autre source est sélectionnée.
- **[Configuration]**Permet d'accéder aux menus pour la modification des paramètres d'image et de son ainsi que d'autres paramètres.
- **[Ajouter appareil]**Permet d'ajouter de nouveaux périphériques au menu Maison.
- **[Parcourir USB]**If a USB storage device is connected, accesses the USB content browser.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Conseil

- Appuyez à tout moment sur ⌂ (**Domicile**) pour quitter le menu.
- Appuyez à tout moment sur ⮌ **BACK** pour quitter le menu **[Configuration]**.
- Appuyez à tout moment sur ▤ **OPTIONS** pour quitter un menu d'options.

Retrait de périphériques du menu Maison

Si un périphérique n'est plus connecté au téléviseur, supprimez-le du menu Maison.

1 Appuyez sur ⌂ (**Domicile**).
↳ Le menu Maison apparaît.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un périphérique.

3 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Une liste apparaît, avec **[Supprimer appareil]** sélectionné.


4 Appuyez sur **OK**.
↳ Un message s'affiche, vous invitant à retirer le périphérique.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu Maison apparaît, avec le périphérique retiré.

Accès au menu d'options

Le menu d'options vous donne un accès rapide à la barre d'expérience image et son, au menu **[Configuration]** ainsi qu'à d'autres fonctionnalités utiles comme **[Horloge]**.

1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options apparaît.

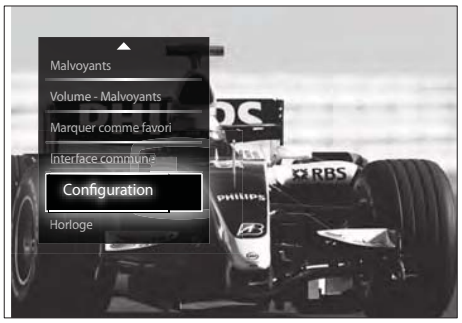

2 Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner une option.


3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu de l'option sélectionnée apparaît.

Accès au menu Configuration

Le menu **[Configuration]** vous donne accès aux paramètres audio, image ainsi qu'aux autres paramètres TV.

Accès la configuration via le menu d'options

1 En regardant la TV, appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

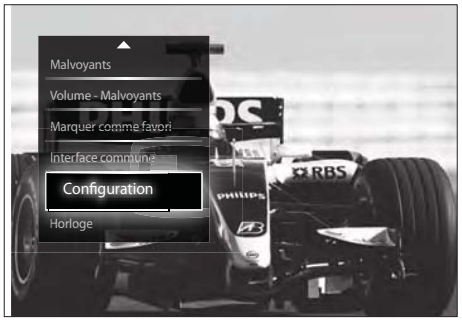

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

Remarque

- Les instructions qui suivent supposent que vous accédiez au menu **[Configuration]** via le menu d'options. Vous pouvez également accéder au menu **[Configuration]** via le menu Maison.

Accès la configuration via le menu d'options

1 Appuyez sur ⌂ (**Domicile**).
↳ Le menu Maison apparaît.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

Modification du réglage de l'image et du son

Modifiez le réglage de l'image et du son afin de l'adapter à vos préférences. Vous pouvez appliquer les réglages prédéfinis ou les modifier manuellement.

Remarque

- La flexibilité de modification des paramètres est limitée si l'emplacement du téléviseur est défini en mode **[Magasin]**. Définissez l'emplacement du téléviseur en mode **[Maison]** pour accéder à tous les paramètres (voir 'Modification des préférences TV' à la page 32) TV.

Utilisation des réglages automatiques

Utilisez les réglages automatiques pour appliquer les paramètres audio et image prédéfinis.


1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Réglages smart]**.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ Une liste de réglages automatiques s'affiche.

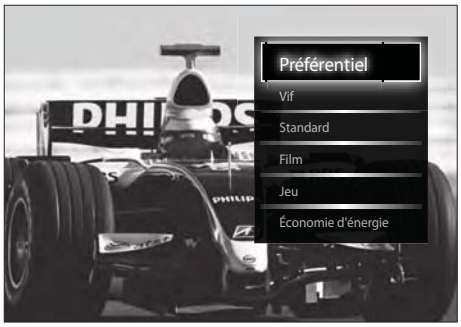

6 Appuyez sur la touche **Boutons de navigation** pour sélectionner :
- **[Préférentiel]**Applique les paramètres définis dans le menu image.
- **[Vif]**Applique les paramètres audio et image qui utilisent plusieurs des fonctions du téléviseur.
- **[Standard]**Applique les paramètres audio et image adaptés à la plupart des environnements et des types de programmes TV.
- **[Film]**Applique les paramètres audio et image adaptés aux films.
- **[Jeu]**Optimise les paramètres pour PC et consoles de jeux.
- **[Économie d'énergie]**Optimise le paramètre de réduction de la consommation d'énergie - écologique.

7 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le réglage automatique est appliqué.

8 Appuyez sur BACK pour sortir ou sur (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Remarque

- **[Réglages smart]** est également accessible via la barre (voir 'Utiliser la barre d'expérience image et son' à la page 16) d'experience **[Image et son]**.

Utilisation de l'assistant configuration

Utilisez l'Assistant configuration pour vous aider à sélectionner les meilleurs réglages d'image et de son.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Image]** >**[Assistant configuration]**.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ Un message vous invitant à démarrer l'assistant configuration apparaît.

6 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Lancer]**.

7 Appuyez sur **OK**.
↳ Suivez les instructions à l'écran afin de choisir les paramètres audio et image correspondant à vos préférences.

Utiliser la barre d'expérience image et son


Utilisez la barre d'expérience **[Image et son]** pour accéder aux paramètres audio et image fréquemment utilisés.

Remarque

- Tous les paramètres image sont disponibles via le menu (voir 'Réglage manuel de l'image' à la page 16)**[Image]**.
- Tous les paramètres image sont disponibles via le menu (voir 'Réglage du son' à la page 18)**[Son]**.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
   ↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Image et son]**.
   ↳ La barre d'expérience **[Image et son]** s'affiche.

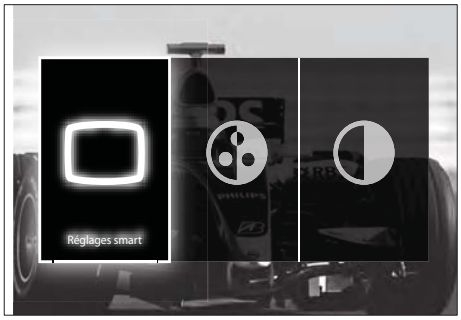

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un paramètre audio ou image à régler.

4 Appuyez sur **OK**.
   ↳ Le menu de configuration du son ou de l'image s'affiche.

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour régler le paramètre audio ou image.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
   ↳ Le paramètre audio ou image est appliqué et la barre d'expérience **[Image et son]** s'affiche à nouveau.

7 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour quitter le menu.

Les paramètres suivants peuvent être configurés via la barre d'expérience **[Image et son]**.

- **[Réglages smart]**Applique les paramètres audio et image prédéfinis.
- **[Couleur]**Règle la saturation de couleur.
- **[Contraste]**Règle l'intensité des zones lumineuses, conserve les zones sombres inchangées.
- **[Graves]**Règle le niveau des graves.
- **[Aigus]**Règle le niveau des aigus.
- **[Haut-parleurs TV]**Allume ou éteint le son des haut-parleurs. Régler les hauts-parleurs TV en mode automatique les désactive lorsque le contenu du système Home Cinéma compatible EasyLink est désactivé.

Réglage manuel de l'image

1 Appuyez sur ▭ **PICTURE**.
   ↳ Le menu **[Image]** s'affiche.



2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et régler un paramètre image.

3 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour quitter le menu.

Conseil

- Le menu **[Image]** est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 14)**[Configuration]**.

Les réglages d'image suivants peuvent être configurés. Selon le format de l'image source, certains réglages ne sont pas disponibles.


- **[Assistant configuration]**Utilisez l'Assistant configuration pour vous guider afin d'obtenir les meilleurs réglages d'image et de son.
- **[Contraste]**Règle l'intensité des zones lumineuses, conserve les zones sombres inchangées.
- **[Lumière]**Règle l'intensité et les détails des zones sombres.
- **[Couleur]**Règle la saturation de couleur.
- **[Hue]**Compense les variations de couleur des transmissions au format NTSC.
- **[Définition]**Règle le niveau de définition des détails de l'image.
- **[Réduction du bruit]**Filtre et réduit le bruit de l'image.
- **[Teinte]**Règle la balance de couleur dans une image.
- **[Teinte sur mesure]**Crée une teinte personnalisée.
- **[Pixel Plus]**/**[Precise Pixel HD]**Donne accès aux paramètres image avancés :
  - **[Contraste dynam.]**Améliore automatiquement le contraste de l'image.
  - **[Rétroéclairage dynamique]**Règle la luminosité du rétroéclairage du téléviseur en fonction des conditions de l'éclairage ambiant.
  - **[Réduction artefact MPEG]**Lisse les transitions entre les images numériques. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
  - **[Couleurs renforcées]**Rend les couleurs plus vives et améliore la résolution des détails de couleur éclatante. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
- **[Mode PC]**Règle les paramètres d'image lorsqu'un PC est connecté au téléviseur.
- **[Senseur lumière]**Règle les paramètres d'image dynamiquement afin de correspondre aux conditions d'éclairage.
- **[Format d'image]**Change le format d'image.
- **[Mode de reglage du format auto]**Règle le format d'image sur remplissage automatique ou zoom automatique.

Remarque

- Les paramètres **[Couleur]** et **[Contraste]** sont également accessibles via la barre (voir 'Utiliser la barre d'expérience image et son' à la page 16) d'expérience **[Image et son]**.

Modification du format d'image

1 Appuyez sur **FORMAT**.
↳ Une liste de formats d'image s'affiche.

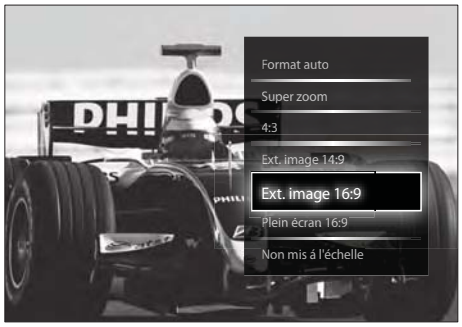

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un format d'image.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le format d'image sélectionné est activé.

Conseil


- Les formats d'image sont également accessibles via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 14)**[Configuration]**.

Français

Les formats d'image suivants peuvent être sélectionnés.


Remarque

- Selon le format de l'image source, certains réglages ne sont pas disponibles.

	**[Mode de reglage du format auto]** Elargit l'image afin qu'elle remplisse tout l'écran (les sous-titres restent visibles). Recommandé pour réduire la distorsion des images (mais pas pour HD ou PC).
	**[Super zoom]** Supprime les barres noires situées sur les côtés de l'image en diffusion 4:3. Non recommandé pour HD ou PC.
	**[Ext. image 16:9]** Redimensionne le format 4:3 classique pour obtenir un format 16:9. Non recommandé pour HD ou PC.
	**[Plein écran 16:9]** Étire le format 4:3 classique pour obtenir un format 16:9.
	**[Non mis á l'échelle]** Fournit le maximum de détails pour le contenu PC ou HD (via une connexion HDMI).

Réglage du son

1 Appuyez sur ♪ **SOUND**.
↳ Le menu **[Son]** s'affiche.

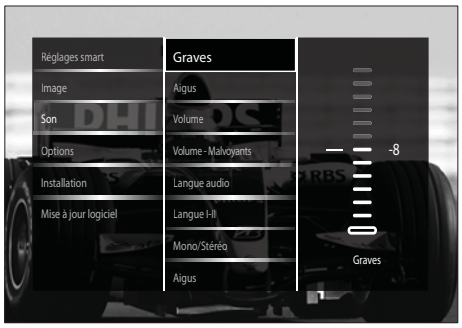

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et régler un paramètre image.

3 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour quitter le menu.

Conseil

- Le menu **[Son]** est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 14)**[Configuration]**.

Les réglages d'image suivants peuvent être configurés. En fonction de la diffusion, il est possible que certains réglages du son ne soient pas disponibles.

- **[Graves]**Règle le niveau des graves.
- **[Aigus]**Règle le niveau des aigus.
- **[Volume]**Règle le niveau sonore.
- **[Volume - Malvoyants]**Définit la combinaison du son pour les personnes malvoyantes et du son classique. Si le son pour personnes malvoyantes est disponible, il inclut des descriptions audio des actions présentées à l'écran.
- **[Langue audio]**(Chaînes numériques uniquement) Sélectionne la langue audio si la diffusion se fait en plusieurs langues.
- **[Langue I-II]**(Chaînes analogiques uniquement) Sélectionne la langue audio si un son double est diffusé.
- **[Mono/Stéréo]**Sélectionne mono ou stéréo si la diffusion en stéréo est disponible.
- **[Haut-parleurs TV]**Allume ou éteint le son des haut-parleurs. Régler les hauts-

parleurs TV en mode automatique les désactive lorsque le contenu du système Home Cinéma compatible EasyLink est désactivé.
- **[Surround]**Active le son spatial.
- **[Volume du casque]**Règle le niveau sonore du casque.
- **[Delta volume]**Atténue les différences de volume entre les chaînes ou les périphériques connectés. Basculez sur l'appareil connecté avant de changer le Delta volume.
- **[Balance]**Règle la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.
- **[Ajust. automatique du volume]**Réduit automatiquement les variations soudaines de volume, par exemple lors du passage d'une chaîne à une autre. Lorsque cette fonction est activée, le volume audio est plus uniforme.

Remarque

- Les paramètres **[Graves]**, **[Aigus]** et **[Haut-parleurs TV]** sont également accessibles via la barre (voir 'Utiliser la barre d'expérience image et son' à la page 16) d'expérience **[Image et son]**. Lorsqu'ils sont pris en charge, **[Langue audio]** et **[Volume - Malvoyants]** sont directement accessibles à partir du menu d'options.

Utilisation des options avancées de télétexte

Accès au menu d'options du télétexte

La plupart des options avancées de télétexte sont accessibles via le menu d'options du télétexte.

1 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT**.
↳ L'écran de télétexte apparaît.

2 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Accès au menu d'options du télétexte.



3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une option :
- **[Figer la page]**Fige la page actuelle.
- **[Deux écrans]**/**[Plein écran]**Active et désactive le télétexte sur double écran, qui scinde l'écran en deux parties : la chaîne ou la source sélectionnée à gauche, le télétexte à droite.
- **[Info cachée]**Permet d'afficher ou de masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.
- **[Parcourir sous-pages]**Parcourt les sous-pages automatiquement si celles-ci sont disponibles.
- **[Langue]**Bascule vers un groupe de langues différent afin d'afficher une langue correctement lorsque cette langue utilise un jeu de caractères différent.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ L'écran de télétexte apparaît.

Conseil

- Appuyez à tout moment sur **OPTIONS** pour quitter le menu d'options.

Français

Sélection des sous-pages télétexte

Une page de télétexte peut contenir plusieurs sous-pages. Les sous-pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de la page principale.

Remarque

- Active le cycle des sous-pages avant de sélectionner les sous-pages (voir 'Accès au menu d'options du télétexte' à la page 19).

1 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT**.
↳ L'écran de télétexte apparaît.

2 Sélectionnez une page de télétexte.

3 Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner une sous-page.
↳ La sous-page apparaît.

Sélection de télétexte T.O.P. diffusions télétexte

Le télétexte T.O.P. (Table Of Pages, liste des pages) vous permet de basculer d'un sujet à l'autre sans utiliser les numéros de page. Le télétexte T.O.P. n'est pas disponible pour toutes les chaînes de télévision.

1 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT**.
↳ L'écran de télétexte apparaît.

2 Appuyez sur **INFO**.
↳ La présentation au format.T.O.P s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un périphérique.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La page de télétexte s'affiche.

Search teletext

Recherche d'une page de télétexte par sujet ou par mot.

1 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT**.
↳ L'écran de télétexte apparaît.

2 Appuyez sur **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou numéro.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour passer au mot ou numéro à rechercher.

4 Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche.

5 Appuyez sur la touche ▲ jusqu'à ce qu'aucun mot ou numéro ne soit en surbrillance afin de quitter le mode Cherche.

Agrandissement des pages télétexte

Pour améliorer le confort de lecture, vous pouvez agrandir la page télétexte.

1 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT**.
↳ L'écran de télétexte apparaît.

2 Appuyez sur **FORMAT**.
↳ L'écran de télétexte est agrandi.

3 Appuyez sur :
- Les **Boutons de navigation** pour naviguer dans l'écran agrandi.
- **FORMAT** pour retourner à la taille d'écran normale.

Utilisation du télétexte 2.5

Le télétexte 2.5 améliore la qualité des couleurs et des graphiques d'une chaîne par rapport au télétexte normal Si le télétexte 2.5 est diffusé par la chaîne TV, il est activé par défaut.

1 En regardant la TV, appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** >

[Préférences] > [Télétexte 2.5] > [Marche] ou [Arrêt].
↳ Le télétexte 2.5 est activé ou désactivé.

5 Appuyez sur ⮌BACK pour sortir ou sur ⌂ (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Utilisation des fonctions avancées de la grille des chaînes

Créer et utiliser des listes de chaînes favorites

Vous pouvez créer des listes de chaînes TV préférées afin que vous puissiez les trouver facilement.

Remarque

- Les stations radio numériques peuvent également être ajoutées aux listes de favoris, si elles sont prises en charge.

Conseil

- Vous pouvez créer et mémoriser jusqu'à quatre listes de favoris sur votre téléviseur.

Affichez uniquement les chaînes figurant dans une liste de favoris ou toutes les chaînes si une liste de favoris est actuellement sélectionnée.

1 En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.

2 Appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.



3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Sélect. liste]**.

4 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Sélect. liste]** s'affiche.

5 Appuyez sur la touche **Boutons de navigation** pour sélectionner :
- **[Tou(te)s]**Affiche toutes les chaînes.
- **[Progr. préférentiels]**Affiche les chaînes dans une liste de favoris sélectionnée.
- **[Radio]**Affiche uniquement les chaînes radio.
- **[Numérique]**Affiche uniquement les chaînes numériques.
- **[Analogique]**Affiche uniquement les chaînes analogiques.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La liste sélectionnée est appliquée à la grille des chaînes.

Ajouter ou retirer des chaînes d'une liste de favoris

Conseil

- Sélectionnez **[Tou(te)s]** les chaînes avant d'ajouter une chaîne dans une liste de favoris.

1 En regardant la TV, basculez vers la chaîne que vous voulez ajouter ou retirer à une liste de favoris.
Vous pouvez également appuyer sur **OK** pour entrer dans la grille des chaînes et

appuyer sur **Boutons de navigation** pour sélectionner la chaîne à ajouter ou retirer.

2 Appuyez sur ⊟ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Marquer comme favori]** ou **[Annuler marquer comme favori]**.
↳ Une étoile apparaît dans la grille des chaînes, indiquant que la chaîne est ajoutée à la liste de favoris. L'étoile disparaît si vous retirez la chaîne de la liste de favoris.


Réorganiser des chaînes

1 En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.

2 Appuez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner la chaîne à réorganiser dans la grille.

3 Appuyez sur ⊟ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Réorganiser]**.
↳ Un cadre apparaît autour de la chaîne sélectionnée.

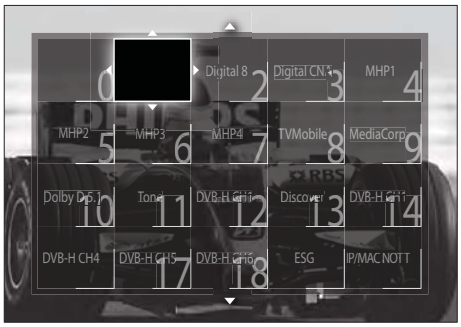

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour déplacer la chaîne vers l'emplacement souhaité dans la grille.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La chaîne est déplacée à l'emplacement sélectionné.

7 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour quitter la grille des chaînes.


Modification du nom des chaînes

1 En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une chaîne à renommer.

3 Appuyez sur ⊟ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Renommer]**.
↳ Un écran d'entrée s'affiche.

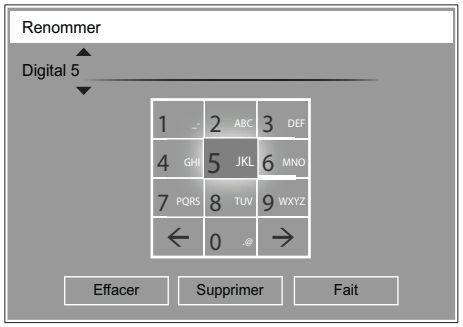

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** ou sur les **Boutons numériques** pour changer le nom.

6 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Fait]** lorsque vous avez terminé.

7 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La chaîne est renommée.

8 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour quitter la grille des chaînes.

Masquer des chaînes

1 En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une chaîne à renommer.

3 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Masquer chaîne]**.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La chaîne est masquée.

6 Appuyez sur **BACK** pour quitter la grille des chaînes.

Afficher les chaînes masquées

1 En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.

2 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Afficher chaînes masquées]**.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Les chaînes masquées apparaissent dans la grille des chaînes.

5 Appuyez sur **BACK** pour quitter la grille des chaînes.

Utilisation du guide des programmes (EPG)

Le guide des programmes (EPG) est un guide affiché à l'écran disponible pour les chaînes numériques. Le guide des programmes permet :

- d'afficher une liste des programmes numériques diffusés ;
- D'afficher les programmes à venir ;
- de regrouper les programmes par genre ;
- De recevoir un rappel en début de programme ;
- De configurer vos chaînes EPG favorites ;

Activation de l'EPG

Remarque

- Lors de votre première utilisation de l'EPG, il vous sera peut-être demandé d'effectuer une mise à jour. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer la mise à jour.

1 En regardant la TV, appuyez sur **GUIDE**.
↳ Le menu**[Maintenant]**/**[Suivant]** apparaît.



2 Appuyez sur .
- Les **Boutons de navigation** pour déplacer sur l'écran.
- **INFO** pour afficher plus d'informations concernant un programme (voir 'Afficher des informations sur les programmes/ chaînes' à la page 24).
- **OPTIONS** pour afficher le menu (voir 'Utilisation du menu des options EPG' à la page 24) d'options.

3 Appuyez sur **BACK** pour retourner à la chaîne originale, ou appuyez sur **OK** pour quitter la chaîne sélectionnée.

Afficher des informations sur les programmes/chaînes

1 En regardant la TV ou dans l'EPG, appuyez sur ⓘ **INFO**.
↳ L'écran d'informations sur les programmes s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour naviguer dans les écrans.

3 Appuyez sur ⓘ **INFO** pour retourner à la chaîne originale, ou appuyez sur ⮌ **BACK** pour rejoindre le menu **[Maintenant]**/**[Suivant]**.

Utilisation du menu des options EPG

Le menu des options EPG permet de définir ou de supprimer des rappels, de changer de jour et d'accéder à d'autres options utiles.

1 En regardant la EPG, appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.



2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et régler :
- **[Définir rappel]**Définit les rappels de programme.
- **[Effacer rappel]**Efface les rappels de programme.
- **[Modifier jour]**Définit le jour de l'EPG. Sélectionnez **[Aujourd'hui]**, **[Jour suivant]** ou **[Jour précédent]**.
- **[Plus d'infos]**Affiche les informations sur les programmes.
- **[Recherche par genre]**Recherche les programmes TV par genre.
- **[Rappels programmés]**Répertorie les rappels de programme.
- **[Chaînes préférentielles]**Définit les chaînes EPG favorites.

3 Appuyez sur ▤ **OPTIONS** pour rejoindre le menu **[Maintenant]**/**[Suivant]**.

Utilisation des programmations

Vous pouvez régler la minuterie pour allumer le téléviseur ou le mettre en veille à une heure précise.

Mise en veille automatique du téléviseur (Arrêt programmé)

L'arrêt programmé permet de mettre le téléviseur en veille après un laps de temps déterminé.

Conseil

- Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.

1 En regardant la TV, appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Options]** > **[Arrêt programmé]**.
↳ Le menu **[Arrêt programmé]** s'affiche.

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour définir le laps de temps avant l'arrêt programmé.

↳ Celui-ci peut être de 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur zéro minute, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.

6 Appuyez sur **OK** pour activer l'arrêt programmé.
↳ Le téléviseur bascule en mode veille après un laps de temps déterminé.

7 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour sortir ou sur ⌂ (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Utilisation du contrôle et du verrouillage parental

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder la télévision en verrouillant la télévision et en utilisant des tranches d'âge.

Définir ou changer le code du verrouillage

1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options apparaît.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Options]** >**[Changez code]**/**[Introduisez code]**.
↳ Le menu **[Changez code]**/**[Introduisez code]** s'affiche.

5 Entrez le code à l'aide des **Boutons numériques**.

6 Appuyez sur **OK**.
↳ Un message s'affiche confirmant la configuration du code.

7 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour sortir ou sur ⌂ (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Conseil

- Si vous oubliez votre code, saisissez « 8888 » pour effacer les codes existants.

Verrouillage ou déverrouillage de l'ensemble des chaînes et des périphériques connectés

1 En regardant la TV, appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Options]** > **[Verrouillage]** > **[Verrouiller]**/ **[Déverrouiller]**.
↳ Un message vous invitant à saisir le code de verrouillage parental s'affiche.

5 Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Boutons numériques**.
↳ Le menu **[Verrouillage]** s'affiche.

6 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Verrouiller]**/ **[Déverrouiller]**.

7 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Toutes les chaînes et périphériques connectés sont verrouillés ou déverrouillés.

8 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour sortir ou sur ⌂ (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Réglage du contrôle parental

Certains diffuseurs proposent des classements par tranches d'âge. Vous pouvez régler votre téléviseur de sorte que seules les émissions destinées à un public du même âge ou d'âge inférieur à celui de votre enfant s'affichent.

1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options apparaît.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Options]** > **[Verrouillage]** > **[Code parental]**.
↳ Un message vous invitant à saisir le code de verrouillage parental s'affiche.

5 Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Boutons numériques**.

6 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour revenir un niveau de menu en arrière sur **[Options]** > **[Code parental]**.
↳ Le menu **[Code parental]** s'affiche.

7 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une tranche d'âge.

8 Appuyez sur **OK** pour accéder au réglage.
↳ Tous les programmes au-delà de la tranche d'âge sélectionnée sont bloqués.

9 Appuyez sur BACK pour sortir ou sur (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Utilisez les sous-titres

Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de télévision. Les sous-titres sont disponibles via le télétexte ou la TNT. Avec la télévision numérique, vous avez la possibilité de sélectionner la langue de sous-titres que vous préférez.

Enable or disable subtitles on analog TV channels

1 Basculez vers une chaîne TV analogique.

2 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT**.

3 Saisissez les trois chiffres du numéro de page des sous-titres à l'aide des **Boutons numériques**.

4 Appuyez sur **MHEG/TELETEXT** pour désactiver le télétexte.

5 Appuyez sur **SUBTITLE**.
↳ Le menu **[Sous-titres]** s'affiche.

Remarque

- Le menu **[Sous-titres]** est également accessible via le menu **[Configuration]**, ou en appuyant sur OPTIONS en regardant la TV.

6 Appuyez sur la touche **Boutons de navigation** pour sélectionner :
- **[Marche]**Active les sous-titres.
- **[Arrêt]**Désactive les sous-titres.
- **[Actif sans son]**Affiche les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé.

7 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Les sous-titres sont activés ou désactivés.

8 Appuyez sur BACK pour sortir ou sur (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Remarque

- Vous devez effectuer cette opération sur toutes les chaînes analogiques pour activer les sous-titres.

Enable or disable subtitles on digital TV channels

1 Appuyez sur **SUBTITLE**.
↳ Le menu **[Sous-titres]** s'affiche.

Remarque

- Le menu **[Sous-titres]** est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 14)**[Configuration]**.

2 Appuyez sur la touche **Boutons de navigation** pour sélectionner :
- **[Marche]**Active les sous-titres.
- **[Arrêt]**Désactive les sous-titres.
- **[Actif sans son]**Affiche les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Les sous-titres sont activés ou désactivés.

4 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour sortir ou sur ⌂ (**Domicile**) pour retourner au menu Maison.

Sélection d'une langue de sous-titres sur les chaînes numériques

Remarque

- Lorsque vous sélectionnez une langue de sous-titres sur une chaîne numérique, comme indiqué ci-dessous, la langue de sous-titres préférentielle définie dans le menu d'installation est temporairement remplacée.

1 En regardant la TV, appuyez sur ⊟ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Options]** > **[Langue sous-titres]**.
↳ Une liste de langues de sous-titrage s'affiche.

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un périphérique.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La langue de sous-titrage est appliquée.

Remarque

- Sélectionnez la langue de sous-titrage favorite dans le menu (voir 'Étape 1 Sélection de la langue du menu' à la page 34)**[Langues]**. Les sous-titres s'affichent automatiquement dans la langue favorite lorsque la fonction est activée.

Utilisation de l'horloge TV

Vous pouvez afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure actuelle à l'aide des données d'heure que votre opérateur de services de télévision vous a envoyées.

Affichage de l'horloge TV

Vous pouvez afficher une horloge affichant l'heure actuelle à l'écran.

1 En regardant la TV, appuyez sur ⊟ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Horloge]**.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ L'horloge s'affiche sur l'écran TV.

Remarque

- Pour désactiver l'horloge avant cette période, répétez la procédure ci-dessus.

Conseil

- Le menu est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 14)**[Configuration]**.

Modification du mode horloge

Par défaut, le mode horloge est défini sur **[Automatique]**, synchronisant l'horloge TV à l'UTC (temps universel coordonné).
Si votre téléviseur ne reçoit pas les transmissions UTC, réglez l'horloge en mode **[Manuel]**. Si l'horloge est en mode **[Manuel]**, les données sont basées sur le fuseau (voir 'Étape 1 Sélection du système' à la page 36) horaire actuel et selon les conditions (voir 'Activation ou désactivation de l'heure avancée' à la page 28) d'heure avancée.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Horloge]** > **[Mode horloge auto]**.
↳ Le menu **[Mode horloge auto]** s'affiche.

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Automatique]** ou **[Manuel]**.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le mode horloge est réglé.

Activation ou désactivation de l'heure avancée

Si le mode horloge est définit sur **[Manuel]**, activez ou désactivez l'heure avancée si nécessaire pour votre fuseau horaire.

1 Dans le menu **[Horloge]**, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Heure d'été]**.
↳ Le menu **[Heure d'été]** s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Heure avancée]** ou **[Heure normale]**.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ L'heure avancée est activée ou désactivée pour votre fuseau horaire.

Affichage de photos, lecture de musique et de vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB


Attention

- Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilités éventuelles de votre périphérique USB ainsi qu'en cas d'endommagement ou de perte des données du périphérique.

Votre télévisuer est équipé d'un connecteur USB qui permet d'afficher des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des films à partir d'un périphérique de stockage USB.

Connexion d'un périphérique de stockage USB et accès au navigateur de contenu

1 Téléviseur allumé, connectez votre périphérique USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.
↳ Le navigateur de contenu USB s'affiche.

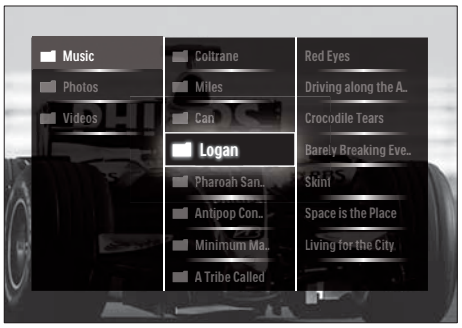

Remarque

- Le navigateur de contenu USB est également accessible en sélectionnant **[Parcourir USB]** dans le menu Maison.
- Si vous connectez plusieurs périphériques de stockage USB via un hub USB, un message vous invitant à sélectionner un périphérique s'affiche. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner le périphérique, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Conseil

- Appuyez sur **GUIDE** pour basculer entre l'affichage en miniatures et d'exploration des fichiers.

Déconnexion d'un périphérique de stockage USB

Attention

- Suivez cette procédure pour éviter tout endommagement de votre périphérique de stockage USB.

1 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour quitter le navigateur de contenu USB.

2 Attendez cinq secondes avant de déconnecter le périphérique de stockage USB.

Affichage de photos

1 Dans le navigateur de contenu USB, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une photo.

2 Appuyez sur **OK**.
↳ Une image plein écran de la photo s'affiche .

3 Appuyez sur ⮌ **BACK** pour quitter le navigateur de contenu USB.

Conseil

- Appuyez sur ◀/▶ ou sur ◀◀/▶▶ pour passer d'une photo à l'autre.

Affichage d'un diaporama de vos photos

1 Lorsqu'une image plein écran d'une photo s'affiche ou si une photo est sélectionnée dans le navigateur de contenu USB, appuyez sur ▶❚❚ ou sur **OK**.
↳ Un diaporama démarre à partir de l'image sélectionnée.

2 Appuyez sur .
- ▶❚❚ pour mettre le diaporama en pause.
- ◀/▶, ◀◀/▶▶ ou **P +/-** pour retourner en arrière ou passer à l'image suivante.
- ■ pour arrêter le diaporama et retourner au navigateur USB.

Conseil

- Vous pouvez accompagner votre diaporama d'un fond musical. Sélectionnez simplement une chanson ou un album à lire (voir 'Écoute de musique' à la page 30), ensuite démarrez le diaporama.

Modification des paramètres du diaporama

1 En cours de diaporama, appuyez sur **OPTIONS**.

↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner et régler :
- **[Tourner]**Permet de faire pivoter une photo.
- **[Lire une fois]**Lit l'album des photos une fois. Le diaporama s'arrête lorsque l'album est terminé.
- **[Répéter]**Répète le diaporama.
- **[Aléatoire activé]**Affiche les photos dans un diaporama dans un ordre aléatoire.
- **[Aléatoire désactivé]**Désactive l'affichage aléatoire des photos dans le diaporama.
- **[Vitesse diaporama]**Définit le temps d'affichage d'une image.
- **[Transition diaporama]**Définit la transition entre une image et l'image suivante.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le réglage automatique est appliqué.

Remarque

- Les paramètres du diaporama sont également disponibles en appuyant sur le bouton **OPTIONS** dans le navigateur de contenu USB.

Écoute de musique

1 Dans le navigateur de contenu USB, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une photo.

2 Appuyez sur **OK**.
↳ La lecture de la chanson démarre dans le lecteur de musique.

3 Appuyez sur .
- **P +/-** pour passer à la chanson suivante ou précédente.
- **◀◀/▶▶** pour avancer en avance rapide ou revenir en arrière.
- **▶II** ou **OK** pour lire une chanson ou la mettre en pause.

4 Appuyez sur ■ ou **BACK**pour quitter le navigateur de contenu USB.

Conseil

- Vous pouvez accompagner un diaporama photos avec la musique. Lancez simplement un diaporama (voir 'Modification des paramètres du diaporama' à la page 29) pendant que la musique est en cours. La lecture d'un fichier audio continue même si le diaporama s'arrête. La lecture d'un fichier audio s'arrête lorsqu'une autre chanson est démarrée ou à la fin de l'album.

Modification des paramètres musicaux

1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner et régler :
- **[Lire une fois]**Désactive la lecture répétée, et lit une chanson ou un album seulement une fois.
- **[Répéter]**Répète la lecture d'une chanson ou d'un album.
- **[Aléatoire activé]**Permet d'écouter les chansons dans un ordre aléatoire.
- **[Aléatoire désactivé]**Désactive la lecture aléatoire.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le réglage automatique est appliqué.

Remarque

- Les paramètres du diaporama sont également disponibles en appuyant sur le bouton **OPTIONS** dans le navigateur de contenu USB.

Regarder la vidéo

1 Dans le navigateur de contenu USB, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une photo.

2 Appuyez sur **OK**.
↳ La lecture de la chanson démarre dans le lecteur de musique.

3 Appuyez sur .
- **P +/-** pour passer à la chanson suivante ou précédente.
- **◀◀/▶▶** pour avancer en avance rapide ou revenir en arrière.
- **▶II** ou **OK** pour lire une chanson ou la mettre en pause.

4 Appuyez sur ■ ou **BACK** pour quitter le navigateur de contenu USB.

Modifier les réglages vidéo

1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner et régler :
- **[Petit écran]**Lit la vidéo dans un petit écran.
- **[Plein écran]**Lit la vidéo en plein écran.
- **[Lire une fois]**Désactive la lecture répétée, et lit la vidéo une seule fois.
- **[Répéter]**Répète une vidéo.
- **[Aléatoire activé]**Lit les vidéos dans un ordre aléatoire.
- **[Aléatoire désactivé]**Désactive la lecture aléatoire.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer la modification du réglage.

Remarque

- Les paramètres du diaporama sont également disponibles en appuyant sur le bouton **OPTIONS** dans le navigateur de contenu USB.

Écoute de chaînes radio numériques

Si la diffusion numérique est disponible, des chaînes radio numériques sont automatiquement installées pendant l'installation.

1 En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.

2 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Sélect. liste]**.
↳ Le menu **[Sélect. liste]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Radio]**.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ Une liste des chaînes radio numériques disponibles apparaît dans la grille des chaînes.

6 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une chaîne.

7 Appuyez sur **OK**.
↳ La chaîne radio numérique sélectionnée passe dans les haut-parleurs TV.

Remarque

- Des informations supplémentaires sur les fonctions avancées de la grille des chaînes sont disponibles (voir 'Utilisation des fonctions avancées de la grille des chaînes' à la page 21).

Mise à jour du logiciel du téléviseur

Philips s'efforce en permanence d'améliorer ses produits. Par conséquent, il est recommandé de mettre à jour le logiciel du téléviseur lorsque des mises à jour sont disponibles. Consultez le site www.philips.com/support pour voir si des mises à jour sont disponibles.

Vérification de la version du logiciel

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Mise à jour logiciel]** > **[Info logiciel actuel]**.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ La version du logiciel actuel est affichée.

Mises à jour du logiciel (télévision analogique)

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous de :

- Disposer d'un moment pour effectuer l'ensemble de la mise à jour.
- Disposer d'un périphérique de stockage USB avec un espace de stockage de minimum 256 Mo.
- Disposer d'un ordinateur équipé d'un port USB et d'une connexion Internet.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Mise à jour logiciel]** > **[Mise à jour immédiate]**.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ L'assistant de mise à jour démarre. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

Mises à jour du logiciel (DVB-T)

Si disponible, votre téléviseur peut recevoir les mises à jour logicielles via DVB-T.
Si une mise à jour est disponible, un message vous invitant à mettre à jour votre logiciel apparaît. Nous recommandons vivement de procéder à la mise à jour logicielle.
Suivez les instructions ci-dessous pour procéder ultérieurement à la mise à jour logicielle.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Mise à jour logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ Le téléviseur cherche les mises à jour logicielles disponibles via DVB-T.

Modification des préférences TV

1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options apparaît.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Préférences]**.
↳ Le menu **[Préférences]** s'affiche.



5 Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner et régler :
- **[Région]**Optimise les paramètres TV pour votre emplacement - maison ou atelier.
- **[Barre volume]**Affiche la barre de volume lors du réglage du volume.
- **[Info. chaîne]**Affiche les informations sur la chaîne de télévision à chaque fois que vous changez de chaîne.
- **[EasyLink]**Permet la lecture et la mise en pause à l'aide d'une seule touche entre appareils compatibles EasyLink.
- **[Télécommande EasyLink]**Lorsque EasyLink est activé, permet le transfert de la touche de la télécommande.
- **[Télétexte 2.5]**Active ou désactive le Télétexte 2.5.

6 Appuyez sur **OK**.
↳ La préférence TV est appliquée.

Démarrer une démonstration de l'utilisation du téléviseur

1 En regardant la TV, appuyez sur **DEMO**.
↳ Le menu démo s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un périphérique.

3 Appuyez sur **OK** pour démarrer la démonstration.

4 Appuyez sur **DEMO** ou ⮌ **BACK** pour quitter la démo.

Rétablissement des préréglages d'usine du téléviseur

En rétablissant les préréglages d'usine sur votre téléviseur, vous restaurez les paramètres d'image et de son par défaut. Les paramètres d'installation des chaînes restent les mêmes.

1 En regardant la TV, appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Réglages usine]**.

4 Appuyez sur **OK**.
↳ Les paramètres TV sont réinitialisés par défaut.

6 Installation des chaînes

Lors de la première configuration du téléviseur, vous êtes invité à sélectionner une langue pour le menu et à installer les chaînes TV ainsi que les chaînes radio numériques (le cas échéant). Ce chapitre fournit les instructions sur la manière de réinstaller les chaînes et de procéder à un réglage fin.

Installation automatique des chaînes

Cette section explique comment rechercher et enregistrer des chaînes automatiquement.

Étape 1 Sélection de la langue du menu

Remarque

- Si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Langues]** > **[Menu langue]**.
↳ Une liste de langues de sous-titrage s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un périphérique.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La langue sélectionnée est appliquée au menu.

Outre la **[Menu langue]**, vous pouvez configurer les paramètres de langue suivants via le menu **[Langues]** (chaînes numériques uniquement) :



- **[Langue audio préférée]**/**[Langue audio alternative]**
  Sélectionnez les langues audio principale et secondaire pour les chaînes numériques.
- **[Langue sous-titres préférée]**/**[Langue sous-titres alternative]**
  Sélectionnez les langues audio principale et secondaire pour les chaînes numériques.
- **[Langue télétexte préférée]**/**[Langue télétexte alternative]**
  Sélectionnez les langues principale et secondaire du télétexte pour les chaînes numériques.
- **[Malentendants]**
  Sélectionnez **[Marche]** pour afficher les sous-titres avec les langues audio principale et secondaire.
- **[Malvoyants]**
  Si disponible, sélectionnez cette fonction pour écouter les commentaires audio supplémentaires destinés aux malvoyants.
- **[Format audio préférentiel]**

Sélectionnez **[Avancé]** pour obtenir la meilleure reproduction sonore des systèmes Home Cinéma. Sélectionnez **[Standard]** pour obtenir la meilleure reproduction sonore

des haut-parleurs TV et des systèmes audio basiques.

Étape 2 Sélection de l'antenne ou du câble

Cette option n'est disponible que si votre pays prend en charge le DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Passez directement à l'étape suivante si le DVB-C n'est pas disponible dans votre pays.

1 Dans le menu **[Installation chaînes]**, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Antenne/Câble DVB]**.

2 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Antenne/Câble DVB]** s'affiche.

3 Appuyez sur la touche **Boutons de navigation** pour sélectionner :
- **[Antenne]**Installe les chaînes disponibles via DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
- **[Câble]**Installe les chaînes disponibles via DVB-C.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le réglage automatique est appliqué.

Étape 3 Installation des chaînes


Votre téléviseur recherche et enregistre toutes les chaînes de télévision numériques et analogiques disponibles ainsi que les chaînes radio numériques disponibles.

Attention

- Si DVB-C est pris en charge, un menu **[Réglages]** est disponible. Ne modifiez pas les réglages, sauf si votre fournisseur DVB-C vous fournit des valeurs pour **[Fréquence réseau]**, **[ID réseau]** ou **[Débit symbole]**.
- Le réglage du **[Balayage de fréquence]** sur **[Balayage complet]** peut rallonger considérablement le temps d'installation.

1 Dans le menu **[Installation chaînes]**, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation automatique]**.

2 Appuyez sur **OK**.
↳ Un message vous invitant à démarrer l'installation s'affiche.

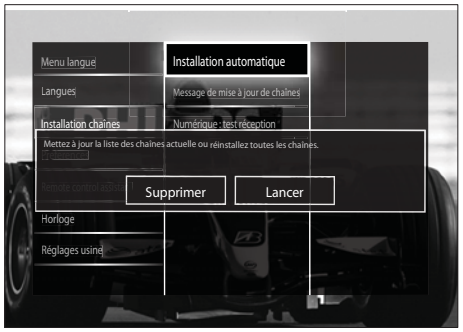

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Lancer]**.

4 Appuyez sur **OK**.
↳ L'écran de mise à jour des chaînes s'affiche avec **[Réinstaller les chaînes]** sélectionné.



5 Appuyez sur **OK**.
↳ Suivez les instructions à l'écran afin de terminer l'installation. Lorsque l'installation des chaînes est terminée, **[Fait]** est sélectionné et une liste de chaînes installées apparaît.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le téléviseur quitte le menu **[Installation chaînes]**.

Remarque

- Si vous avez accès au DVB-T et au DVB-C et que vous souhaitez voir des chaînes des deux réseaux, vous devez installer les chaînes deux fois — une fois pour le DVB-T et une autre pour le DVB-C. Des instructions sur la manière de basculer entre les chaînes (voir 'Accès aux chaînes de réseau DVB-C et DVB-T' à la page 10) DVB-T et DVB-C sont disponibles.

Conseil

- Une fois les chaînes TV numériques détectées, la liste des chaînes installées peut contenir des numéros de chaîne vides. Vous pouvez renommer, réorganiser ou réinstaller les chaînes mémorisées comme décrit ci-dessous.

Installation manuelle des chaînes

Cette section explique comment rechercher et mémoriser manuellement des chaînes TV analogiques.

Étape 1 Sélection du système

Remarque

- Si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Installation chaînes]** > **[Analogique: installation manuelle]** > **[Système]**.

4 Appuyez sur **OK**.
↳ Une liste de systèmes régionaux s'affiche.

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner votre pays ou région.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Le pays ou la région sélectionné est appliqué.

Étape 2 Recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision

1 Dans le menu **[Analogique: installation manuelle]**, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Rechercher chaîne]**.

2 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Rechercher chaîne]** s'affiche.



3 Appuyez sur .
- Les **Boutons de navigation** ou les **Boutons numériques** pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
- Les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Cherche]**, puis appuyez sur **OK** pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.

4 Lorsque la fréquence correcte est sélectionnée, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Fait]**.

5 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Analogique: installation manuelle]** s'affiche.

6 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Mémoriser chaîne actuelle]** pour enregistrer la nouvelle chaîne sous le numéro de chaîne actuel, ou sur **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]** pour mémoriser la nouvelle chaîne sous un nouveau numéro.

7 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ La chaîne est mémorisée.

Réglage fin des chaînes analogiques

Vous pouvez affiner le réglage des chaînes analogiques manuellement lorsque la réception est mauvaise.

1 En regardant la TV, sélectionnez la chaîne à régler.

2 Appuyez sur ▤ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.

4 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Installation chaînes]** > **[Analogique: installation manuelle]** > **[Réglage fin]**.

6 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Réglage fin]** s'affiche.

7 Les **Boutons de navigation** ou les **Boutons numériques** pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.

8 Lorsque la fréquence correcte est sélectionnée, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Fait]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Analogique: installation manuelle]** s'affiche.

9 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Mémoriser chaîne actuelle]** afin de mémoriser la nouvelle chaîne sous le numéro de chaîne actuel.

10 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Mise à jour manuelle de la liste chaînes

Si votre téléviseur est en mode veille, une mise est jour est effectuée chaque matin. Cette mise à jour compare les chaînes enregistrées dans votre liste des chaînes à celles mises à disposition par votre diffuseur.
Outre la mise à jour automatique, vous pouvez également mettre à jour la liste des chaînes manuellement.

1 Dans le menu **[Installation]**, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation chaînes]** > **[Installation automatique]**.

2 Appuyez sur **OK**.
↳ Un message avec **[Lancer]** sélectionné apparaît, vous invitant à démarrer la mise à jour des chaînes.

3 Appuyez sur **OK**.
↳ L'écran de mise à jour des chaînes s'affiche.

4 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Mettre à jour chaînes analogiques]**.



5 Appuyez sur **OK**.
   ↳ Suivez les instructions à l'écran afin de terminer l'installation. Une fois la mise à jour terminée, **[Fait]** est sélectionné et une liste de chaînes ajoutées est affichée.

6 Appuyez sur **OK**.
   ↳ Le menu **[Installation]** s'affiche.

Test de réception numérique

Si votre téléviseur reçoit la télévision numérique, vous pouvez vérifier la qualité et l'intensité du signal des chaînes numériques. Cela vous permet de repositionner et tester votre antenne ou votre parabole.

1 Dans le menu **[Installation]**, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation chaînes]** > **[Numérique : test réception]** > **[Cherche]**.

2 Appuyez sur **OK**.
   ↳ Le menu **[Cherche]** s'affiche.

3 Appuyez sur .
   - Les **Boutons de navigation** ou les **Boutons numériques** pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
   - Les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Cherche]**, puis appuyez sur **OK** pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.

     Si le signal est de faible qualité, repositionnez l'antenne ou la parabole, puis relancez la vérification.

4 Une fois terminé, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Fait]**.

5 Appuyez sur **OK**.
   ↳ Le menu **[Installation]** s'affiche.

Remarque

- Si vous avez d'autres problèmes relatifs à la réception de la télévision numérique, contactez un installateur spécialisé.

Modification des paramètres des messages de démarrage

Activez ou désactivez les messages qui apparaissent au démarrage pour indiquer si une mise à jour de chaîne ou d'installation est nécessaire.

1 Dans le menu **[Installation]**, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation chaînes]** > **[Message de mise à jour de chaînes]**.

2 Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Marche]** ou **[Arrêt]**.
   ↳ Les messages de démarrage sont activés ou désactivés.

7 Connexion des périphériques


Pour obtenir la meilleure qualité d'image, nous recommandons d'utiliser les types de connexion suivantes, classés ci-dessous de la meilleure qualité à la qualité de base :

1 HDMI
2 Y Pb Pr (composant)
3 Péritel
4 VIDEO (composite)

Remarque

- Les diagrammes de connectivité fournis dans cette section servent uniquement des exemples. D'autres types de connexions sont possibles.


Connecteurs arrière

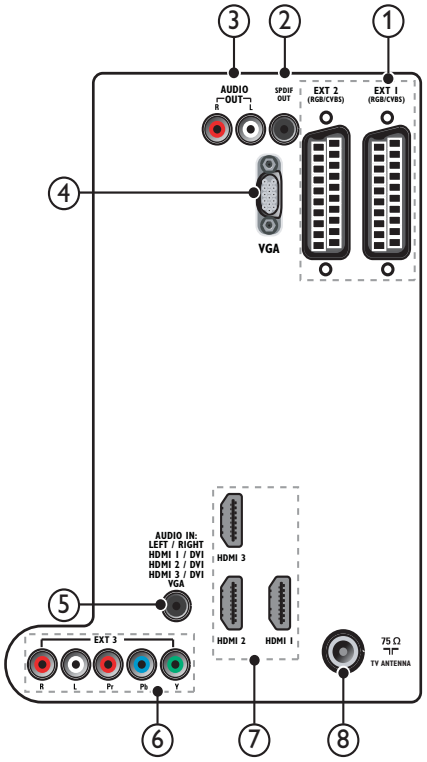


Remarque

- Les connecteurs arrière des modèles 19-22" varient légèrement du schéma.
- Le nombre de connecteurs HDMI disponibles varie suivant le modèle de votre téléviseur.


① EXT 1/EXT 2(SCART)
Entrées audio et vidéo analogiques sur des périphériques analogiques et numériques tels que des lecteurs DVD, des récepteurs satellite et des magnétoscopes.

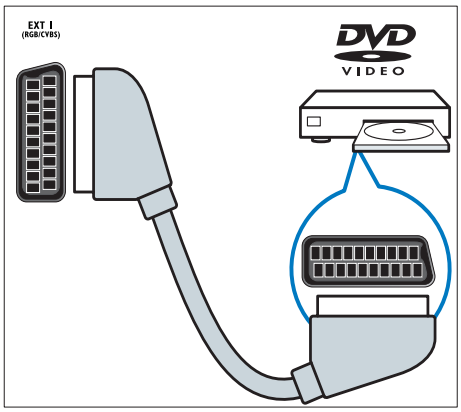


② SPDIF OUT
Sortie audio numérique vers Home Cinéma et autres systèmes audio .

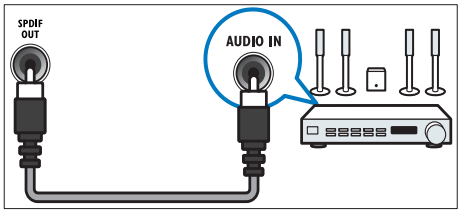


③ AUDIO OUT L/R
Sortie audio analogique vers Home Cinéma et autres systèmes audio.

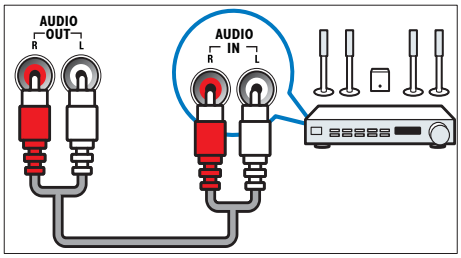


④ VGA
Entrée vidéo sur un ordinateur.

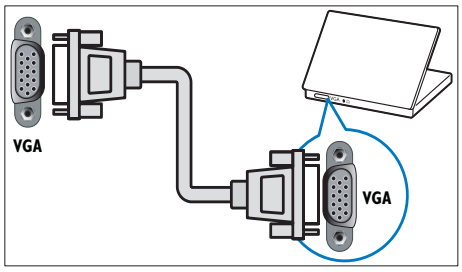


⑤ AUDIO IN
Entrée audio sur des périphériques qui requièrent une connexion audio séparée, tel qu'un ordinateur.

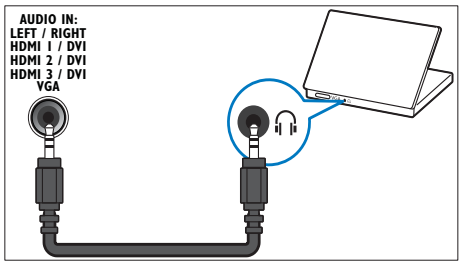

⑥ EXT 3 (Y Pb PretAUDIO L/R)
Entrées audio et vidéo analogiques sur des périphériques analogiques et numériques tels que des lecteurs DVD, des récepteurs satellite et des magnétoscopes.

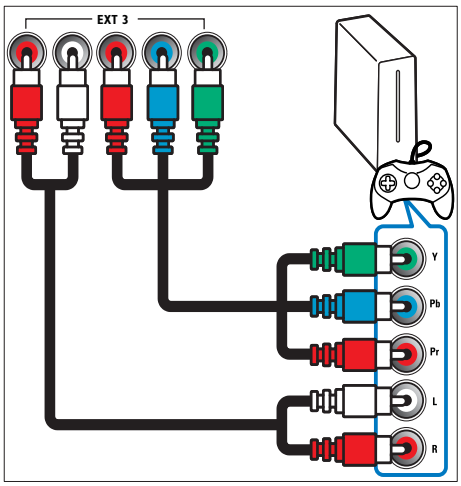


⑦ HDMI 1/2/3
Entrées audio et vidéo numériques sur des périphériques haute définition tels que des lecteurs Blu-ray.

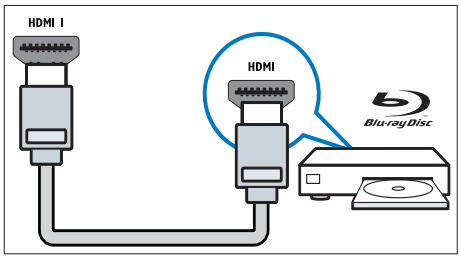

Remarque

- Seul un connecteur HDMI est disponible sur les modèles 19-22". Le connecteur HDMI sur ces modèles est indiqué par **HDMI** au lieu de **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA
Signal d'entrée d'une antenna, d'un câble ou d'un récepteur.

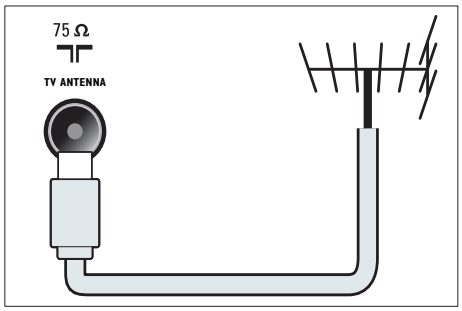


Français

Connecteurs latéraux


Reportez-vous au schéma du connecteur approprié pour la taille de votre écan TV :

26-52"

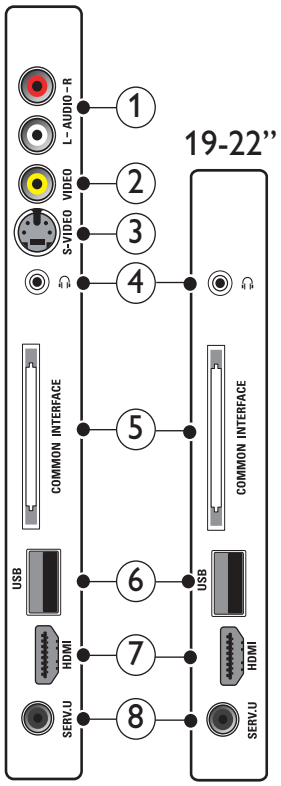


19-22"


① AUDIO IN L/R
Entrée audio sur des périphériques analogiques connectés au **VIDEO** ou **S-VIDEO**.

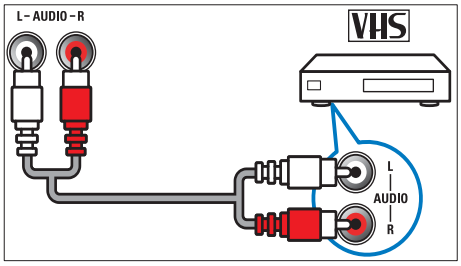

② VIDEO
Entrée vidéo composite sur des périphériques analogiques tels que des magnétoscopes.

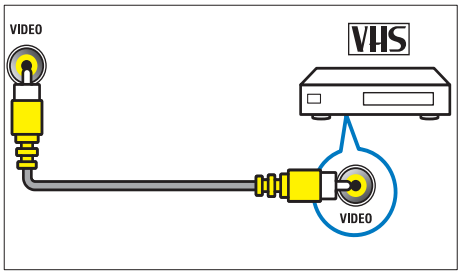


③ S-VIDEO
Entrée vidéo composite sur des périphériques analogiques tels que des récepteurs satellite.

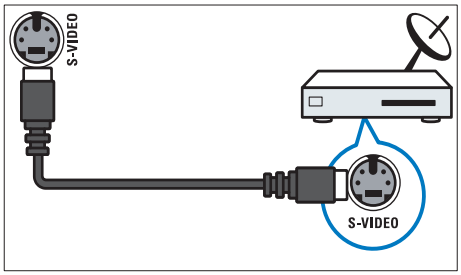

④ 🎧
Sortie audio stéréo destinée aux casques ou écouteurs.

⑤ COMMON INTERFACE
Logement pour module d'accès conditionnel (CAM).

⑥ USB
Entrée de données de périphériques de stockage USB.

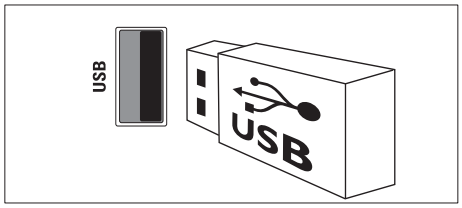

⑦ HDMI
Entrées audio et vidéo numériques sur des périphériques haute définition tels que des lecteurs Blu-ray.

⑧ SERV. U
Pour utilisation par le personnel de service uniquement.

Raccordement d'un ordinateur

Avant de connecter un ordinateur au téléviseur

- Définissez la fréquence de rafraîchissement du moniteur de l'ordinateur à 60 Hz.
- Sélectionnez une résolution d'écran prise en charge sur votre ordinateur.
- Sélectionnez le format d'image du téléviseur **[Unscaled]**.

Conseil


- Après avoir connecté un ordinateur au téléviseur, utilisez **[Mode PC]** pour ajuster les paramètres de l'image.

Raccordez un ordinateur à l'un des connecteurs suivants :


Remarque

- Les connexions via DVI ou VGA requièrent un câble audio supplémentaire.


- Câble HDMI

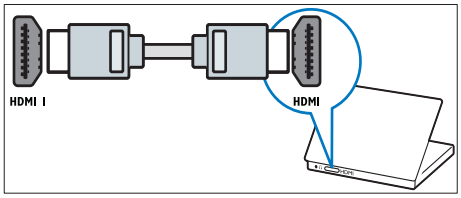


- Câble DVI-HDMI (arrière HDMI et AUDIO IN)

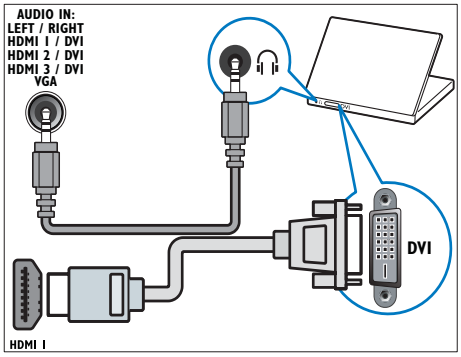


- Câble DVI-HDMI (côté HDMI et AUDIO IN L/R)

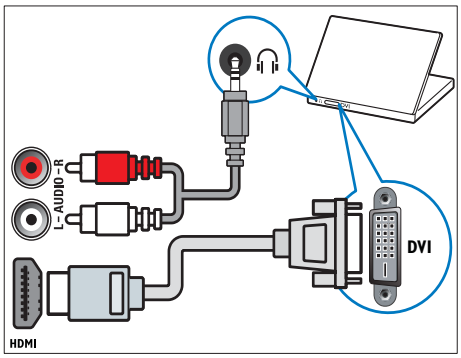


- Câble HDMI et adaptateur HDMI-DVI (arrière HDMI et AUDIO IN)

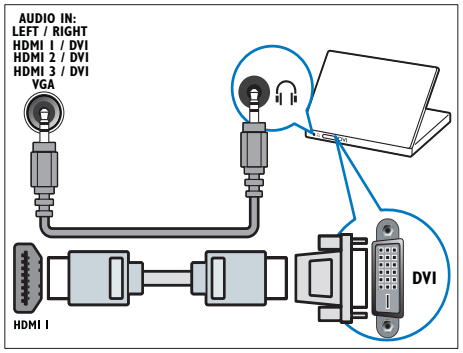

- Câble HDMI et adaptateur HDMI-DVI (côté HDMI et AUDIO IN L/R)

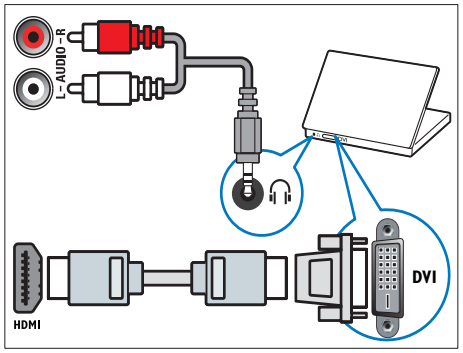

- Câble VGA

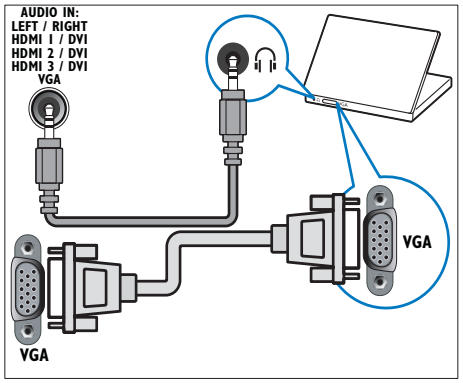

Utilisation d'un module de contrôle d'accès

Un module de contrôle d'accès (CAM) est fourni par les opérateurs de services de télévision numérique pour le décodage des chaînes numériques.

Remarque


- Si nécessaire, reportez-vous à la documentation fournie par l'opérateur pour savoir comment insérer une carte à puce dans le module de contrôle d'accès.

Insertion et activation d'un CAM

Attention

- Respectez scrupuleusement les instructions ci-dessous. Une mauvaise insertion du CAM risque d'endommager le module ainsi que votre téléviseur.

1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. En suivant les instructions gravées sur le CAM, insérez délicatement le CAM dans l'**COMMON INTERFACE** située sur le côté du téléviseur.

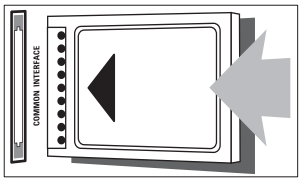

3. Insérez le CAM au maximum.
4. Allumez le téléviseur et attendez l'activation du CAM. Cette opération peut prendre quelques minutes. Ne retirez pas le CAM du logement — Le retrait du CAM désactive les services numériques.

Accès aux services CAM

1. Après avoir inséré et activé le CAM, appuyez sur la touche **OPTIONS**.
   ↳ Le menu d'options s'affiche.
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Interface commune]**.
3. Appuyez sur **OK**.
   ↳ Une liste d'applications CAM s'affiche.
4. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une application CAM.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
   ↳ L'application CAM est activée.

Attribution d'un décodeur de chaînes

Avant d'utiliser un décodeur pour chaînes numérique SCART, sélectionnez la chaîne à décoder et attribuer le décodeur à **EXT 1** ou **EXT 2**.

1. En regardant la TV, appuyez sur **OPTIONS**.
   ↳ Le menu d'options s'affiche.
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.
3. Appuyez sur **OK**.
   ↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.
4. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Décodeur]** > **[Chaîne]**.
5. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Statut]**, puis l'emplacement du décodeur (par ex. **EXT 1**ou **EXT 2**).
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
   ↳ Le décodeur est attribué.

Utilisation de la fonction Philips EasyLink

Votre Téléviseur prend en charge la fonction Philips EasyLink qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés à des connecteurs HDMI peuvent être contrôlés par une seule télécommande.

Remarque

- Philips ne garantit pas 100% d'interopérabilité avec tous les périphériques HDMI CEC.

Remarque

- L'appareil compatible EasyLink doit être allumé et sélectionné comme source.

Fonctionnalités EasyLink

Lecture à l'aide d'une seule touche
Lorsque vous connectez votre Téléviseur aux périphériques qui prennent en charge la lecture à l'aide d'une seule touche, vous pouvez contrôler votre Téléviseur et les périphériques à l'aide d'une télécommande.
Mise en veille à l'aide d'une seule touche
Lorsque vous connectez votre Téléviseur aux périphériques qui prennent en charge la mise en veille, vous pouvez utiliser la télécommande de votre Téléviseur pour mettre tous les périphériques HDMI connectés en mode veille.
Contrôle audio du système
Si vous connectez votre Téléviseur aux périphériques compatibles HDMI CEC, votre Téléviseur peut s'activer automatiquement pour lire l'audio à partir du périphérique connecté.
Pour utiliser la fonction audio à l'aide d'une seule touche, vous devez établir une correspondance entre l'entrée audio du périphérique connecté et votre Téléviseur.
Vous pouvez utiliser la télécommande du périphérique connecté pour régler le volume.
Transfert de touches de la télécommande
Le transfert de touches de la télécommande vous permet de contrôler les périphériques compatibles EasyLink à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

Touches EasyLink

Vous pouvez contrôler les appareils compatibles EasyLink à l'aide des touches suivantes de la télécommande de votre Téléviseur.

Bouton :	Fonctionnalité EasyLink
▶❚❚ (Lecture/ Pause)	Permet de démarrer, de mettre en pause ou de reprendre la lecture sur votre périphérique EasyLink.
■ (Arrêter)	Permet d'arrêter la lecture sur votre périphérique EasyLink.
● (Enregistrement)	Permet de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement vidéo sur votre périphérique EasyLink.
⏮ (Précédent)	Pour effectuer une recherche en arrière sur votre périphérique EasyLink.
⏭ (Suivant)	Pour effectuer une recherche en arrière sur votre périphérique EasyLink.
0-9 (Boutons numériques)	Lorsque EasyLink est activé, sélectionnez un titre, un chapitre ou une piste.
▲▼◀▶ (Boutons de navigation)	Pour naviguer dans les menus de vos périphériques EasyLink.
OK	Pour activer une sélection ou accéder au menu de votre périphérique EasyLink.
OPTIONS	Pour afficher les menus de votre périphérique EasyLink. Notez que quand vous appuyez sur ⌂ (Domicile), le menu TV est affiché.
TV	Pour retourner à la source de l'antenne à partir du mode EasyLink.
⏻ (Marche)	Lorsque EasyLink est activé, mettez l'Téléviseur et tous les périphériques EasyLink en veille. Notez que vous devez appuyez sur ⏻ (Marche) et maintenir cette touche enfoncée pendant au moins 3 secondes pour réaliser cette mise en veille.

Activation ou désactivation de la fonction EasyLink

Remarque

- N'activez pas la fonction EasyLink si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Préférences]** > **[EasyLink]**.
↳ Le menu EasyLink s'affiche.

4 Sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]**.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ EasyLink est activé ou désactivé.

Activation ou désactivation du transfert de touches de la télécommande

Remarque

- Activez EasyLink avant d'activer le transfert de la touche de la télécommande.

1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Configuration]**.
↳ Le menu **[Configuration]** s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Installation]** > **[Préférences]** > **[Télécommande EasyLink]**.

4 Appuyez sur **OK**.

↳ Une liste d'applications HDMI s'affiche.

5 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un connecteur HDMI.

6 Appuyez sur **OK**.
↳ La touche de transfert RC est activée ou désactivée sur le connecteur HDMI sélectionné.

Remarque

- Lorsque la touche de transfert RC est activée pour un connecteur HDMI, l'icône ⛓ s'affiche entre le connecteur HDMI et l'indicateur de connexion lorsque vous appuyez sur ⏻ **SOURCE**.

Paramétrage des haut-parleurs du téléviseur sur le mode EasyLink

Si elle est activée, cette fonctionnalité désactive automatiquement les haut-parleurs du téléviseur lors de la lecture du contenu d'un système Home Cinéma compatible EasyLink. L'audio est lue uniquement à partir des haut-parleurs du système Home Cinéma.

1 En regardant le contenu du périphérique EasyLink, appuyez sur ☰ **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.

2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Haut-parleurs TV]**.
↳ Le menu **[Haut-parleurs TV]** s'affiche.

3 Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Automatique]**.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
↳ Les haut-parleurs TV sont définis en mode EasyLink.


5 Appuyez sur ☰ **OPTIONS** pour quitter le menu.

Remarque

- La touche de transfert RC doit être désactivée pour accéder au menu **[Haut-parleurs TV]** via le menu d'options. Si la touche de transfert RC est activée, modifiez les paramètres **[Haut-parleurs TV]** via le menu (voir 'Réglage du son' à la page 18)**[Son]**.

Utilisation du verrou Kensington

Le Téléviseur est équipé d'un logement pour verrou antivol Kensington situé à l'arrière de l'appareil. Évitez le vol en attachant un verrou Kensington entre le logement et un objet fixe, tel qu'une table lourde.

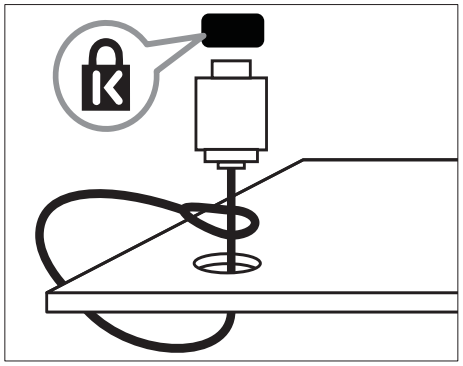

8 Informations sur les produits

Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable. Pour plus de détails sur le produit, consultez le site www.philips.com/support.

Résolutions d'affichage prises en charge

Formats ordinateurs

- Résolution - Fréquence de rafraîchissement
  - 640 x 480 - 60 Hz
  - 800 x 600 - 60 Hz
  - 1024 x 768 - 60 Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (uniquement full HD)
  - 1360 x 765 - 60 Hz
  - 1600 x 1200 - 60 Hz (uniquement full HD)
  - 1920 x 1080 - 60 Hz

Formats vidéo

- Résolution - Fréquence de rafraîchissement
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Périphérique de stockage pris en charge : USB (formatés FAT ou DOS ; conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » uniquement)
- Formats de fichiers multimédia pris en charge :
  - Images : JPEG
  - Audio : MP3, LPCM
  - Vidéo : MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC

Remarque

- Les noms de fichier multimédia ne doivent pas dépasser 128 caractères.

Tuner/Réception/ Transmission

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- TV system: DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) et DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Consultez la liste des pays au dos du téléviseur.

Télécommande

- Type : PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Piles : 2 x AAA (type LR03)

Alimentation

- Alimentation secteur : AC 220-240; 50 Hz
- Alimentation électrique en veille : < 0,15 W
- Température ambiante : 5 à 35°C

Montage du téléviseur

Pour fixer le téléviseur, achetez un support de téléviseur Philips ou un support de téléviseur compatible VESA. Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, laissez un espace de minimum 2,2 pouces à l'arrière du téléviseur.

Avertissement

- Suivez toutes les instructions fournies avec votre support TV. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de fixation inadéquate du téléviseur ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Taille de l'écran TV (cm)	Montage VESA recommandé
19	48 cm VESA MIS-D 75, 4
22	48 cm VESA MIS-D 100, 4
26/27	69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4
32	69 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
37	69 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
42	69 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
47	69 cm VESA MIS-F 400, 400, 8
52	69 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

9 Dépannage

Cette section présente les problèmes courants ainsi que des solutions pour les résoudre.

Problèmes courants relatifs au téléviseur

Le TV ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez une minute puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes latérales lorsqu'il est allumé.

- Lorsque le téléviseur est allumé, le voyant de veille clignote pendant 10 à 15 secondes. C'est le comportement normal. Pendant cette période, le téléviseur ne répondra pas à la télécommande ou aux commandes latérales.

La télécommande ne fonctionne pas correctement :

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées (respect de la polarité).
- Remplacez les piles de la télécommande si celles-ci sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et le capteur du TV.

Le voyant de veille du TV clignote (rouge) :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez jusqu'à ce que le TV refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le service client de Philips.

Vous avez oublié le code de déverrouillage de la fonction de verrouillage parental

- Saisissez '8888'.

Le menu du TV n'est pas dans la bonne langue

- Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu du TV.

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du TV, vous entendez un grincement au niveau du châssis :

- Aucune action n'est nécessaire. Ce son provient de l'extension et de la contraction normale du TV lors des variations de température. Les performances n'en sont pas affectées.

Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.

Une chaîne déjà installée n'apparaît pas dans la liste des chaînes :

- Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne liste de chaînes.

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée au cours de l'installation :

- Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les technologies DVB-T et DVB-C dans votre pays. Consultez la liste des pays au dos du téléviseur.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé mais il n'y a pas d'image :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné en tant que source.

Le son fonctionne mais pas l'image :

- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Votre réception à partir de l'antenne TV est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres

grands objets peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Si possible, essayez d'améliorer l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la réception d'une seule chaîne est mauvaise, réglez cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :
- Vérifiez la connexion des appareils.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé les réglages de l'image :
- Vérifiez que l'emplacement du téléviseur est défini dans le réglage Maison. Ce mode vous permet de modifier et d'enregistrer les réglages à votre guise.

L'image ne s'adapte pas à l'écran ; elle est trop grande ou trop petite :
- Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :
- Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

L'image des émissions est codée :
- Il est possible que vous deviez utiliser un module de contrôle d'accès pour accéder au contenu. Contactez votre opérateur pour le vérifier.

Problèmes de son

Le TV émet des images mais pas de son :

Remarque

- Si aucun signal audio n'est détecté, le TV désactive automatiquement la sortie audio ; ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez le branchement des câbles.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'est pas coupé.
- Vérifiez que les hauts-parleurs sont activés dans le menu Son.

Le téléviseur émet des images mais le son est de mauvaise qualité :
- Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Le téléviseur émet des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :
- Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre.

Problèmes liés à la connexion HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :
- Notez que la prise en charge de HDCP peut allonger le temps d'affichage sur le TV du contenu d'un périphérique HDMI.
- Si le TV ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté à **AUDIO L/R** ou à **AUDIO IN** (mini-prise).

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités EasyLink :
- Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Problèmes liés à la connexion USB

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché :

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe « Périphérique de stockage de masse », comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le TV.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le TV.

La lecture des fichiers audio et image est impossible ou difficile.

- Les performances de transfert du périphérique USB peuvent limiter le taux de transfert de données du TV, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Problèmes liés à la connexion de l'ordinateur

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sélectionnées sur l'ordinateur sont prises en charge.
- Sélectionnez le format d'image du téléviseur .

Nous contacter

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez la foire aux questions relative à ce TV sur le site www.philips.com/support.
Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service client de Philips de votre pays (consultez la liste fournie dans ce Manuel d'utilisation).

Avertissement

- N'essayez pas de réparer vous-même le TV. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables au TV ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Remarque

- Notez la référence et le numéro de série de votre TV avant de contacter Philips. Ces numéros figurent à l'arrière du TV et sur l'emballage.

10 Index

A

Affichage
- résolution 48

Aigus 18

Ajustement auto. volume : 18

Alimentation 48, 50

Assistant configuration 15

B

Balance audio 18

barre d'expérience image et son 16

Bloquer
- Kensington 47

C

Câble composite 42

Câble HDMI
- connecteurs 41, 39
- dépannage 51

Câbles
- qualité 39

Capteur de luminosité 16

Chaîne numérique
- langue sous-titres 27
- test de réception 38

Chaînes
- Grille des chaînes
  - Afficher les chaînes masquées 23
  - Masquer des chaînes 23
  - Modification du nom des chaînes 22
  - Réorganiser des chaînes 22
- installation
  - automatique 34
  - manuelle 36
- liste de favoris 21
- test de réception 38

Child lock
- verrouillage parental 26

Classifications 26

Code PIN 50

Connecteurs
- présentation 39
- USB 39
- USB 41

Connexions
- composantes 39
- composite 41
- dépannage 52
- HDMI 41
- PC 42
- Péritel 39
- présentation 39
- qualité , 39
- spécifications techniques 48
- S-Vidéo 41
- USB 28

Contraste 16

Couleur 16

D

Décodeur de chaînes 44

Démo 33

Dépannage 50

Dual I-II : 18

DVB-C/DVB-T
- accès 10
- installation 35

E

EasyLink
- activation 46
- boutons 45
- désactivation 46
- Haut-parleurs TV 47
- options 45
- touche de transfert RC 46

Entretien de l'écran 5

F

Format d'image
- dépannage 50
- modification du format d'image 17

Format ordinateurs
- spécifications techniques 48

G

Graves 18
Grille des chaînes
  accès et modification des chaînes 10
  options avancées 21
Guide programmes (EPG) 23

H

Horloge 27

I

Installation
  automatique 34
  manuelle 36
Interface commune 41

L

Langue
  dépannage 50
Langue audio 18
Lieu d'installation 32
Liste de favoris
  dépannage 50
  installation 21
Liste des pages 20
Logiciel
  mise à jour 32
  version 32
Luminosité 16

M

Malentendants 34
Malvoyants 18
Marche/Arrêt
  dépannage 50
Menu
  dépannage 50
  menu d'install. 14
  Menu Maison 13
  teletext 19
menu d'install. 14
Menu Maison
  accès 13
  retirer périphériques 13
Minuteur
  arrêt programmé 24
Mode Boutique 32
Mode Maison 32
mode PC 16
Module de contrôle d'accès 41
Mono/Stéréo 18
Multimédia
  formats pris en charge 48
  USB 28
Musique
  formats pris en charge 48
  radio numérique 31
  USB 30

N

Netteté 16
Nuance 16
Nuance 16

P

Paramètres Smart 14
Paramètres son 999, 18
PC
  use TV as monitor 42
Périphériques
  connexion 39
  retirer du menu Maison 13
  utilisation 999, 11
Péritel 39
Photos
  affichage 29
  diaporama 29
  formats pris en charge 48
Piles 50, 5
Pixel Plus 16
Préréglages d'usine 999
Protection de l'environnement 5

R

Radio numérique 31
Réception 50
Réduction du bruit 16
réglages
  image 16

son 18
Réglages image 16

S

Sécurité 4
Services numériques
CAM 44
teletext 19
Sleep timer 24
Son Surround 18
Sous-titres
langue 27
sur chaîne analogique 26
sur chaîne numérique 27
SPDIF 39
Spécifications techniques 48
Support 49
S-Vidéo 41

T

Télécommande
dépannage 50
présentation , 7
spécifications techniques 48
touche de transfert 46
Télétexte
double écran 19
liste des pages 20
menu 19
options 19
recherche 20
sous-pages 20
télétexte 2.5 20
utilisation 12
Téléviseur
Accès aux chaînes de réseau DVB-C et DVB-T 10
arrêt 9
changement de chaîne 9
commandes 7
connecteurs 41, 39
dépannage 50
entretien de l'écran 5
haut-parleurs 18
logiciel 32
menu 13, 999
mise en veille 9
mise sous tension 9
montage mural 4, 49
Présentation du téléviseur 7
réglage du volume 10
sécurité 4
spécifications techniques du tuner 48
transport 4
touche de transfert RC 46
Transmission
dépannage 50
Tuner 48

U

USB
affichage de photos 29
écoute de musique 30

V

Verrou Kensington 47
VGA 39
Vidéos
formats pris en charge 48
utilisation 30
Volume
casque 18
Malvoyants 18
réglage 10
Volume du casque 18