GARANTIE 2 ANS
ATTENTION

Votre facture fait office de bon de garantie.

- **Pour bénéficier de la garantie de 2 ans de votre Routeur Modem, il est impératif de joindre une copie de la facture d'achat lors du retour de votre matériel en S.A.V.**
- Aucun colis en port dû ne sera accepté.

Le délai de garantie dépassé, toutes réparations, pièces, main d'œuvre et port seront facturés au coût en vigueur.

La garantie ne s'appliquera pas si la totalité des accessoires n'accompagne pas le produit retourné (alimentation).

La garantie ne s'appliquera pas en cas de non respect des prescriptions d'utilisation ou des normes d'installation du matériel, ou lorsqu'une cause étrangère au matériel, ou résultant d'une utilisation anormale du matériel, sera à l'origine de la défaillance.

Garantie légale due par le fabricant :

La marchandise faisant l'objet de la présente vente est garantie par OLITEC à l'acheteur pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes des articles 1641 et suivants du code civil.

La garantie ne couvre pas :

- La détérioration du matériel par fausses manipulations.
- La détérioration du matériel par chocs électriques, secteur ou ligne téléphonique, mécaniques.
- La détérioration du matériel par un orage.
- La détérioration du matériel par contact avec un liquide.
- La réparation ou modification par l'utilisateur ou par un technicien non agréé par OLITEC.

©OLITEC France

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteur. En application de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ou partielle du manuel ou des programmes, à l'exception d'une copie de sauvegarde, n'est autorisée sauf consentement écrit et préalable d'OLITEC.

CARTE D'ENREGISTREMENT
ASSISTANCE TELEPHONIQUE ET GARANTIE

Aucune assistance et garantie ne pourra être prise en compte sans le retour de cette carte à l'adresse suivante :

OLITEC SA
"GARANTIE"
BP 592 – 54009 NANCY CEDEX

Windows XP

Sous Windows XP, le menu de démarrage peut être configuré de différentes manières. Vous trouverez de plus amples informations dans la documentation Windows XP.

- Sur les ordinateurs branchés, ouvrez les propriétés de la connexion LAN en sélectionnant **Démarrer ➤ Paramètres ➤ Panneau de configuration ➤ Connexions réseaux et Internet ➤ Connexions réseaux**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion LAN correspondante et sélectionnez 'Propriétés'.
- Cliquez sur l'inscription correspondant au protocole TCP/IP de la carte réseau, puis sur **Propriétés**. Activez l'option 'Obtenir une adresse IP automatiquement'. Vous pouvez ignorer toutes les autres options : soit elles restent vides, soit une valeur leur est préaffectée par défaut les dialogues avec **OK**.
- Vous devez également indiquer dans la configuration que les ordinateurs ne doivent pas établir eux-même la connexion vers Internet. Pour cela, cliquez **Démarrer ➤ Panneau de configuration ➤ Connexions réseaux et Internet ➤ Options Internet**. Sélectionnez l'onglet 'Connexions' et cochez la case 'Ne jamais établir de connexion'. Quittez les dialogues avec **OK**.

Il peut être nécessaire de configurer le paramètre 'Etablir connexion avec' en activant 'LAN' pour certaines applications, telles que les clients de courrier électronique.

Connexion au Routeur Modem ADSL

- Tapez l'adresse suivante comme adresse URL dans votre navigateur Internet :
  http://192.168.0.250
- Une fenêtre apparait.
- Saisissez comme nom d'utilisateur : **admin**
- Saisissez comme mot de passe : **adslolitec** puis cliquez sur **OK**.

Configuration du Routeur Modem ADSL

- Cliquez sur **ASSISTANT DE CONFIGURATION**.

NB : Le mode de connexion sélectionné par défaut est PPPoA LLC (8/35). Les modes de connexion à Internet varient sensiblement suivant les Fournisseurs d'Accès Internet. Vérifiez auprès de votre FAI le type de connexion que vous devrez sélectionner.

- Vous devez renseigner vos login et mot de passe dans les champs **Nom utilisateur** et **Mot de passe**. Consultez les informations fournies par votre FAI avant de compléter ces 2 champs. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **Sauvegarder**.
- Patientez environ 1 minute.

Félicitations ! Vous avez terminé la configuration du Routeur Modem WF400G.

Partage de l'accès Internet

Après avoir essayé avec succès une connexion sur votre machine, tous les utilisateurs qui veulent accéder à Internet vont se connecter sur un des ports LAN du Routeur ou à travers le réseau sans fil Wi-Fi.
NB : les machines sont toutes configurées en **adresse IP automatique**. Vous pouvez maintenant utiliser toutes les fonctions d'Internet sur toutes ces machines.



Le guide d'utilisation interactif sur le CD-ROM joint, vous fournira des informations détaillées sur ce Routeur.
Bonne utilisation d'Internet à haute vitesse grâce à votre Routeur ADSL OLITEC.



SOMMAIRE

Présentation du Routeur Modem ADSL et des accessoires	Page **2**
Branchement du Routeur Modem ADSL	Page **2**
Configuration du réseau local	Page **3**
Connexion au Routeur Modem ADSL	Page **4**
Configuration du Routeur Modem ADSL	Page **4**
Partage de l'accès Internet	Page **4**

PMROUTWF400GV**204/01** - 3VV90

Félicitations pour l'achat de votre Routeur haut débit OLITEC !

Bienvenue dans la famille de produits des **routeurs modem ADSL OLITEC**. Les multiples fonctions de ce Routeur vous donneront toute satisfaction pendant de nombreuses années. Cette prise en main rapide décrit les étapes indispensables pour configurer votre routeur afin de connecter votre réseau local (LAN et WLAN) à Internet, à travers votre fournisseur d'accès.

La mise en œuvre de ce routeur est très simple…

Vos stations de travail sur le réseau local doivent avoir le protocole TCP/IP installé et être configurées pour obtenir une adresse IP automatiquement (c'est à dire grâce à DHCP – Protocole de Contrôle Dynamique d'ordinateur). Au moins une de vos machines doit posséder un navigateur internet (c'est à dire Netscape 4.5 ou supérieur ou Internet Explorer 5.0 ou supérieur).



Pour bénéficier de l'assistance gratuite d'un mois et de la garantie, n'oubliez pas de renvoyer le COUPON D'ENREGISTREMENT accompagné d'une copie de votre facture ou du ticket d'achat.

Note du Constructeur

Déclaration de conformité CE :

Nous, OLITEC BP592 54009 NANCY, déclarons sous notre propre responsabilité que le **Routeur WF400G** auxquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes EN55024, EN55022 EN300328 EN300826 et EN60950 selon les dispositions des directives européennes 89/336/CEE et 73/23/CEE.

Nancy le 13 Mai 2003

Direction Générale
Jacqueline Lejeune

Présentation du Routeur Modem ADSL et des accessoires

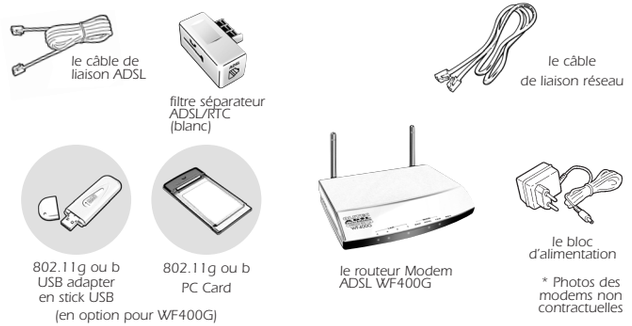

● **le câble de liaison ADSL :**
L'ensemble comprend un câble RJ11/RJ11 et un filtre séparateur ADSL/RTC à cliper.

● **le câble de liaison USB :**
(non fourni)
Ce câble est équipé, à une extrémité, d'une prise USB de type A et à l'autre extrémité d'une prise USB de type B.

● **le câble de liaison réseau :**
Ce câble est équipé de deux connecteurs RJ45.

● **le bloc d'alimentation :**
Ce bloc permet d'alimenter le routeur ADSL.

● **802.11g ou b USB adapter**
(en option pour WF400G) :
Cet adaptateur vous permet de raccorder votre ordinateur au réseau Wireless Wi-fi.

● **802.11g ou b PC Card**
(en option pour WF400G) :
Cette carte vous permet de raccorder votre PC portable au réseau Wireless Wi-fi.

Branchement du Routeur Modem ADSL

➨ Branchement du bloc d'alimentation :

● Branchez la prise Power Jack femelle sur l'embase d'alimentation du Routeur Modem puis le bloc d'alimentation sur votre prise électrique murale.

➨ Branchement du câble de liaison ADSL :

● Enfichez la prise mâle de type RJ11 sur l'embase femelle ADSL du Routeur modem ADSL.

● Branchez l'autre prise mâle de type RJ11 du câble de liaison ADSL sur l'entrée ADSL du filtre séparateur ADSL/RTC.

● Branchez le filtre séparateur ADSL/RTC sur votre connecteur mural.

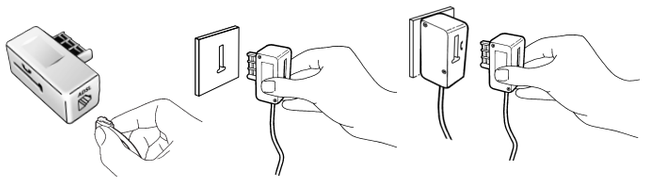

➨ Branchement du câble de liaison de votre téléphone :

● Branchez la prise gigogne du câble de liaison de votre téléphone sur le filtre séparateur ADSL/RTC qui est branché sur votre connecteur mural.



ATTENTION : si d'autres prises téléphoniques sont utilisées dans votre habitation, vous devrez utiliser un filtre séparateur ADSL/RTC pour chaque prise téléphonique utilisée.

➨ Connexion des ordinateurs au Routeur Modem :

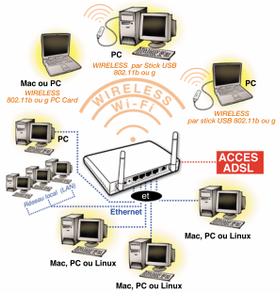

Après avoir installé le Routeur à l'emplacement voulu, vous pouvez commencer à le relier à votre réseau ou à vos ordinateurs. Connectez directement vos postes de travail au Routeur haut débit à l'aide des ports Ethernet du Routeur, repérés de 1 à 4.

● Enfichez la prise mâle de type RJ45 de votre câble réseau sur l'embase femelle de la carte réseau (PCI, PC Card …) installée dans votre ordinateur.

● Branchez ensuite l'autre prise RJ45 mâle de votre câble réseau sur l'embase femelle Ethernet de votre Routeur Modem.

● Vous pouvez également utiliser des adaptateurs Wi-Fi (802.11g ou b) avec le Routeur WF400G. Référez-vous à la notice de votre adaptateur pour le configurer sur le Routeur WF400G (paramétré par défaut sur le canal 10 avec le SSID "Radiolitec").
Utilisez indifféremment des câbles droits ou croisés pour relier vos ordinateurs au Routeur.
L'état des voyants **LAN 1, 2, 3** ou **4** et du voyant **WLAN**.
Si aucun voyant n'est allumé alors que l'ordinateur est en marche et que le câble est correctement branché : vérifiez la carte réseau, le câble et les connecteurs.

● Veuillez consulter le manuel d'utilisation figurant sur le CD-Rom pour plus d'informations sur votre Routeur Modem WF400G.

Configuration du réseau local

Windows 98 et Windows Me

● Sur les ordinateurs branchés, ouvrez les propriétés de la connexion LAN en sélectionnant **Démarrer ➤ Paramètres ➤ Panneau de configuration ➤ Réseau.**

● Cliquez sur l'inscription correspondant au protocole TCP/IP de la carte réseau, puis sur Propriétés. Activez l'option 'Obtenir automatiquement une adresse IP'. Vous pouvez ignorer toutes les autres options : soit elles restent vides, soit une valeur leur est préaffectée par défaut. Quittez les dialogues avec OK.

Si vous ne voyez aucune inscription ressemblant à "TCP/IP"ou "TCP/IP -> Nom de la carte réseau" ou "Protocole Internet (TCP/IP)", vous devez installer le protocole TCP/IP : Sous **Ajouter**, sélectionnez "Protocole" et cliquez à nouveau sur **Ajouter**. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez sous "Constructeur" l'inscription "Microsoft" et sous "Protocoles réseaux" l'inscription "TCP/IP". Confirmez en cliquant sur **OK**.

● Vous devez également indiquer dans la configuration que les ordinateurs ne doivent pas établir eux-même la connexion vers Internet. Pour cela, cliquez **Démarrer ➤ Paramètres ➤ Panneau de configuration ➤ Options Internet**. Sélectionnez l'onglet "Connexions" et cochez la case "Ne jamais établir de connexion". Quittez les dialogues avec **OK**.

Windows 2000

● Sur les ordinateurs branchés, ouvrez les propriétés de la connexion LAN en sélectionnant **Démarrer ➤ Paramètres ➤ Panneau de configuration ➤ Connexions réseaux** et accès à distance. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion LAN correspondante et sélectionnez "Propriétés".

● Cliquez sur l'inscription correspondant au protocole TCP/IP de la carte réseau, puis sur **Propriétés**. Activez l'option "Obtenir une adresse IP automatiquement". Vous pouvez ignorer toutes les autres options : soit elles restent vides, soit une valeur leur est préaffectée par défaut. Quittez les dialogues avec **OK**.

● Vous devez également indiquer dans la configuration que les ordinateurs ne doivent pas établir eux-même la connexion vers Internet. Pour cela, cliquez **Démarrer ➤ Paramètres ➤ Panneau de configuration ➤ Options Internet**. Sélectionnez l'onglet 'Connexions' et cochez la case 'Ne jamais établir de connexion'. Quittez les dialogues avec **OK**.

Tournez la page S.V.P. ! ➲

CARTE D'ENREGISTREMENT : ASSISTANCE TELEPHONIQUE ET GARANTIE

Aucune assistance et garantie ne pourra être prise en compte sans le retour de cette carte à l'adresse suivante :
OLITEC SA — "GARANTIE" — BP 592 — 54009 NANCY CEDEX

● CONDITIONS GENERALES D'ASSISTANCE TELEPHONIQUE ET DE GARANTIE* :

Assistance téléphonique gratuite : UN MOIS (hors coût de communication)
Garantie matériel : DEUX ANS

L'assistance téléphonique gratuite d'un mois (hors coût de communication) et la garantie matériel de deux ans débuteront à partir de la date d'achat de votre produit.

Pour en bénéficier immédiatement vous devez IMPERATIVEMENT retourner cette carte accompagnée d'une copie de votre facture ou ticket d'achat.

OLITEC ne pourra pas vous identifier et vous faire bénéficier de l'assistance gratuite et de la garantie matériel sans être en possession de la copie de votre facture et de votre carte d'enregistrement. C'est pourquoi il est IMPERATIF de nous faire parvenir ces deux documents dans les plus brefs délais, avec tous vos numéros de téléphone depuis lesquels vous seriez susceptible de nous contacter, afin de pouvoir vous identifier et vous assister.

* (VOIR AU DOS LES CONDITIONS PARTICULIERES DE GARANTIE)

Vous trouverez sur notre site Internet, une réponse aux problèmes les plus généralement rencontrés :
www.olitec.com dans la rubrique **Support**
Les techniciens OLITEC répondent à vos questions au : **0890 71 00 54**
Assistance gratuite le 1er mois après achat, hors coût de communication suivant tarif Audiotel en vigueur (au 01/07/2002, 15 centimes €/mn depuis un téléphone fixe).
Après le délai d'un mois appelez au : **0899 70 77 54**
Tarif en vigueur au 01/07/2002, 1,349 €/appel et 0,337 €/mn depuis un téléphone fixe, 30 minutes maximum en ligne, limitées par les services Audiotel.
Assistance du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Une Hot-Fax est aussi à votre disposition au **03 83 37 99 46**
Assistances sur Internet :
PC : **savpc@olitec.com** MAC : **savmac@olitec.com** LINUX : **savlinux@olitec.com**

PARTIE À RETOURNER à l'adresse indiquée au dos

● REFERENCE PRODUIT :

Garantie matériel : 2 ans
Date de l'achat : .....
N° de série du matériel (sous le boîtier, S/N:) .....
Type de produit : Routeur WF400GV2
Ordinateur : .....

● VOS REFERENCES : (à remplir en lettres capitales)

Société : .....
Activité : .....
Nom : ..... Prénom : .....
Adresse : .....
Code postal : ..... Ville : .....
Tél domicile : .....
Tél bureau : ..... Tél mobile : .....
Fax : ..... E-mail : .....

Je reconnais accepter les conditions d'utilisation, d'assistance et de garantie décrites dans cette carte d'enregistrement.

Signature :