

MARQUE: WHIRLPOOL

REFERENCE: BSNF9452OX

CODIC: 4112563

GUIDE
D'UTILISATION QUOTIDIENNE

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.
Afin de recevoir une assistance plus complète,
merci d'enregistrer votre appareil sur **www.whirlpool.eu/register**

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les guides *d'utilisation* et *sécurité*.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

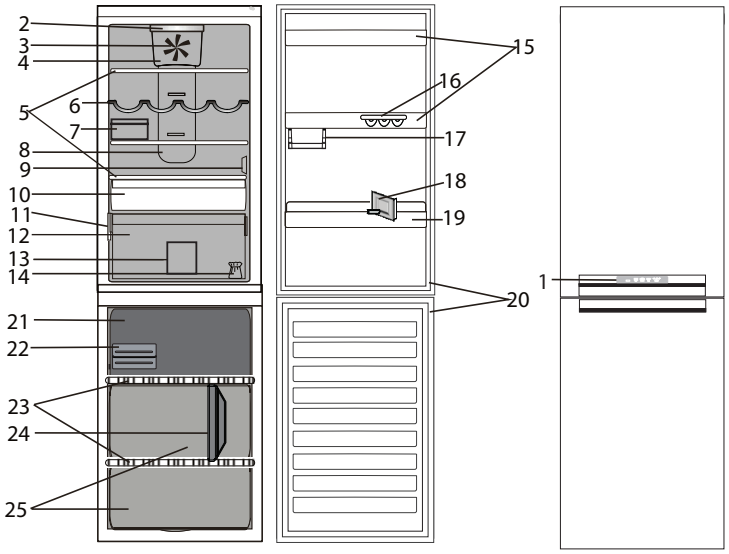

PANNEAU DE COMMANDE

1. PANNEAU DE COMMANDE
Compartiment réfrigérateur
2. Éclairage à LED
3. Ventilateur
4. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien
5. Tablettes
6. Porte-bouteilles
7. Boîte de fromage + couvercle
8. Zone d'air froid Multi-flow
9. Couvercle du capteur
10. Compartiment de refroidissement (idéal pour la viande et le poisson)
11. Étiquette signalétique avec nom commercial
12. Bac à fruits et légumes
13. Séparateur du bac du réfrigérateur
14. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
15. Balconnets
16. Plateau à œufs
17. Tablette suspendue pour petits articles
18. Séparateur de bouteilles
19. Portes-bouteilles
20. Joint de porte
Compartiment congélateur
20. Joints de la porte
21. Tiroir supérieur : zone la plus froide il sert à la congélation des aliments frais
22. Glaçons rapide / Eutectiques
23. Tablettes
24. Séparateur du bac du congélateur
25. Tiroirs du congélateur

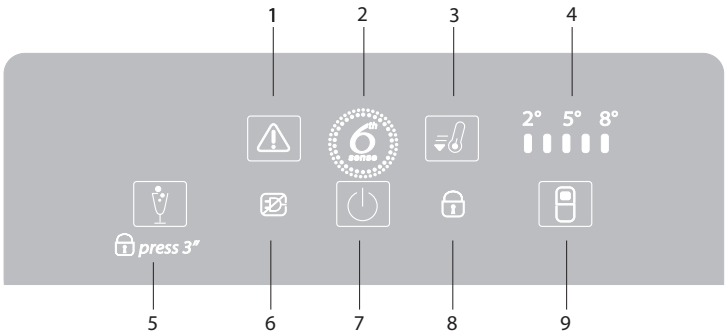

1. Bouton ARRÊT ALARME/Indicateur d'ALARME
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. Touche FROID RAPIDE
4. LEDs DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
5. Bouton PARTY MODE/Bouton VERROUILLAGE
6. ALARME DE COUPURE DE COURANT
7. Bouton MARCHE/VEILLE
8. Indicateur de VERROUILLAGE
9. Bouton TEMPÉRATURE DE RÉFRIGÉRATEUR

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ACCESSOIRES

PLATEAU À ŒUFS

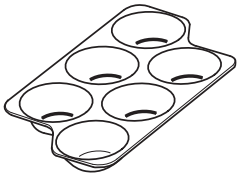

BOÎTE DE FROMAGE

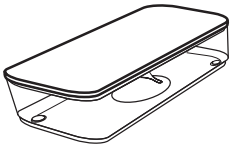

PORTE-BOUTEILLES

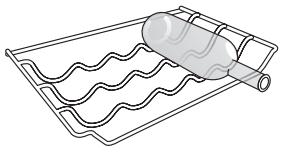

SÉPARATEUR DE BOUTEILLES

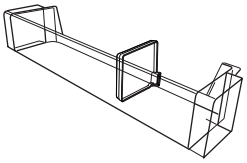

SÉPARATEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR

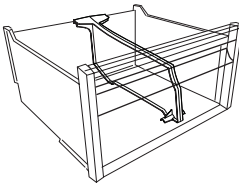

SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

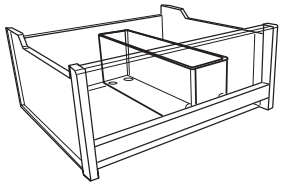

COMPARTIMENT GLAÇONS RAPIDES

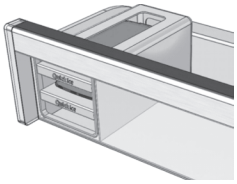

BACS À GLAÇONS/EUTECTIQUES

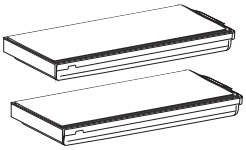

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'illumine et toutes les icônes s'illuminent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment du réfrigérateur s'illuminent.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails sur les fonctions / voir la dernière page pour connaître la façon d'obtenir le Guide d'utilisation et d'entretien

FONCTIONS

FONCTION MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes.** Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

ECRAN INTELLIGENT

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Pour activer l'écran intelligent, appuyez sur les boutons Température du Réfrigérateur et Party Mode simultanément pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour désactiver cette fonction, effectuez la même procédure. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Pour régler la Température du Réfrigérateur, appuyez sur le bouton de réglage de la Température du Réfrigérateur. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et + 8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

PARTY MODE

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Party Mode. Utilisez cette fonction pour refroidir rapidement des boissons dans le compartiment congélateur.
Important : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du compartiment congélateur pendant plus longtemps que la durée d'activation de la fonction (30 minutes)

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VERROUILLAGE DES TOUCHES
Pour verrouiller/déverrouiller les touches du Panneau de Commande, appuyez sur le bouton Party Mode pendant 3 secondes : L'indicateur de verrouillage sera affiché un court laps de temps et un signal sonore retentira.

6TH SENSE FRESH CONTROL
La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction 6th Sense Fresh Control rétablit immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le compartiment jusqu'à 4 fois plus longtemps.

FONCTION REFROIDISSEMENT RAPIDE
La fonction Fast Cool permet d'augmenter le refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment du réfrigérateur. Appuyez sur la touche Froid rapide pour activer la fonction Froid rapide. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Froid rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Réfrigérateur °C.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur utilise une ampoule à LED, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage à LED ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 10 minutes, la lumière s'éteint automatiquement.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN
Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.
Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.
Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo.
Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

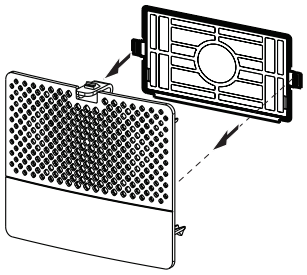

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Avertissement Porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme clignote.	La porte du Réfrigérateur ou du Congélateur est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêter alarme » pour interrompre l'alarme acoustique.
Alarme de température	L'alarme sonore est activée et l'Indicateur d'Alarme reste allumé.	À l'intérieur du Congélateur, la température n'est pas adéquate	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température < -10°C soit atteinte.
Alarme Party Mode	Le voyant Party Mode clignote et l'alarme sonore retentit.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Party Mode. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir le Guide d'utilisation pour plus de détails).	
Alarme de coupure de courant prolongée	L'icône d'alarme de coupure de courant reste allumée, l'indicateur d'alarme clignote.	Coupure de courant prolongée ayant provoqué l'augmentation de la température intérieure jusqu'à 0 °C	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température < -10°C soit atteinte.
Défaillance	3 LED centrales dans les LEDS de température de réfrigérateur clignotent sur l'écran	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-Vente.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

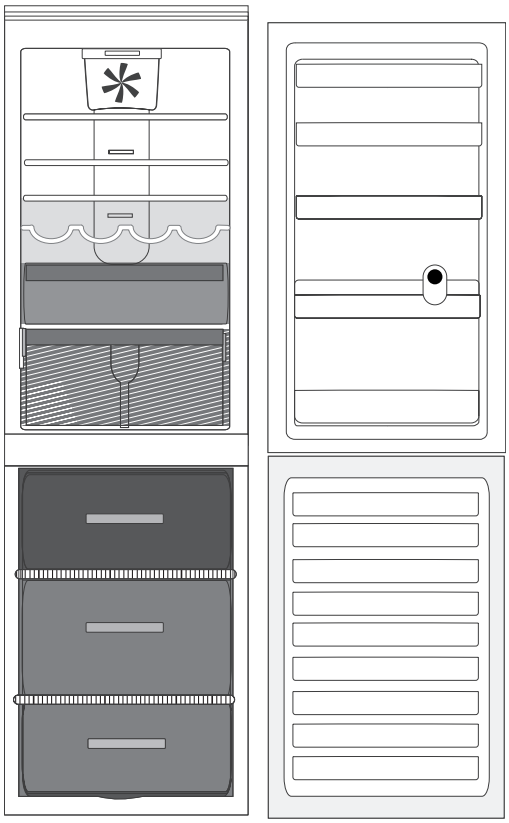

Légende

ZONES TEMPÉRÉES Suggérées pour le stockage de fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture

ZONE FROIDE Suggérée pour le stockage de fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt

ZONE LA PLUS FROIDE Recommandée pour la conservation des viandes froides, desserts

BAC À FRUITS ET LÉGUMES

BAC ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX) Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.

BACS DU CONGÉLATEURS

Remarque : La tonalité grise de la légende n'est pas conforme à la couleur des bacs

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et de la pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs ou des saveurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation; par exemple, n'entreposez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais.
La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).
Si vous avez une petite quantité d'aliments à stocker dans le réfrigérateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE, ET DÉPANNAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, et pour le dépannage, consulter le ***Guide d'utilisation et d'entretien***.

Le ***Guide d'utilisation et d'entretien*** peut être obtenu de la façon suivante :
> Service Après-vente; numéro de téléphone, voir dans le livret de garantie.
> téléchargez à partir du site Web de Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lorsque vous contactez le service Après-vente, donnez les deux numéros affichés sur la fiche de service autocollante.
http://www.whirlpool.eu

Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil.

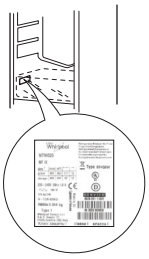

Whirlpool® Marque déposée/TM Marque déposée du groupe Whirlpool -
© Tous contenus Whirlpool Europe s.r.l.2014. Tous droits réservés - http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FR

400010782936