MARQUE: VEDETTE

REFERENCE: VSF 832

CODIC: 3650839

Vedette

mérite votre confiance

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Sèche-Linge à évacuation

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un Sèche-linge VEDETTE et nous vous en remercions.

Fort de toute cette expérience que nous avons accumulée au fil des années, nous avons conçu cet appareil pour vous faciliter la vie en vous apportant performances, simplicité d'utilisation et qualité.

Vous trouverez également dans la gamme des produits VEDETTE, un vaste choix de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau sèche-linge VEDETTE.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et retrouvez-nous aussi sur notre site www.Vedette.fr sur lequel vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

VEDETTE
mérite votre confiance

www.vedette.com

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Important :
Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

SOMMAIRE

1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR
- Consignes de sécurité ____ 4
- Protection de l'environnement ____ 5

2 / DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL
- Présentation générale du sèche-linge ____ 6

3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE
- Environnement de l'appareil ____ 7
- Mise à niveau ____ 7
- Evacuation de l'air ____ 8
- Modification de la sortie d'air ____ 9
- Encastrement ____ 10
- Montage en colonne ____ 10
- Modification du sens d'ouverture de la porte ____ 10
- Alimentation électrique ____ 11

4 / PREPARATION DU LINGE
- Vérifiez l'état de vos textiles ____ 12
- Introduction du linge dans le tambour ____ 12

5 / LA PROGRAMMATION
- Présentation du bandeau de commande ____ 13
- Programmation d'un cycle de séchage ____ 13
- Les programmes de votre sèche-linge ____ 16

6 / ENTRETIEN COURANT
- Nettoyage du filtre ____ 17
- Nettoyage de l'appareil ____ 17

7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR ____ 18

8 / SERVICE APRÈS-VENTE - RELATIONS CONSOMMATEURS ____ 19

1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Important :

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

• CONSIGNES DE SECURITE

Installation

A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez que votre appareil n'ait pas subi de dégâts pendant le transport. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.

Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si votre appareil est endommagé, adressez-vous à votre revendeur.

Avant de procéder au branchement, veuillez vous reporter aux instructions figurant dans votre Guide d'Installation.

Pendant toute la durée de l'installation, le sèche-linge doit être maintenu débranché du secteur.

Ne raccordez jamais la gaine d'évacuation à un conduit de cheminée (risque de refoulement des gaz de combustion), ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).

Les données de branchements électriques indiquées sur la plaque signalétique de votre appareil, et celles du secteur doivent correspondre.

Une fois votre appareil installé, la prise doit rester accessible.

Ne modifiez pas ou n'essayer pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

Si votre installation nécessite des modifications, ne confiez les travaux électriques et hydrauliques qu'à un électricien et un plombier qualifiés.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.

Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

Sécurité des enfants

Cet appareil doit être utilisé par des adultes. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.

Eloignez les jeunes enfants de l'appareil pendant son fonctionnement.

Après avoir déballé votre appareil, laissez les emballages hors de portée des enfants.

Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex. : sacs en plastique, polystyrène etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : Risque d'étouffement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil.

Utilisation

Important :

Votre sèche-linge est conçu pour un usage exclusivement domestique, pour sécher des textiles séchables en machine.

Important :

Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.

Utilisez votre appareil conformément au mode d'emploi, ceci lui évitera des dommages ainsi qu'à votre linge. N'utilisez pas de dissolvants dans l'appareil (risque d'incendie et d'explosion).

1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Les substances contenues dans les salissures, telles que l'huile, l'acétone, l'acool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire doivent être éliminées préalablement au séchage dans votre appareil (par exemple à l'aide d'un programme de lavage à l'eau chaude approprié, et avec une quantité supplémentaire de détergent).

Précautions d'utilisation de produits détachants : tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol, tels que acétone, alcool, essence, kérosène, térébentine est interdit ; ces produits étant très inflammables. De même, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits à proximité de votre sèche-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.

Conformez- vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge.

Si vous deviez ouvrir la porte du tambour pendant le cycle de séchage, veillez à ne pas toucher immédiatement le tambour, car il est très chaud.

Contrôlez à intervalles réguliers la gaine d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher un mauvais fonctionnement de l'appareil. Il se peut que de l'eau se retrouve dans la gaine d'évacuation (phénomème de condensation) en fonction des conditions d'utilisation (charge de linge, essorage du linge et température extérieure) dans ce cas vous devez vider la gaine en cas d'accumulation d'eau dans celle-ci.

Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux conseils que nous vous préconisons (voir chapitre «INCIDENTS POUVANT SURVENIR »), faites appel à un professionnel qualifié.

Avant de vous séparer de votre appareil usagé rendez le inutilisable. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.

Pour votre sécurité, si vous désirez changer le cordon d'alimentation de votre appareil faites appel à un professionnel qualifié.

En cas d'anomalies de fonctionnement débranchez l'appareil et appelez votre Service Après-Vente.

• *PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT*

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que dans les pays de l'Union Européenne les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

• *ECONOMIES D'ENERGIE*

Essorez vos textiles à grande vitesse, l'humidité résiduelle sera faible, ainsi que votre consommation d'énergie. Même les textiles synthétiques doivent être essorés avant le séchage.

Chargez votre machine au maximum, ainsi vous utiliserez de manière optimale l'énergie. Faites le en respectant les indications de volume que nous vous donnons dans ce guide.

Une température ambiante élevée ainsi qu'une pièce trop petite augmente le temps de séchage et la consommation d'électricité.

Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

2 / DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

• *PRESENTATION GENERALE DU SECHE-LINGE*

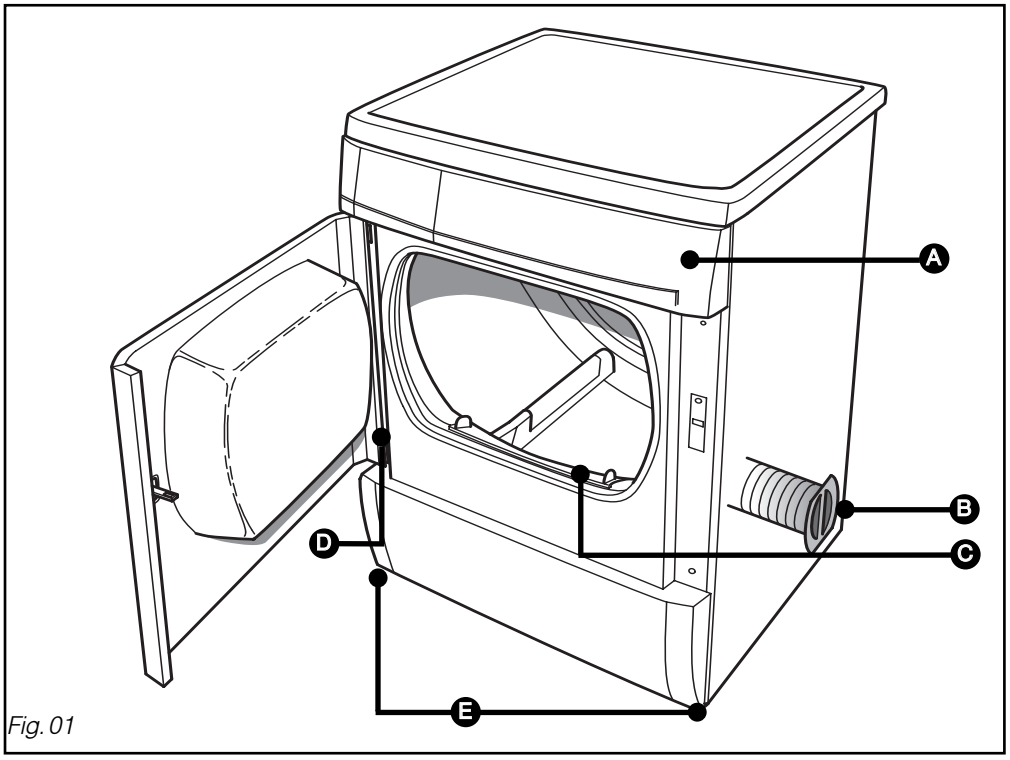

Fig. 01

Ⓐ ***Tableau de commande***

Ⓑ ***Gaine d'évacuation de l'air***

Ⓒ ***Filtre***

Ⓓ ***Plaque signalétique (Référence S.A.V)***

Ⓔ ***Pieds réglables***

3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

• *ENVIRONNEMENT DE L'APPAREIL*

Conseil :
Votre sèche-linge dégage de la chaleur si vous le placez à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air (Fig. 02).

Important :
Nous vous déconseillons fortement :

D'installer votre appareil sur un sol en moquette. Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base.

D'installer votre sèche-linge dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.

- D'installer votre sèche-linge dans une petite pièce fermée (si c'était le cas, ouvrez la porte ou la fenêtre pendant le séchage)

- D'installer votre sèche-linge dans une pièce insuffisamment aérée, la température de la pièce doit rester inférieure à 30°C pendant le séchage.

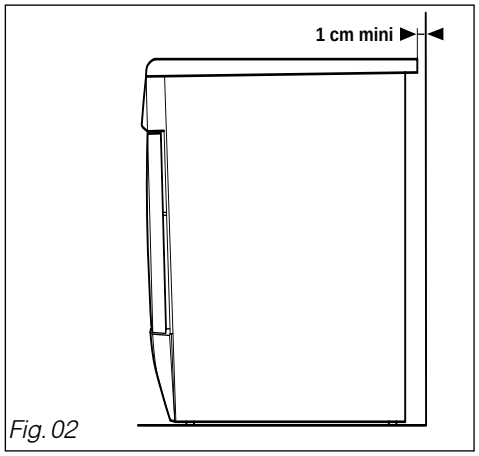

Fig. 02

• *MISE A NIVEAU*

Important :
Vérifiez à l'aide d'un niveau que l'appareil est horizontal :

Votre sèche-linge est équipé de 4 pieds réglables *(Fig.03).* Pour régler son horizontalité et sa stabilité :

Basculez-le légèrement vers l'arrière

En fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez, à l'aide d'une clé ou d'un tournevis , un ou plusieurs pieds pour le ou les régler en hauteur *(Fig.03)*

Remettez votre sèche-linge sur ses pieds et vérifiez sa stabilité.

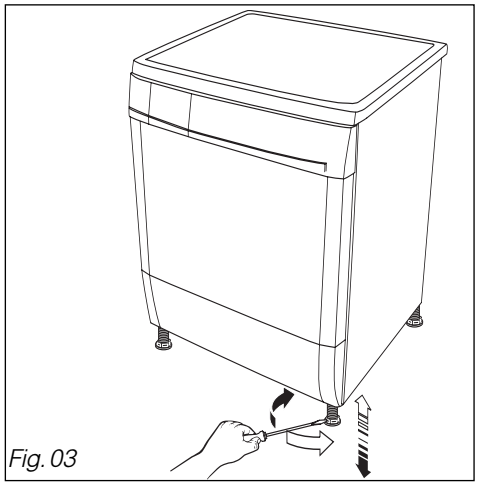
Fig. 03

3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

• *EVACUATION DE L'AIR*

Pendant le séchage, l'air chaud chargé d'humidité sortant de votre appareil doit être évacué.

• Soit directement dans la pièce : (Fig. 04) **A**

si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre entrouverte)

• Soit par un raccordement fixe dans le mur : (Fig. 05) **B**

près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération, située à une hauteur de 30 cm, pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine.)
Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement.
Assurez-vous que la pièce ait une aération appropriée, afin d'éviter un rique de refoulement de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les foyers ouverts.

• Soit de façon temporaire : (Fig. 05) **C**

en faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte.

Important :
Les grilles avec moustiquaire sont à proscrire.
Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine.

Important :
Ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée, ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ou à une évacuation utilisée pour les fumées rejetées par des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (risque de refoulement des gaz de combustion).

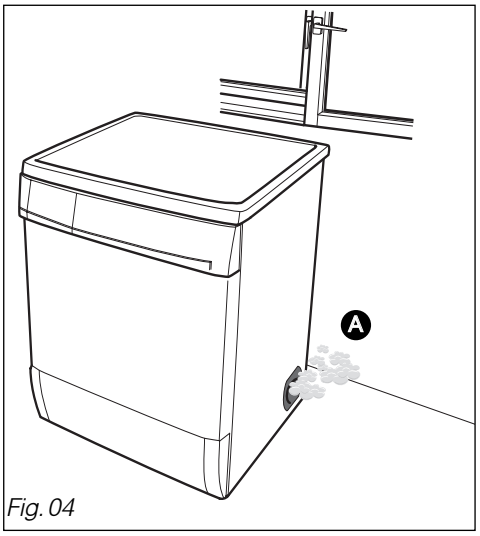

Fig. 04

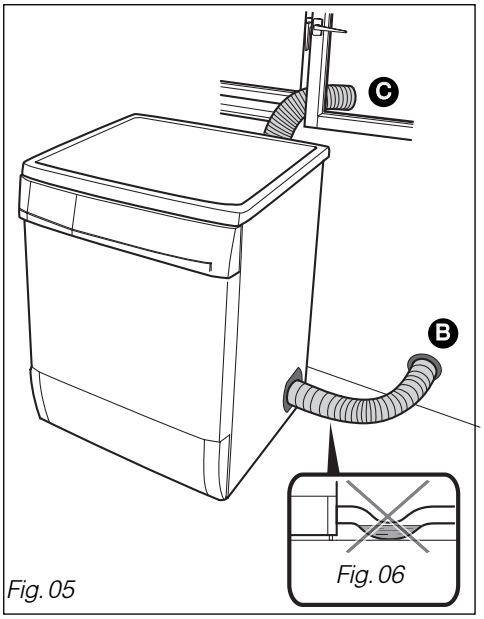

Fig. 05

Fig. 06

Important :
La gaine d'évacuation doit être installée à l'horizontale ou vers le haut et ne doit jamais pendre (Fig. 06), elle doit comporter le moins de coudes possibles (2 au maximum).

3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

• *MODIFICATION DE LA SORTIE D'AIR*

Important :
Les opérations suivantes sont à effectuer avant de brancher votre sèche-linge :

La gaine flexible est à extraire de votre sèche-linge. Vous avez trois possibilités de sortie :

Sortie d'air latérale droite
Sortie d'air latérale gauche
Sortie d'air arrière

A la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite (vue de face), mais vous avez la possibilité de modifier cette sortie.
Pour cela, vous devrez avant tout, dégager la gaine flexible.

Sortie d'air latérale droite
- déclippez la poignée en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine *(Fig.07)*.

Sortie d'air latérale gauche *(Fig.08)*
- enlevez le bouchon à gauche
- passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau. Pour cela orientez la poignée *(Fig. 08 ②)*.
- remettez le bouchon à droite.

Sortie d'air arrière *(Fig.09)*
- dégagez le cache (*Fig. 08* ①) à l'aide d'une pince coupante et vérifier qu'aucune bavure ne risque de blesser la gaine.
- dégagez la gaine avec précaution afin d'éviter tous risques de coupures (*Fig. 09*).

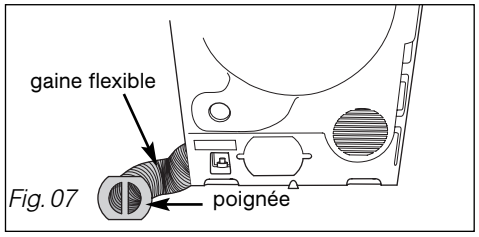

Fig. 07

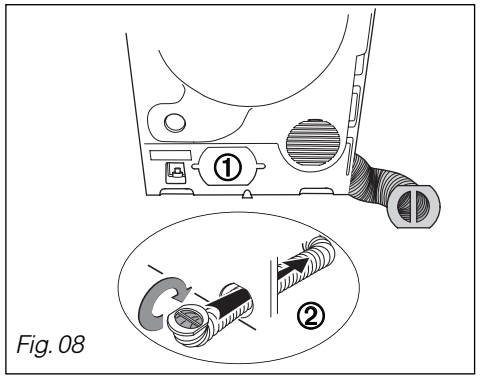

Fig. 08

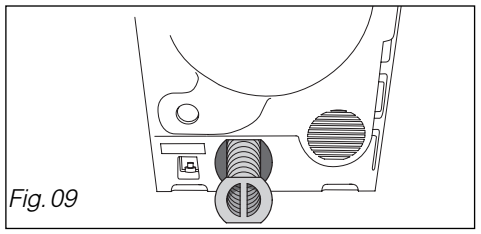
Fig. 09

Sur les dessins ci-dessus, l'appareil est représenté de dos.

La mise en place de la gaine d'évacuation nécessite quelques précautions :
- elle ne doit pas être rallongée
- elle doit comporter le moins de coudes possible (2 au maximum) et éviter les points bas *(voir Fig. 05 et Fig. 06 page précédente)*.
Vous aurez ainsi un bon rendement et une efficacité de séchage maximum.

3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

• *ENCASTREMENT*

Important :
Si vous encastrez l'appareil sous un plan de travail, vous devez soit conserver le dessus stratifié d'origine, soit le remplacer par un kit moins épais prévu à cet effet et disponible auprès de votre revendeur. En aucun cas, pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit fonctionner sans dessus.

• *MONTAGE EN COLONNE*

Un kit d'adaptation est disponible auprès de votre revendeur. Ce kit permet de **fixer** votre sèche-linge sur le dessus de votre lave-linge.

Important :
Vérifiez auprès de votre revendeur que le kit de superposition est compatible avec votre lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le montage doit être réalisé par un professionnel qualifié.

• *MODIFICATION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE*

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le sens d'ouverture de la porte en procédant de la façon suivante : *(Fig. 10 ou 11).*

Retirez du panneau avant les 4 vis qui fixent les charnières Ⓐ et Ⓑ.

Inversez et fixez la charnière Ⓐ.

Repositionnez la porte sur la charnière Ⓐ.

Inversez et fixez la charnière Ⓑ.

Inversez le verrou Ⓕ avec le cache-verrou Ⓔ sur la façade.

Inversez sur la porte le pène Ⓒ.

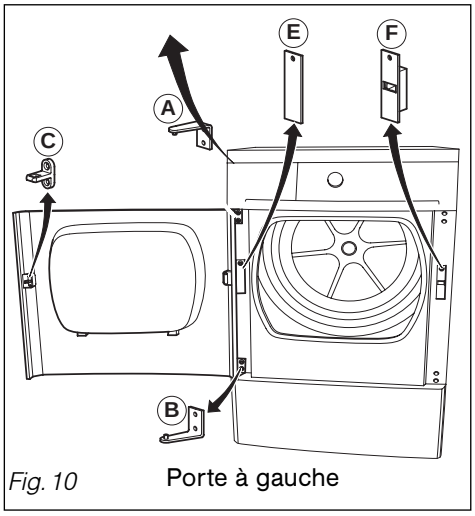

Fig. 10 Porte à gauche

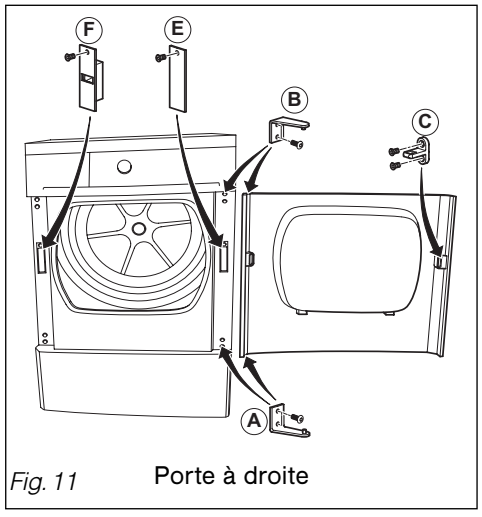

Fig. 11 Porte à droite

3 / INSTALLATION DE VOTRE SÈCHE-LINGE

• *ALIMENTATION ELECTRIQUE*

Danger :

Pour l'installation électrique de votre appareil :

N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur, prise multiple ni de programmateur électrique différé.

La prise de courant doit être facilement accessible mais elle doit rester hors de portée des enfants.

En cas d'incertitude sur l'état de votre installation faites appel à votre installateur ou à un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Ne supprimez jamais la mise à la terre.

L'installation électrique doit être conforme à la norme NF C15-100, en particulier pour la prise de terre.
Ligne 3 x 2,5 mm2 230V raccordée à :
Un compteur 20A, 230V-50Hz
Un disjoncteur différentiel et un fusible individuel de 10A
Une prise de courant 16A 2 pôles + terre

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

• *REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ELECTRIQUE*

Important :

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.

Conseil :

Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page «Service après vente et relations consommateurs (cette page vous explique également où les trouver sur votre appareil).

Votre appareil est conforme aux directives européennes 2006/95/CE (directive basse tension) et 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique).

4 / PREPARATION DU LINGE

• *VERIFIEZ L'ETAT DE VOS TEXTILES*

Conseil :
Si, avant d'introduire votre linge dans le sèche-linge, vous constatez, même après lavage, la présence de taches, ne séchez pas les pièces de linge concernées car, en règle générale, les taches qui ont été repassées ou séchées en sèche-linge ne peuvent plus être enlevées.
Reportez-vous éventuellement aux recettes pour le traitement des taches difficiles qui vous sont données dans la plupart des guides d'utilisation de lave-linge et, surtout, lavez de nouveau le linge taché.

Préparez vos textiles :

Fermez les fermetures à glissières et à pression.

Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.

Nouez les ceintures, les rubans de tablier, etc...

Videz les poches.

En cas d'utilisation de produits assouplissants, respectez les préconisations du fabricant.

Important :
Ne séchez pas dans votre sèche-linge :

Les articles comprenant des matériaux tels que le caoutchouc (par exemple : bonnet de douche, textile et vêtement étanche, doublure, oreillers, etc ...)

Les chlorofibres (Thermolactyl* par exemple) *Marque déposée

Les pièces de linge dotées d'armatures risquant de se détacher

Les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)

Le linge non essoré

Le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques inflammables.

Important :
Vérifiez l'étiquetage de vos textiles

Séchage normal		Séchage doux	
Pas de séchage en tambour			

• *INTRODUCTION DU LINGE DANS LE TAMBOUR*

Ouvrez la porte en **appuyant** à l'endroit indiqué par la flèche *(Fig.12)*.

Controlez que le filtre est dans son logement *(Fig.01)*.

Introduisez le linge lavé et essoré dans le tambour **sans le tasser ni le plier**.

Refermez la porte.

Charges préconisées :

La capacité maximale de l'appareil est de 8 kg.

Pour limiter le froissage et optimiser les temps de séchage, nous vous conseillons de ne pas surcharger le tambour.

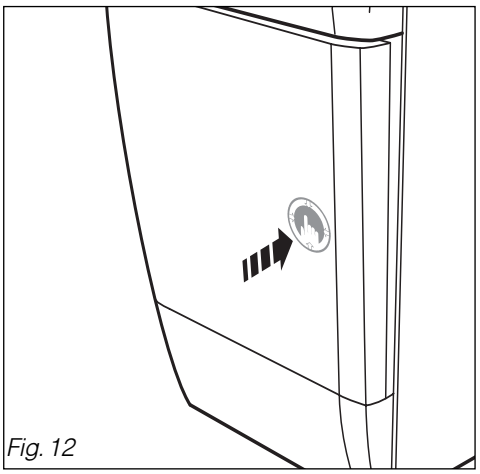

Fig. 12

5 / LA PROGRAMMATION

• *PRÉSENTATION DU BANDEAU DE COMMANDE*

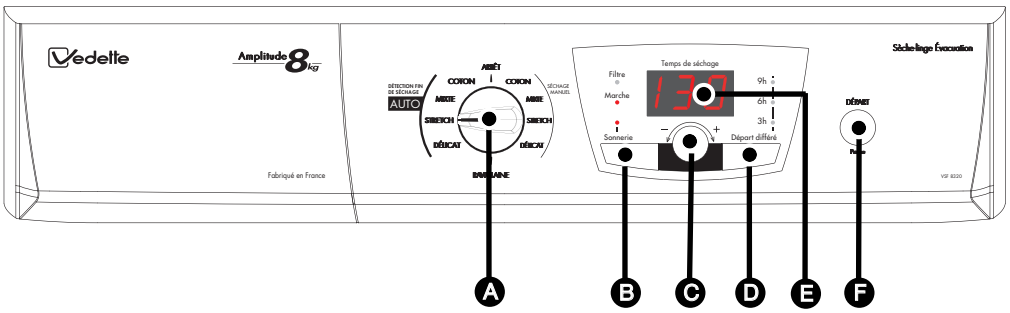

A ***Sélecteur de programme***

B ***Sonnerie***

C ***Bouton rotatif***

D ***Départ différé***

E ***Afficheur***

F ***Départ/Pause***

• *PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE SÉCHAGE*

Votre Sèche-Linge dispose d'un capteur permettant de détecter automatiquement le moment où votre linge est sec. Ce dispositif permet d'obtenir un séchage optimum sans avoir à régler la durée de séchage, ni risquer d'exposer votre linge à un séchage excessif tout en évitant une surconsommation d'énergie. Vous y accéderez en sélectionnant les **programmes AUTO à détection automatique de fin de séchage.**

Si vous souhaitez régler vous-même la durée du cycle (pour obtenir du linge légèrement humide pour le repassage immédiat par exemple, faire un complément de séchage ou sécher quelques pièces de linge) utilisez les **programmes à réglage manuel**.

Conseil :
Consultez le tableau des programmes, pages suivantes, pour déterminer celui dont vous avez besoin selon le type de linge.

Important :
Après une coupure de courant le programme en cours s'annule. Vous devez dans ce cas recommencer toutes les opérations de programmation.

Conseil :
Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Remarque :
L'option •Sonnerie reste sélectionnée d'un programme à l'autre. Un simple appui sur la touche vous permet de déselectioner l'option.

5 / LA PROGRAMMATION

• *Départ immédiat :*

DÉTECTION FIN DE SÉCHAGE
AUTO

1 - Programmes AUTO : à détection de séchage automatique
(Programmes situés à gauche du Sélecteur de programme)
Choisissez le programme le mieux adapté à votre linge, la température de séchage étant régulée en fonction des textiles (cf. tableau «Les programmes de votre sèche-linge , pages suivantes) en tournant le **Sélecteur de programme** Ⓐ vers la gauche (il tourne dans les deux sens).
Un «**A** clignotant (symbolisant le mode automatique) apparaît alors sur l'**afficheur** Ⓔ.
Si le sélecteur de programme est mal positionné, un trait ‒ apparaît sur l'afficheur.
Appuyez sur la touche «**Sonnerie** Ⓑ si vous le souhaitez, pour sélectionner la fonction sonnerie de fin de cycle. Le voyant situé au dessus de la touche s'allume indiquant que la sonnerie est activée.
Appuyez sur «**Départ**/Pause Ⓕ, le programme commence. Le «**A** devient fixe et les 2 segments verticaux situés de part et d'autre du A, clignotent alternativement.
Environ 20 minutes avant la fin du cycle, l'afficheur vous indiquera le temps restant en minutes.

Programmation d'un cycle de séchage automatique

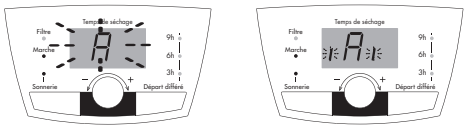

SÉCHAGE MANUEL

2 - Programmes de séchage manuel
(Programmes situés à droite du Sélecteur de programme)
Choisissez votre programme (cf. tableau «Les programmes de votre sèche-linge , pages suivantes) en tournant le **Sélecteur de programme** Ⓐ vers la droite (il tourne dans les deux sens).
L'**afficheur** clignote et vous propose une durée de séchage correspondant à une charge courante et à l'obtention d'un linge sec.
Le **bouton rotatif** Ⓒ situé sous l'écran, vous permet de modifier le temps de séchage en fonction de la quantité de linge, du type de linge, de son niveau d'essorage et du niveau de séchage que vous souhaitez obtenir. Pour du linge prêt à repasser, il faudra réduire la durée proposée.
Si le sélecteur de programme est mal positionné, un trait ‒ apparaît sur l'écran.
Appuyez sur la touche «**Sonnerie** Ⓑ pour sélectionner la fonction sonnerie de fin de cycle. Le voyant situé au dessus de la touche s'allume indiquant que la sonnerie est activée.
Appuyez sur «**Départ**/Pause Ⓕ, **l'afficheur** Ⓔ devient fixe et le programme commence.

Programmation d'un cycle de séchage manuel

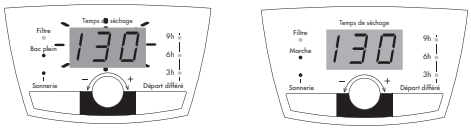

Remarque :

Une fois le programme démarré, il n'est plus possible de modifier la durée de séchage sans passer par un appui sur la touche «Départ/Pause Ⓕ.

5 / LA PROGRAMMATION

• *Départ différé d'un programme :*

Vous pouvez différer votre heure de départ de 3h, 6h ou 9h en appuyant successivement sur la touche **Départ différé** (D). Le voyant correspondant 3h, 6h ou 9h clignote. Un dernier appui annule la fonction **Départ différé** .
Validez par un appui sur la touche **Départ**/Pause (F). Le voyant associé au départ différé devient fixe. L'appareil ne démarre que lorsque la durée sélectionnée est totalement écoulée.
La touche **Départ différé** (D) et le **bouton rotatif** (C) sont désactivés.
L'appui sur la touche Départ/**Pause** vous permet de modifier votre programmation.
Cette fonction peut être activée avec les deux types de programmation.

• *Phase de refroidissement :*

Chaque programme se termine par une phase de refroidissement de quelques minutes afin de permettre le refroidissement progressif du linge.

Important :
N'arrêtez pas votre sèche-linge avant la fin de cette phase.

• *Mettre ou enlever une pièce pendant le séchage :*

Appuyez sur Départ/**Pause** (F) pour interrompre le séchage en cours. L'afficheur clignote.
Mettez ou enlevez la ou les pièces de textile, refermez la porte.
Appuyez sur la touche **Départ**/Pause (F) pour relancer le séchage.

• *Modification d'une programmation en cours de séchage :*

Si vous désirez changer de programme en cours de séchage, sélectionnez un autre programme à l'aide du **Sélecteur de programme** (A). L'afficheur clignote.
L'afficheur est alors réinitialisé en fonction du programme sélectionné.
Appuyez sur la touche **Départ**/Pause (F) pour démarrer le nouveau programme.

• *Défoulage automatique :*

Il intervient dès que le séchage est terminé, il évite au textile de se tasser. Le défoulage permet le brassage du textile toutes les 10 minutes pendant 6 heures, jusqu'à ouverture de la porte ou arrêt de l'appareil.

• *Option Sonnerie :*

Appuyez sur la touche **Sonnerie** (B). A la fin du séchage et toutes les 10 minutes, 3 bips retentiront pendant 1 heure jusqu'à l'ouverture de la porte ou l'arrêt de l'appareil.
Le voyant situé au dessus de la touche s'allume indiquant que la sonnerie est activée.

• *Arrêt de l'appareil :*

En fin de programme, le voyant **Filtre** clignote pour vous rappeler que vous devez nettoyer le filtre après chaque cycle de séchage (voir façon de procéder dans le chapitre ENTRETIEN COURANT).L'afficheur indique **0** .
Placez le **Sélecteur de programme** (A) sur **Arrêt** pour mettre l'appareil hors tension.
Videz votre sèche-linge.
Nettoyez le **filtre**.

5 / LA PROGRAMMATION

• *LES PROGRAMMES DE VOTRE SECHE-LINGE*

En mode programmation automatique, grâce à son capteur, la durée de séchage s'ajuste automatiquement pour obtenir du linge parfaitement sec.

En mode manuel, un temps par défaut s'affiche. Il correspond à la durée nécessaire pour obtenir du linge sec dans les conditions énoncées dans le tableau ci-dessous.
Vous pouvez modifier ce temps en plus ou en moins, à l'aide du bouton rotatif, en fonction de la charge de linge, de la vitesse d'essorage et du niveau de séchage souhaité (excepté le programme •Raviv'Laine pour lequel la durée est fixe).
Pour les petites charges et les articles individuels, il est conseillé d'utiliser les programmes manuels.

Programmes	Nature du linge	Charge	Essorée à environ	Durée de séchage
Coton	Coton	5 kg	1000 trs/min	De 100 à 110 min
Mixte	Textiles courants	5 kg	800 trs/min	De 90 à 100 min
Stretch	Synthétique Délicat	3 kg	700 trs/min	De 60 à 70 min
Délicat	Synthétique léger, lingerie, soie	1,5 kg	500 trs/min	De 50 à 60 min
Raviv'laine	Rafraîchir et aérer vos textiles après un rangement prolongé			6 min

PROGRAMMES PRÉCONISÉS POUR LES ESSAIS SELON DIRECTIVE 95/13/CEE

Charge I	coton sec	8 kg	.... choisir •**Coton - 140 min**
Charge II	coton prêt à repasser	8 kg	.... choisir •**Coton - 110 min**
Charge III	textile d'entretien facile	3 kg	.... choisir •***Stretch*** **- 55 min**

6 / ENTRETIEN COURANT

• *NETTOYAGE DU FILTRE*

Important :
Nous vous rappelons que le filtre doit être nettoyé après chaque cycle.
Il est situé dans la partie inférieure de l'ouverture de votre sèche-linge.
Pour le nettoyer, procédez comme suit :
Enlevez-le de son logement en tirant de bas en haut *(Fig. 13)*
Ouvrez le filtre *(Fig. 14)*
Nettoyez-le en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre *(Fig. 15)*

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de bourre autour du sèche-linge.

Important :
Il ne doit surtout pas être passé sous l'eau *(Fig. 16)***.**
Remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

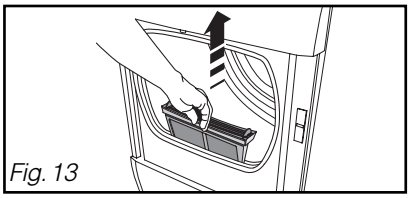
Fig. 13

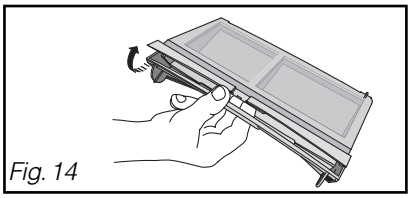
Fig. 14

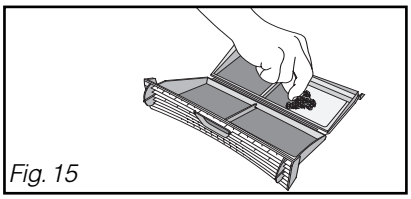
Fig. 15

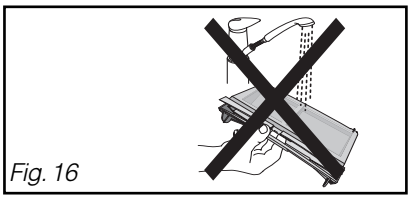
Fig. 16

• *NETTOYAGE DE L'APPAREIL*

Conseil :
Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.
Nettoyez le joint de porte avec un chiffon humide.
Nettoyez le logement du filtre avec votre aspirateur une fois par an.

Dans tous les cas, **proscrire** *(Fig.17)* :
Les poudres abrasives
Les éponges métalliques ou plastiques
Les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)

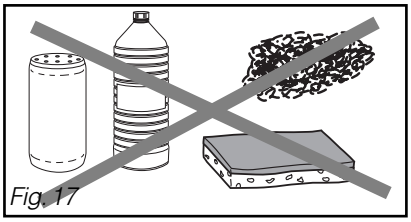
Fig. 17

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien **Clearit.**

L'expertise des professionnels au service des particuliers

Clearit vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour l'entretien quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines.
Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de produits accessoires et consommables.

7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR

Conseil :
Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici des points à vérifier.

Problèmes :	*Vérifiez si :*
Le sèche-linge ne démarre pas :	- la prise de courant est branchée. - la porte est bien fermée - le programme est bien sélectionné. - la touche départ a été actionnée (si l'appareil n'est pas en pause)
Les temps de séchage sont trop longs :	- le filtre dans le tambour n'est pas chargé de peluches. - la charge de linge est assez essorée (500 tours/min minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne de meilleurs temps de séchage). - la gaine d'évacuation comporte trop de coudes. - le programme de séchage sélectionné correspond au type de linge mis dans le tambour.
Le linge est trop humide :	- le filtre dans le tambour n'est pas chargé de peluches. - la sélection du type de séchage est correcte (trop faible) : passez au programme supérieur ou augmentez le temps de séchage.
Le linge est trop sec, trop froissé :	- le temps de séchage sélectionné n'est pas trop long : mieux vaut choisir une durée de séchage trop courte que trop longue, vous éviterez ainsi d'obtenir un linge trop sec et trop difficile à repasser.
Le séchage n'est pas homogène :	- la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente (ex. : drap avec blue-jean). - le linge a bien été mis déplié dans le tambour. - le tambour n'est pas trop chargé.
Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique :	- le linge n'est pas trop sec. - vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage, l'usage de ce produit permettant de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique.

8 / SERVICE APRÈS-VENTE - RELATIONS CONSOMMATEURS

• *INTERVENTIONS*

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (voir Fig. 18).

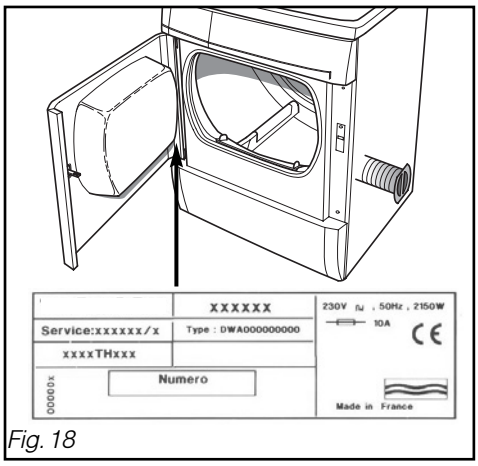

Fig. 18

• *RELATIONS CONSOMMATEURS*

• Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• Pour communiquer :
nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :

Service Consommateurs VEDETTE
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX

> ou nous téléphoner au :

0892 02 88 02 *

0,337 € TTC / min à partir d'un poste fixe

=> * tarif en vigueur au 1er avril 2004.

PIÈCES D'ORIGINE
Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de ***pièces détachées certifiées d'origine.***

PIECE certifiée CONSTRUCTEUR

***** Service fourni par FagorBrandt SAS, locataire-gérant, Etablissement de Cergy,
5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône
SAS au capital social de 20 000 000 euros - RCS Nanterre 440 303 196.