



MARQUE: MARANTZ

REFERENCE: PM7005 SILVER

CODIC: 4086805



marantz®

Amplificateur intégré **PM7005**

Vous pouvez imprimer plus d'une page d'un PDF sur une seule feuille de papier.

Manuel de l'Utilisateur

[Panneau avant](#)[Panneau
arrière](#)[Télécommande](#)[Index](#)

Accessoires	3
Insertion des piles	4
Portée de la télécommande	4
Caractéristiques	5
Audio haute qualité	5
Haute performance	6
Fonctionnement aisé	6
Nomenclature et fonctions	7
Panneau avant	7
Panneau arrière	10
Télécommande	12

Connexions

Branchement enceintes	18
Connexion des enceintes	19
Connexion d'un dispositif de lecture	20
Connexion d'un dispositif d'enregistrement	21
Connexion à un périphérique avec des connecteurs de sortie audio numérique	22
Connexion d'un PC ou Mac	23
Connexion de dispositifs avec des connecteurs de télécommande	24
Effectuer des opérations avec la télécommande sur cet appareil sans contact visuel	24
Connexion à distance d'appareils audio Marantz	24
Connexion du cordon d'alimentation	25

Lecture

Mise sous tension	27
Allumer la sortie des enceintes	28
Sélection de la source d'entrée	28
Réglage du volume	28
Coupure temporaire du son	28
Réglage de la tonalité	28
Lecture de CD	29
Connexion et lecture à partir d'un ordinateur (USB-DAC)	30
Connecter et lancer la lecture à partir d'un dispositif numérique (Coaxial/Optique)	37
Enregistrement	37

Réglages

Réglage du mode de veille automatique	38
Désactivation du mode Veille auto	38
Activation du mode Veille auto	38

Conseils

Conseils	40
Dépistage des pannes	41

Annexe

Convertisseur N/A	47
Explication des termes	47
Spécifications	48
Index	51



Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil Marantz.

Afin d'assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver pour toute référence future.

Accessoires

Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l'appareil.




Guide de démarrage rapide




CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur)



Instructions de sécurité



Cordon d'alimentation

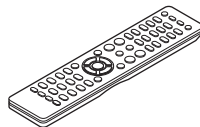

Télécommande (RC003PMSA)




Piles R03/AAA




Insertion des piles

- 1 Déplacez le couvercle arrière dans la direction de la flèche et retirez-le.

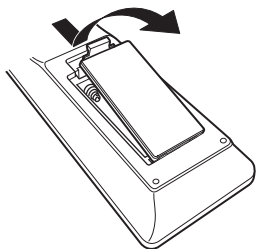

- 2 Insérez correctement deux piles dans le compartiment à pile comme indiqué.

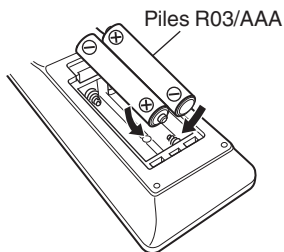


- 3 Remettez le couvercle en place.

REMARQUE

- Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite du liquide des piles :
 - Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
 - Ne pas utiliser deux types de piles différents.
- Ôtez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- En cas de fuite du liquide de pile, essayez soigneusement l'intérieur du compartiment avant d'insérer de nouvelles piles.

Portée de la télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'unité.

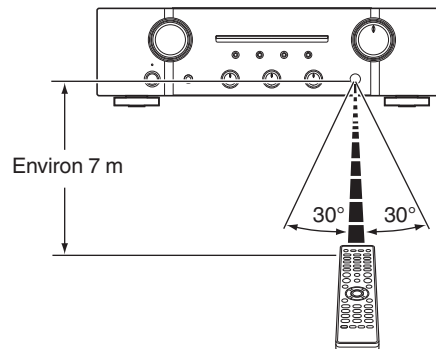

Caractéristiques

Audio haute qualité

- **Amplificateur de réaction d'intensité silencieux**

Le propriétaire Marantz du circuit d'intensité de réaction silencieux, utilisant des composants distincts, est adopté avec le pré-amplificateur et le courant de l'amplificateur. Il s'agit d'un amplificateur à grande vitesse utilisant la dernière technologie mise au point pour la gamme amplificateurs.

- **HDAM®Module SA3**

Cet appareil inclut les HDAM®SA3 qui ont été développé pour les modèles haut de gamme. Le HDAM®SA3 est intégré à l'intérieur d'une grande variété de composants, telle que la réaction d'intensité de l'amplificateur de puissance.

- **Court plan de courant porteur**

Pour une forte alimentation électrique momentanée, un court plan de courant porteur unifie le circuit de puissance et l'étage de sortie de la partie de l'amplificateur de puissance.

Ce plan permet la connexion de câble à haut courant par le chemin le plus court que la disposition des canaux gauche et droit de façon symétrique.

- **CD amplificateur-tampon direct**

Une mémoire tampon d'entrée de l'amplificateur destinée uniquement pour les CD est montée à proximité de l'aux jacks d'entrée CD. Il s'agit d'un amplificateur-tampon à grande vitesse avec des composants distincts, ce qui permet d'éviter les interférences entre les canaux gauche et droit et peut envoyer des signaux pour le préamplificateur à très haute fidélité.

- **Bloc condensateur de grande capacité**

Cet appareil est équipé d'un condensateur nouvellement développé à large capacité 15000 µF qui intègre les concepts des appareils de pointe dans circuit de puissance de l'amplificateur de puissance.



Haute performance

- **Équipé d'une fonction USB-DAC pour supporter la lecture de fichiers DSD**

Cet appareil est équipé d'une fonction USB-DAC qui prend en charge les signaux DSD et 192 kHz/24 bits signaux PCM. Vous pouvez profiter d'une lecture de son de haute qualité depuis l'adaptateur D/A intégré dans cet appareil par le signal de sortie PCM ou le signal de fichiers DSD de musique dans cet appareil depuis un ordinateur via une connexion USB.

- Installez le logiciel de pilote approprié sur l'ordinateur avant de l'utiliser. "Installation du logiciel pilote" (☞ p. 30)
- Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de lecture disponible dans le commerce ou téléchargeable de votre choix pour lire les fichiers sur votre ordinateur.

- **Peut être utilisé comme un convertisseur N/A**

Les entrées de signaux audio numériques d'un appareil externe ou d'un ordinateur vers cet appareil peuvent être converties et transmises en tant que signaux analogiques à l'aide du convertisseur N/A de cet appareil.

Fonctionnement aisé

- **Télécommande compatible avec les lecteurs CD et les lecteurs audio réseau**


La télécommande fournie avec cet appareil peut contrôler des lecteurs CD Marantz et des lecteurs audio réseau en plus de cet appareil.


(☞ p. 13)



Nomenclature et fonctions

Panneau avant

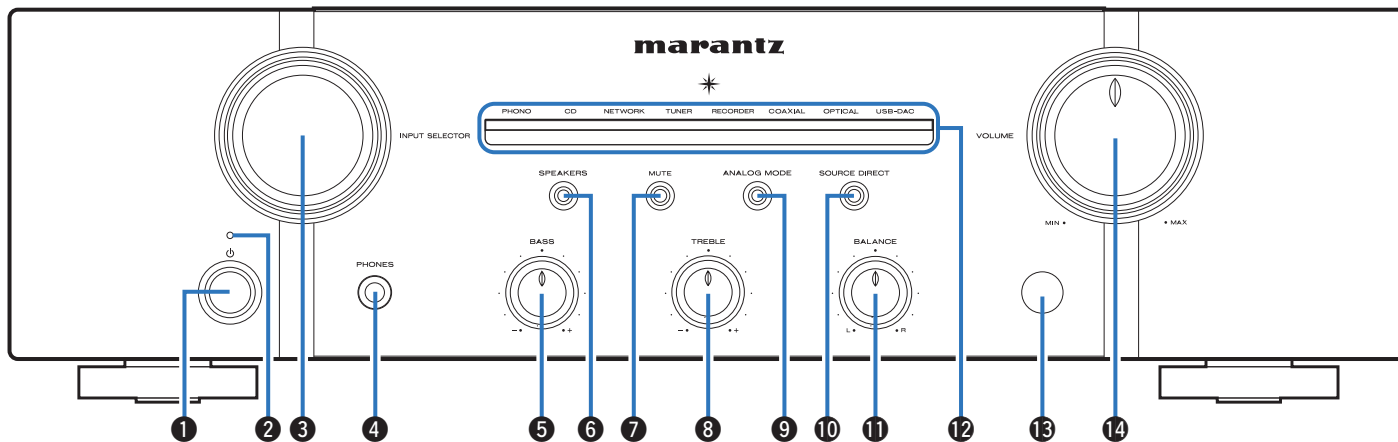

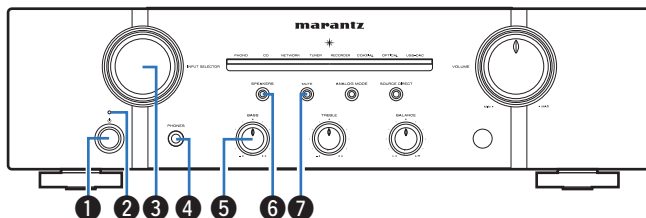

❶ Touche d'alimentation (⏻)

Elle permet de mettre sous/hors tension l'alimentation. (👉 p. 27)

❷ Témoin d'alimentation

Il s'allume comme suit en fonction du statut d'alimentation :

- Sous tension : Arrêt
- Veille : Rouge
- Hors tension : Arrêt
- Lorsque le circuit de protection est activé : Rouge (clignote)

❸ Bouton de sélection de source d'entrée (INPUT SELECTOR)

Elle permet de sélectionner la source d'entrée. (👉 p. 28)

❹ Prise de casque (PHONES)

Utilisée pour connecter un casque.

Désactivez la sortie d'enceinte lorsque vous utilisez un casque.

(👉 p. 28)

REMARQUE

Afin d'éviter toute perte auditive, ne pas augmenter excessivement le niveau du volume lors de l'utilisation du casque.

❺ Bouton de contrôle BASS

Ce réglage permet d'ajuster le niveau de volume pour les graves.

(👉 p. 28)

❻ Touche/indicateur de prise pour haut-parleur (SPEAKERS)

Ceci permet d'allumer/éteindre l'enceinte. (👉 p. 28)

Indique l'état de l'appareil comme suit :


- Prise pour haut-parleur branchée : Bleu
- Prise pour haut-parleur débranchée : Arrêt

❼ Touche/indicateur MUTE

Ceci permet d'enclencher/arrêter la fonction mute. (👉 p. 28)

- Activation de la fonction Mute : Rouge
- Arrêt de la fonction Mute : Arrêt



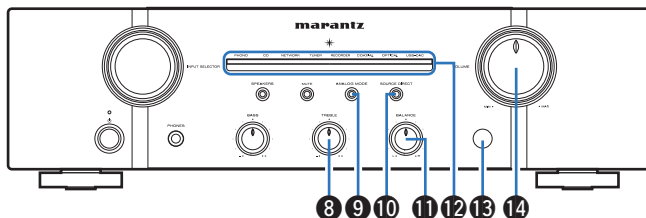

8 Bouton de contrôle TREBLE

Ce réglage permet d'ajuster le niveau de volume pour les aigus.
(☞ p. 28)

9 Touche/indicateur du ANALOG MODE

Permet d'activer/de désactiver le ANALOG MODE. (☞ p. 29)

- ANALOG MODE allumé : Bleu
- ANALOG MODE éteint : Arrêt

10 Touche/témoin SOURCE DIRECT

Permet d'activer/de désactiver le mode SOURCE DIRECT.
(☞ p. 29)

- Mode SOURCE DIRECTE activé : Bleu
- Mode SOURCE DIRECTE désactivé : Arrêt

11 Bouton de contrôle BALANCE

Permet d'équilibrer la sortie du volume entre les enceintes gauche et droite. (☞ p. 28)

12 Témoin d'entrée

(☞ p. 28)

13 Capteur de télécommande

Il reçoit les signaux provenant de la télécommande. (☞ p. 4)

14 Bouton VOLUME


Elles permettent d'ajuster le niveau du volume. (☞ p. 28)




5, 8 et 11 peuvent être ajustés lorsque 10 est éteint (le mode SOURCE DIRECT est éteint).



Panneau arrière

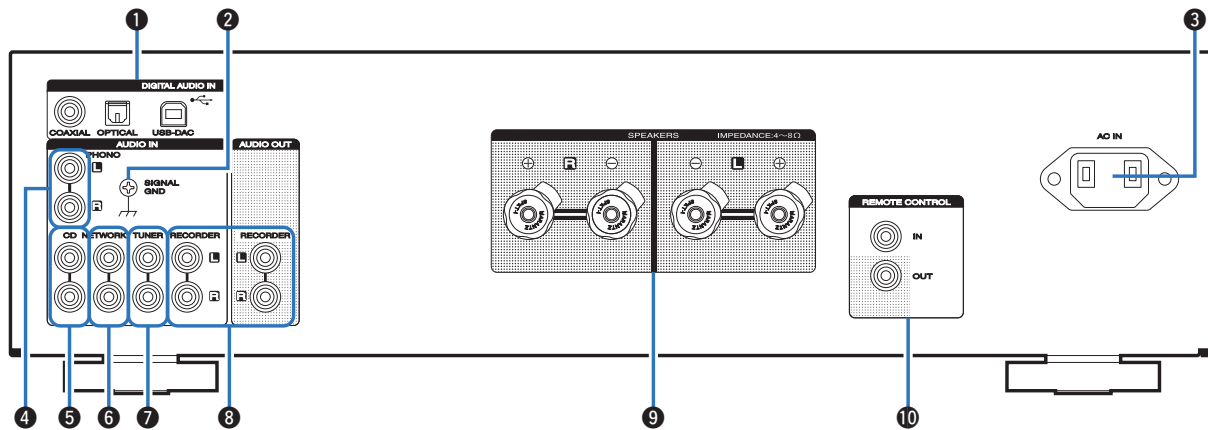

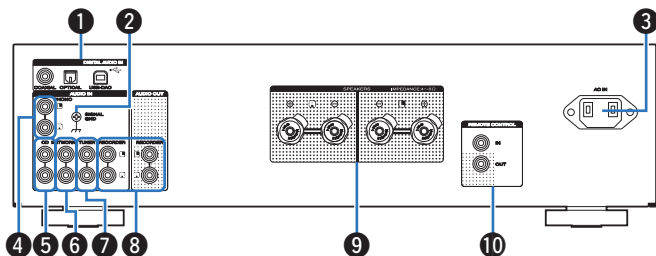

❶ Connecteurs d'DIGITAL AUDIO IN

Utilisés pour connecter des appareils équipés de connecteurs de sortie audio numériques et du PC. (☞ p. 22)

❷ Borne SIGNAL GND

Utilisées pour connecter un lecteur d'enregistrement. (☞ p. 20)

❸ Prise CA (AC IN)

Utilisée pour brancher le cordon d'alimentation. (☞ p. 25)

❹ Connecteurs d'entrée de platine (PHONO)

Utilisées pour connecter un lecteur d'enregistrement. (☞ p. 20)

❺ Connecteurs d'entrée CD

Servent à connecter un lecteur CD. (☞ p. 20)

❻ Connecteurs d'entrée du lecteur audio réseau (NETWORK)

Servent à connecter un lecteur audio réseau. (☞ p. 20)

❼ Connecteurs d'entrée de syntoniseur (TUNER)

Servent à connecter un syntoniseur. (☞ p. 20)

❽ Entrée/sortie du raccord d'enregistreur (RECORDER)

Servent à connecter le connecteur d'entrée/de sortie d'un enregistreur. (☞ p. 21)

❾ Bornes d'enceintes (SPEAKERS)


Utilisées pour connecter des enceintes. (☞ p. 18)

❿ Connecteurs d'entrée/de sortie de la télécommande (REMOTE CONTROL)

Servent à connecter un dispositif audio Marantz compatible avec la fonction de télécommande. (☞ p. 24)



Télécommande

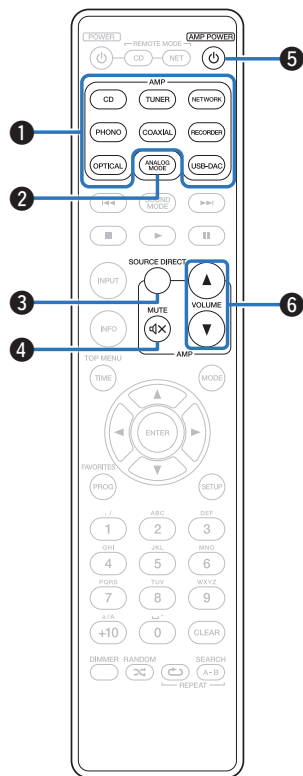

■ Fonctionnement de l'amplificateur


- 1 Touches sélection de source d'entrée**
Elle permet de sélectionner la source d'entrée. (☞ p. 28)
- 2 Touche du ANALOG MODE**
Permet d'activer/de désactiver le ANALOG MODE. (☞ p. 29)
- 3 Touche SOURCE DIRECT**
Permet d'activer/de désactiver le mode SOURCE DIRECT. (☞ p. 29)
- 4 Touche MUTE (🔇)**
Cette touche met en sourdine la sortie audio. (☞ p. 28)
- 5 Touche AMP POWER (⏻)**
Ceci permet de mettre sous/hors tension l'alimentation (veille). (☞ p. 27)
- 6 Touches VOLUME (▲▼)**
Elles permettent d'ajuster le niveau du volume. (☞ p. 28)



■ Fonctionnement du lecteur CD


La télécommande fournie peut être utilisée pour contrôler un lecteur CD Marantz en plus de cet appareil. Pour faire fonctionner un lecteur CD Marantz, appuyez sur la touche REMOTE MODE CD pour basculer la télécommande en mode de fonctionnement de lecteur CD.

- La touche REMOTE, MODE CD s'allume pendant environ deux secondes.

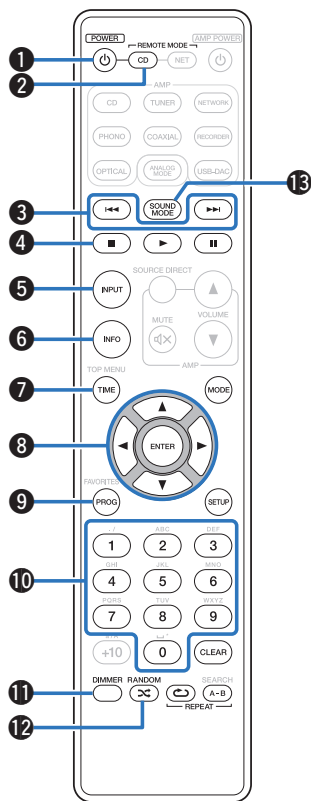

- 1 Touche POWER (⏻)
- 2 Touche de sélection du mode de télécommande (REMOTE MODE CD)
- 3 Touche de saut (⏮, ⏭)
- 4 Touche Arrêt (■)
- 5 Touche de sélection de source d'entrée (INPUT)
- 6 Touche Information (INFO)
- 7 Touche TIME
- 8 Touches curseurs (⬆️⬇️⬇️⬆️)
- 9 Touche de programme (PROG)
- 10 Touches numérotées (0 – 9)
- 11 Touche DIMMER
- 12 Touche RANDOM (🎲)
- 13 Touche SOUND MODE



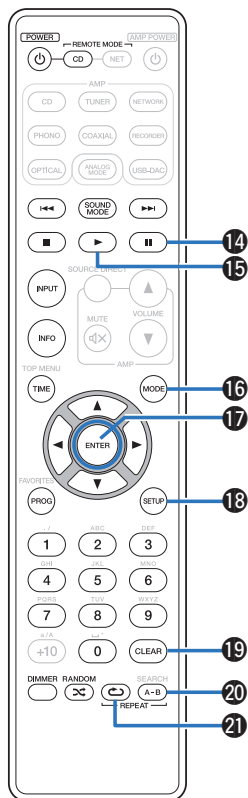

14 Touche Pause (II)

15 Touche Lecteur (▶)

16 Touche de changement du mode de lecture (MODE)

17 Touche ENTER

18 Touche SETUP

19 Touche CLEAR

20 Touche REPEAT A-B

21 Touche REPEAT (↺)




L'amplificateur peut être utilisé avec les touches de fonctionnement même lorsque le mode de fonctionnement de la télécommande est réglé sur CD.



■ Fonctionnement du lecteur audio réseau


La télécommande fournie avec cet appareil peut contrôler un lecteur audio réseau en plus de cet appareil. Pour faire fonctionner un lecteur audio réseau Marantz, appuyez sur la touche REMOTE MODE NET pour basculer la télécommande en mode de fonctionnement de lecteur audio réseau.

- La touche REMOTE MODE NET s'allume pendant environ deux secondes.

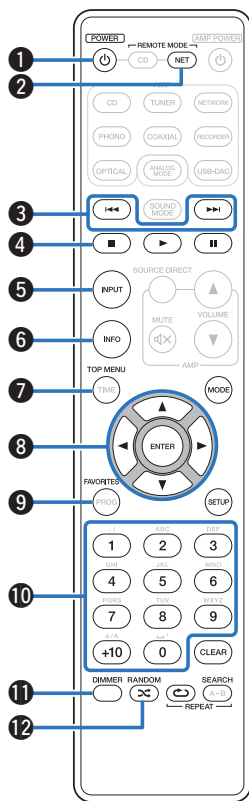

- 1 Touche **POWER** (⏻)
- 2 Touche de sélection du mode de télécommande (**REMOTE MODE NET**)
- 3 Touche de saut (⏮, ⏭)
- 4 Touche **Arrêt** (■)
- 5 Touche de sélection de source d'entrée (**INPUT**)
- 6 Touche **Information** (**INFO**)
- 7 Touche **TOP MENU**
- 8 Touches curseurs (⬆, ⬇, ⬅, ➡)
- 9 Touche **FAVORITES**
- 10 Touches numérotées (0 – 9, +10)
- 11 Touche **DIMMER**
- 12 Touche **RANDOM** (🎲)



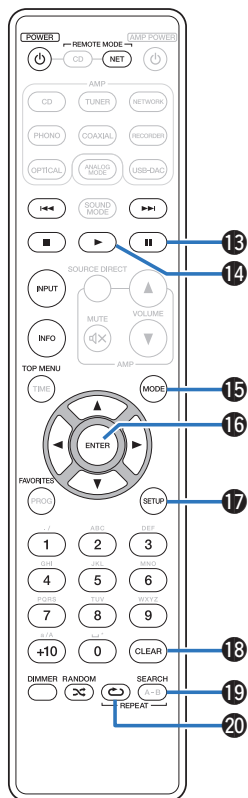

13 Touche Pause (||)

14 Touche Lecteur (▶)

15 Touche de changement du mode de lecture (MODE)

16 Touche ENTER

17 Touche SETUP

18 Touche CLEAR

19 Touche SEARCH

20 Touche REPEAT (↺)



L'amplificateur peut être utilisé avec les touches de fonctionnement même lorsque le mode de la télécommande est NET.



■ Contenu







Branchement enceintes	18
Connexion d'un dispositif de lecture	20
Connexion d'un dispositif d'enregistrement	21
Connexion à un périphérique avec des connecteurs de sortie audio numérique	22
Connexion d'un PC ou Mac	23
Connexion de dispositifs avec des connecteurs de télécommande	24
Connexion du cordon d'alimentation	25

REMARQUE

- Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé toutes les connexions.
- Ne groupez pas les cordons d'alimentation avec les câbles de connexion des équipements. Cela pourrait provoquer des ronflements ou autres types de bruit audio indésirables.

■ Câbles utilisés pour les connexions

Fournit les câbles nécessaires en fonction des dispositifs que vous souhaitez connecter.

Câble de l'enceinte	
Câble audio	
Câble de connexion de la télécommande	
Câble optique	
Câble coaxial utilisant la transmission numérique	
Câble USB	



Branchement enceintes

REMARQUE

- Déconnectez la fiche d'alimentation de l'appareil de la prise murale avant de connecter les enceintes.
- Connectez les câbles d'enceinte de façon à ce qu'ils ne dépassent pas des bornes d'enceinte. Le circuit de protection risque d'être activé si les fils touchent le panneau arrière ou si les côtés + et - entrent en contact. ("Circuit de protection" (cf. p. 47))
- Ne jamais toucher les bornes d'enceinte lorsque le cordon d'alimentation est connecté. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Utiliser des enceintes d'une impédance de 4 à 8 Ω/ohms.

■ Connexion des câbles d'enceinte

Vérifiez attentivement les canaux gauche (G) et droit (D) et les polarités + (rouge) et - (blanc) des enceintes connectées à cet appareil, et veillez à ce que les canaux et les polarités soient correctement connectés.

- 1** Dénudez environ 10 mm du revêtement de l'embout du câble d'enceinte, puis torsadez fermement le fil conducteur ou coupez-le.




- 2** Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.



- 3** Insérez le fil conducteur du câble d'enceinte dans la garde de la borne de l'enceinte.




- 4** Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.



Connecteurs de cosse à fourche



Connexion des enceintes

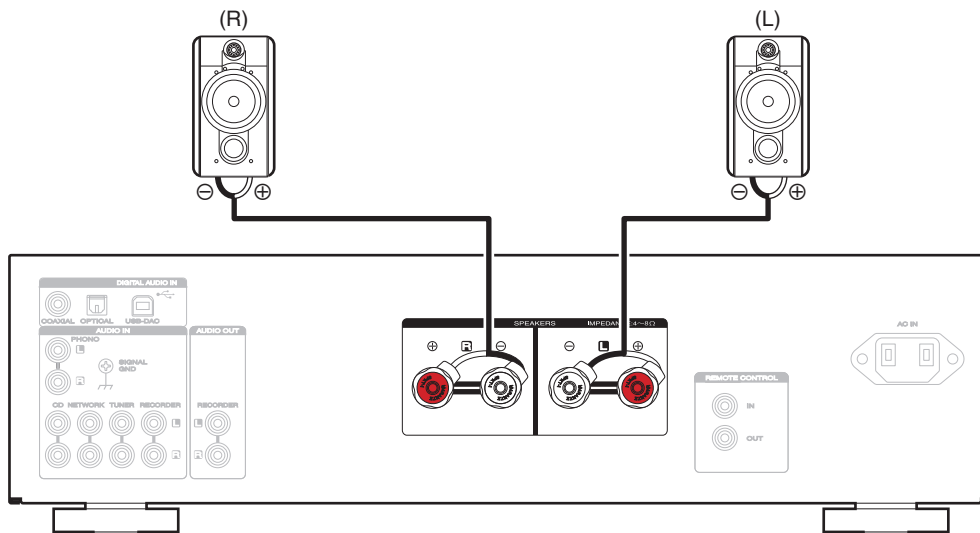


Connexion d'un dispositif de lecture

Vous pouvez connecter des platines, des tuners, des lecteurs CD et des lecteurs audio réseau à cet appareil.

Cet appareil est compatible avec les platines équipées d'une cellule phono avec aimant tournant. Si vous le connectez à une platine dotée d'une cellule MC à faible sortie, utilisez un amplificateur de tête MC ou un transformateur survolteur du commerce.

Un bourdonnement provenant des enceintes peut se produire lorsque vous sélectionnez la source d'entrée "PHONO" sur cet appareil et que vous augmentez accidentellement le volume sans connecter la platine.

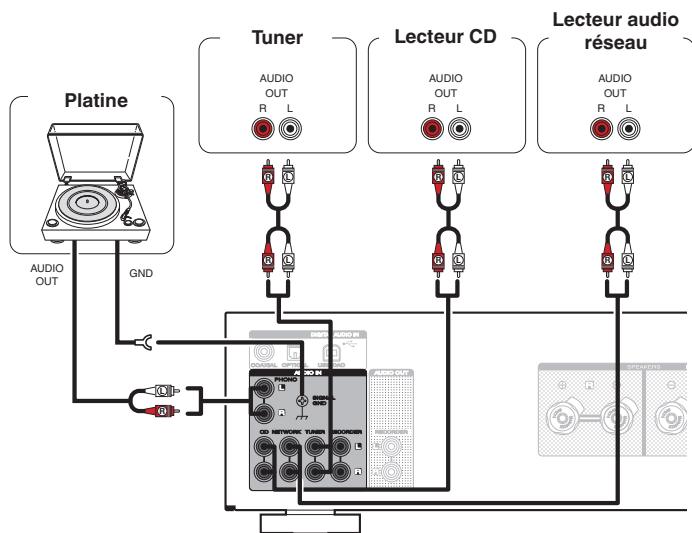


REMARQUE

La borne de terre (SIGNAL GND) de cet appareil n'est pas dédiée à des fins de mise à la terre pour la sécurité. Si cette borne est connectée lorsqu'il y a beaucoup de bruit, le bruit peut être réduit. Veuillez noter que, selon la platine, connecter la ligne de terre peut avoir l'effet inverse en augmentant le bruit. Auquel cas, il n'est pas nécessaire de connecter la ligne de terre.



Connexion d'un dispositif d'enregistrement

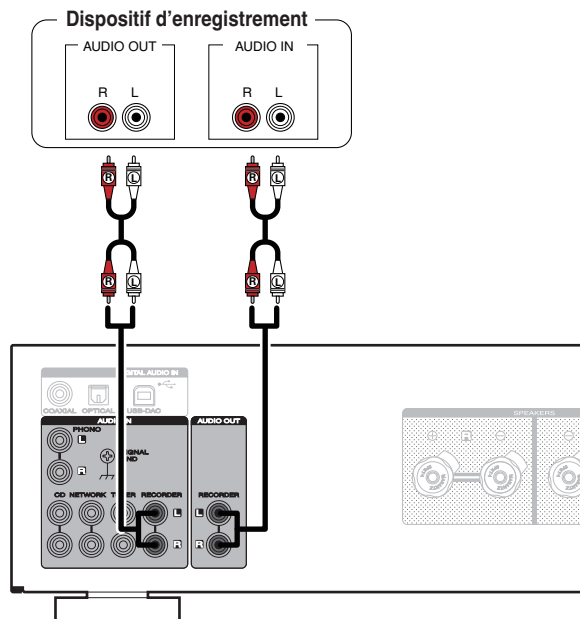


REMARQUE

Ne jamais insérer la fiche de court-circuitage dans les connecteurs de sortie audio (AUDIO OUT RECORDER). Vous risqueriez de provoquer des dommages.



Connexion à un périphérique avec des connecteurs de sortie audio numérique

Utiliser cette connexion pour entrer les signaux audio numériques à cet appareil, et convertir les signaux de la lecture avec le convertisseur N/A de cet appareil. (☞ p. 30)

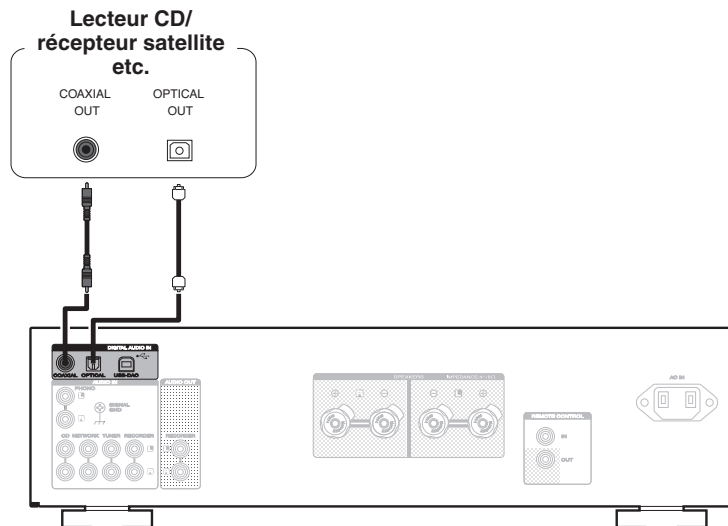


REMARQUE

- Les signaux PCM linéaires avec une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, ou 192 kHz peuvent être transmis à cet appareil.
- Ne transmettez pas de signaux non PCM, tels que DTS et AAC. Ceci entraîne du bruit et pourrait endommager les enceintes.



Connexion d'un PC ou Mac

En connectant un ordinateur au port USB-DAC sur le panneau arrière de cet appareil à l'aide d'un câble de connexion USB disponible dans le commerce, cet appareil peut être utilisé comme un convertisseur N/A. (🔗 p. 30)

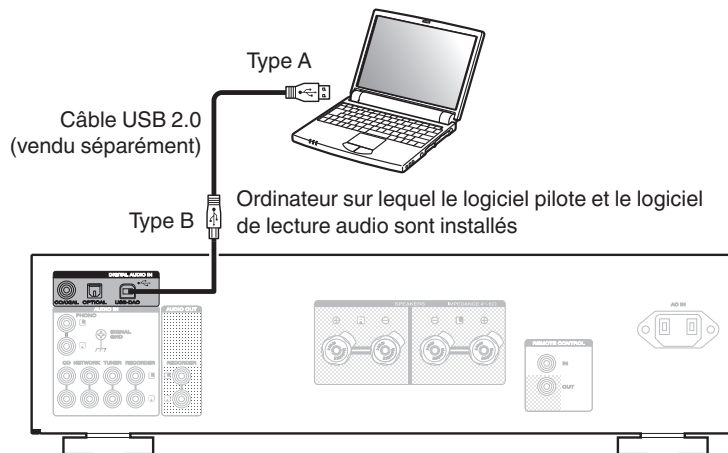

- Installez le logiciel de pilote approprié sur l'ordinateur pour permettre la communication entre l'ordinateur et son unité afin de lire le son de haute qualité de la source audio (signal DSD ou signal 192 kHz/24 bit PCM) disponible sur Internet. (🔗 p. 30)
- Télécharger le pilote logiciel depuis le site Web de la page PM7005 Marantz.

REMARQUE


Utilisez un câble de 3 m maximum pour connecter l'ordinateur.



Connexion de dispositifs avec des connecteurs de télécommande

Effectuer des opérations avec la télécommande sur cet appareil sans contact visuel


Vous pouvez connecter un récepteur IR externe aux connecteurs de la REMOTE CONTROL pour effectuer des opérations sur cet appareil avec la télécommande fournie sans contact visuel. Cela peut être nécessaire si l'appareil est caché dans un placard ou dans un coin, de sorte que vous ne pouvez pas pointer directement la télécommande vers l'appareil.

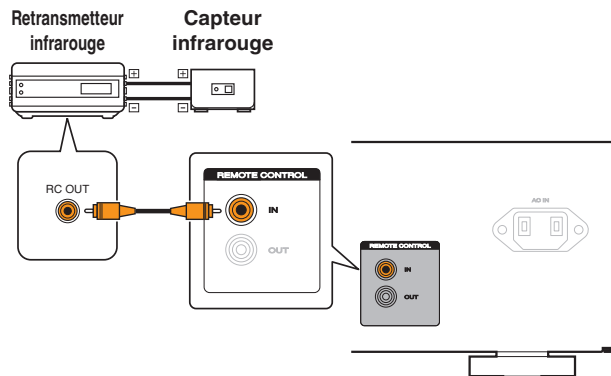

Connexion à distance d'appareils audio Marantz


Vous pouvez transmettre les signaux de la télécommande en connectant simplement un dispositif audio Marantz aux connecteurs IN/OUT de la REMOTE CONTROL à l'aide du câble de connexion à distance fourni avec l'appareil.

Réglez le commutateur de la télécommande situé sur le panneau arrière de l'élément audio connecté sur "EXTERNAL" pour utiliser cette fonctionnalité.

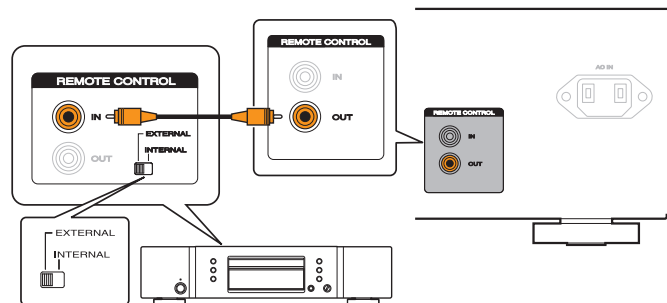

Connexion du cordon d'alimentation


Attendez jusqu'à ce que toutes les connexions aient été effectuées avant de connecter le cordon d'alimentation.

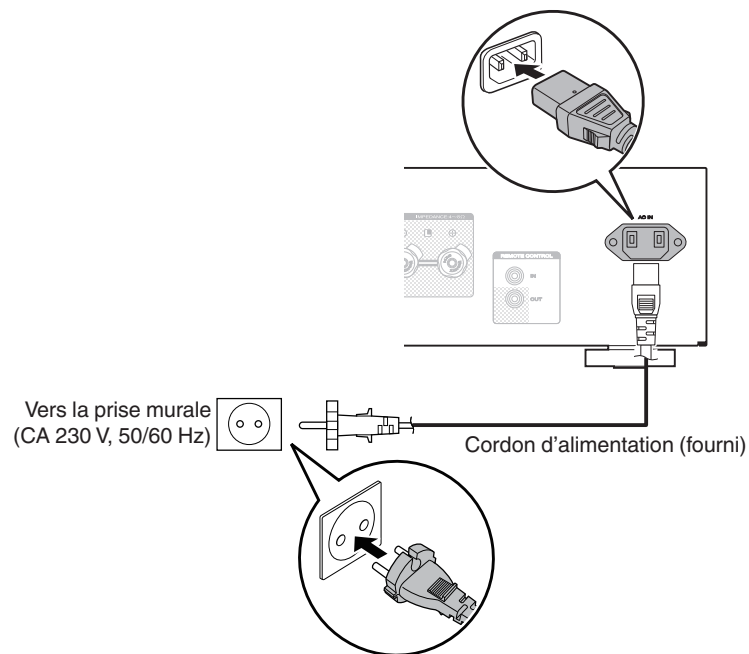

■ Contenu

Mise sous tension	27
Allumer la sortie des enceintes	28
Sélection de la source d'entrée	28
Réglage du volume	28
Coupure temporaire du son	28
Réglage de la tonalité	28
Lecture de CD	29
Connexion et lecture depuis un ordinateur (USB-DAC)	30
Connecter et lancer la lecture à partir d'un dispositif numérique (Coaxial/Optique)	37
Enregistrement	37



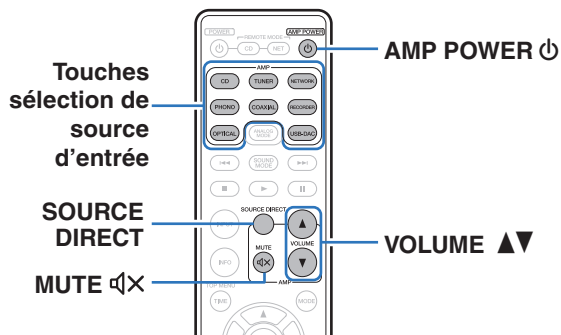


Mise sous tension

1 Appuyez sur sur l'unité principale pour mettre l'appareil sous tension.

Le témoin d'entrée pour la source sélectionnée s'allume.



- Appuyez sur AMP POWER  pour mettre sous tension à partir du mode veille.
- Vous pouvez tourner INPUT SELECTOR lorsque l'appareil est en mode veille pour le mettre sous tension.

REMARQUE

Tournez le bouton VOLUME de l'unité principale pour régler le volume au niveau le plus bas avant la mise sous tension.

■ Mise hors tension


1 Appuyez sur sur l'unité principale pour mettre l'appareil hors tension.

Tous les témoins allumés s'éteignent.

■ Passage de l'alimentation à la veille

1 Appuyez sur AMP POWER sur la télécommande.

Le témoin d'alimentation s'allume en rouge.

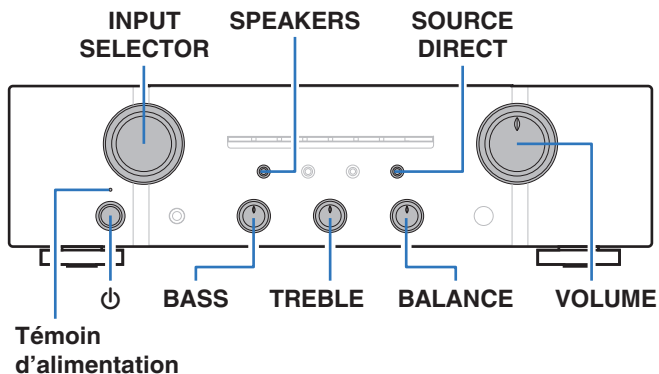

Allumer la sortie des enceintes

1 Appuyez sur **SPEAKERS** sur l'unité principale.

Le témoin **SPEAKERS** s'allume.



Si vous utilisez un casque audio, appuyez sur **SPEAKERS** pour éteindre le témoin et pour désactiver la sortie audio à partir des bornes de l'enceinte.

Sélection de la source d'entrée

1 Appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée pour la lecture.

Le témoin de la source d'entrée sélectionnée s'allume.



Vous pouvez également sélectionner la source d'entrée en tournant **INPUT SELECTOR** sur l'appareil principal.

Réglage du volume

1 Appuyez sur **VOLUME ▲▼** pour régler le volume.




Vous pouvez également régler le volume maître en tournant la molette **VOLUME** sur l'appareil principal.

Coupure temporaire du son

1 Appuyez sur **MUTE** .

Le témoin de sourdine s'allume.



- Pour annuler le mode sourdine, appuyez  à nouveau sur **MUTE**.
- Vous pouvez également appuyer sur **MUTE** sur l'appareil principal pour couper temporairement le son.

Réglage de la tonalité

1 Appuyez sur **SOURCE DIRECT** pour désactiver le mode direct de la source.

Le témoin **SOURCE DIRECT** s'éteint.

2 Tournez les molettes **BASS**, **TREBLE** et **BALANCE** pour régler la tonalité.






Vous pouvez également appuyer sur **SOURCE DIRECT** sur l'appareil principal pour désactiver le mode direct de la source.



Lecture de CD

Cette section utilise la lecture à partir d'un CD à titre d'exemple.

- 1 Appuyez sur  sur cet appareil pour le mettre sous tension.**
- 2 Appuyez sur SPEAKER sur cet appareil pour activer le son émis par le haut-parleur.**
Le témoin SPEAKERS s'allume.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection de la source (CD) pour changer la source d'entrée à "CD".**
Le témoin d'entrée "CD" s'allume.
- 4 Lecture du CD.**
- 5 Appuyez sur VOLUME   pour régler le volume.**

■ Lecture en mode direct de la source

Le signal ne passe pas par le circuit de réglage de tonalité (GRAVE, AIGU et BALANCE), ce qui permet une lecture avec un son de meilleure qualité.

- 1 Appuyez sur SOURCE DIRECT pour activer le mode direct de la source.**
Le témoin SOURCE DIRECT s'allume.

■ Lecture en ANALOG MODE

Si le ANALOG MODE est activé lors d'une deuxième écoute de la source d'entrée analogique (Phono, CD, NETWORK, TUNER, RECORDER), l'alimentation digitale de la source de sortie du circuit est désactivée. Ceci permet d'éviter au circuit du signal analogique d'être brouillé par des bruits générés par le circuit de la commande numérique, provoqué par une lecture audio de haute qualité.

- 1 Appuyez sur ANALOG MODE pour mettre en mode analogique.**

Le témoin ANALOG MODE s'allume.



- Une source d'entrée numérique (COAXIAL, OPTICAL, USB-DAC) ne peut pas être sélectionnée lorsque le ANALOG MODE est activé. De plus, si la commutation de la source d'entrée de la télécommande est enfoncée pour modifier un ANALOG MODE de source d'entrée, le témoin de l'unité clignote pour indiquer que vous ne pouvez pas passer à une source d'entrée numérique.
- La source d'entrée passe automatiquement en mode CD si le ANALOG MODE est activé pendant la lecture d'une source d'entrée numérique (COAXIAL, OPTICAL, USB-DAC).
- La communication entre cet appareil et l'ordinateur est déconnectée sur le ANALOG MODE est activé lorsqu'un ordinateur est connecté à un connecteur d'entrée USB-DAC de cet appareil. Si l'appareil ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après avoir désactivé le ANALOG MODE, déconnectez et reconnectez le câble USB ou redémarrez le lecteur audio sur l'ordinateur.
- Lorsque le mode analogique est modifié, le circuit de protection est activé pendant environ 4 secondes.



Connexion et lecture à partir d'un ordinateur (USB-DAC)

Vous pouvez profiter d'une lecture audio haute qualité du convertisseur N/A intégré à cet appareil en transmettant les signaux PCM ou les fichiers musicaux à signaux DSD sur cet appareil à partir d'un ordinateur via une connexion USB.

- Avant de connecter cet appareil à votre ordinateur via USB, installez le pilote logiciel dans votre ordinateur.
- Les pilotes ne doivent pas être installés pour les systèmes d'exploitation Mac.
- De même, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de lecture disponible dans le commerce ou téléchargeable que vous aimez pour lire des fichiers sur votre ordinateur..

■ Ordinateur (système recommandé)

Système d'exploitation

- Windows® Vista, Windows 7 ou Windows 8
- Mac OS X 10.6.3 ou ultérieur

USB

- USB 2.0 : USB plein vitesse/USB Audio classe Ver.2.0

- DSD est une marque commerciale.
- Microsoft, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 sont des marques de commerce ou des marques de Microsoft Corporation, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Apple, Macintosh et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

■ Installation du pilote dédié (Système d'exploitation Windows uniquement)

□ Installation du logiciel pilote

1 Déconnectez le câble USB entre votre ordinateur et l'appareil.

- Le logiciel pilote ne peut pas être installé correctement si votre ordinateur est connecté à l'appareil via un câble USB.
- Si l'appareil et votre ordinateur sont connectés par un câble USB et que l'ordinateur est sous tension avant l'installation, déconnectez le câble USB et redémarrez l'ordinateur.

2 Télécharger le pilote dans la section "Download" de la page PM7005 Marantz du site Internet sur votre PC.

3 Décompressez le fichier téléchargé, sélectionnez le fichier exe 32 bits ou 64 bits qui correspond à votre système d'exploitation Windows et double-cliquez sur le fichier.



4 Installez le pilote.


- ① Sélectionnez la langue à utiliser pour l'installation.
- ② Cliquez sur "OK".




- ③ Le menu assistant s'affiche. Cliquez sur "Next".



- ④ Lisez l'accord de licence de logiciel, puis cliquez sur "I accept the terms in the license agreement".
- ⑤ Cliquez sur "Next".

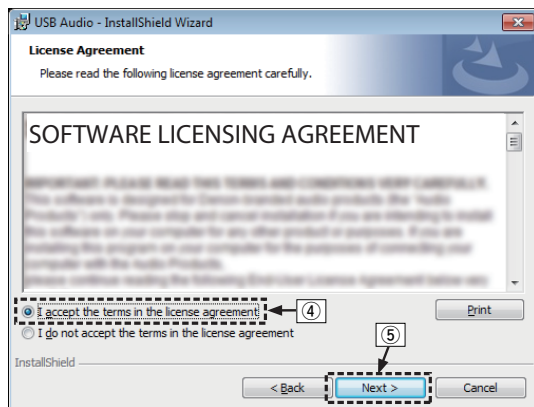


- ⑥ Cliquez sur "Install" dans la boîte de dialogue de démarrage d'installation.
- L'installation commence. N'effectuez aucune opération sur l'ordinateur tant que l'installation n'est pas terminée.

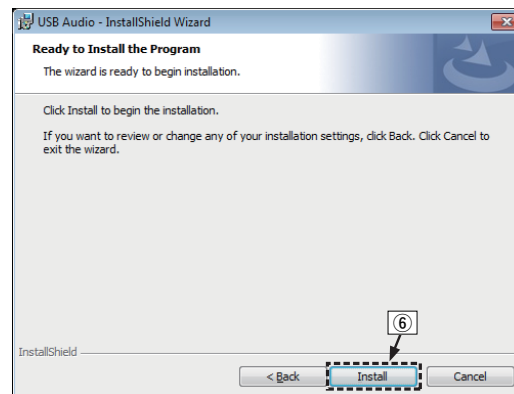


⑦ Dans la boîte de dialogue de sécurité Windows, sélectionnez “Toujours faire confiance aux logiciels provenant de « DandM Holdings Inc. »”.

⑧ Cliquez sur “Installer”.

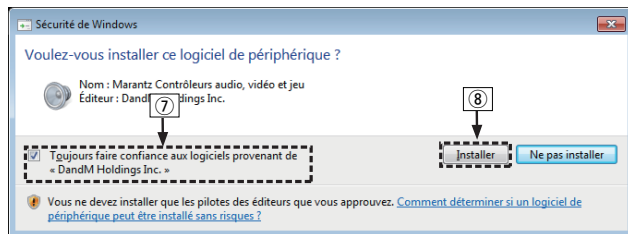

⑨ Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur “Finish”.

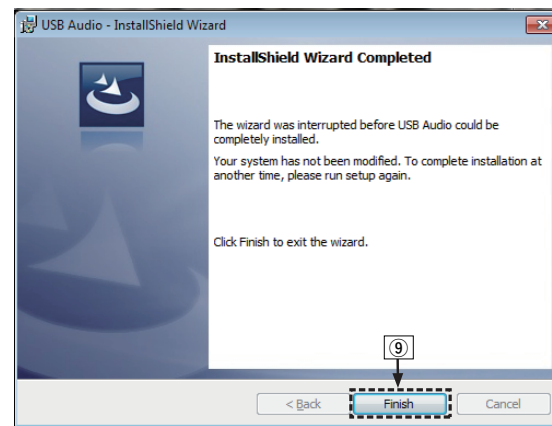

5 Avec l’appareil hors tension, connectez l’appareil et l’ordinateur à l’aide d’un câble USB (vendu séparément).

- Pour plus de détails sur les connexions, voir “Connexion d’un PC ou Mac” (p. 23).



6 Appuyez sur POWER ϕ .

- Lorsque l'appareil est mis sous tension, l'ordinateur trouve automatiquement l'appareil et s'y connecte.

7 Appuyez sur la touche de sélection de la source (USB-DAC) pour changer la source d'entrée à "USB-DAC".


8 Vérification du pilote installé.

- ① Cliquez sur la touche "Démarrer" et cliquez sur "Panneau de configuration" sur l'ordinateur.
 - La liste des réglages du panneau de configuration s'affiche.
- ② Cliquez sur l'icône "Son".
 - La fenêtre du menu Son s'affiche.
- ③ Vérifiez qu'il y a une coche à côté de "Périphérique par défaut" sous "l'interface audio numérique" de l'onglet "Lecture".
 - Lorsqu'il y a une coche pour un périphérique différent, cliquez sur "Marantz USB Audio" et "Par défaut".

9 Vérification de la sortie audio.

Émet un signal TEST à partir du PC et vérifie la sortie audio à partir de la fonction USB-DAC.


- ① Sélectionnez "l'interface audio numérique" et cliquez sur "Propriétés".
 - La fenêtre de propriétés de l'interface audio numérique s'affiche.

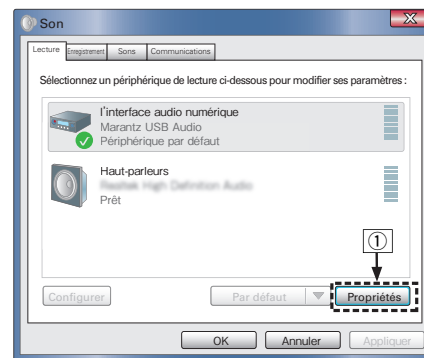

- ② Cliquez sur l'onglet "Statistiques avancées".
- ③ Sélectionnez le taux d'échantillonnage et le débit à appliquer au convertisseur N/A.
 - Il est recommandé que "Canal 2, 24 bits, 192000 Hz (Qualité studio)" soit sélectionné.
- ④ Cliquez sur "Appliquer".
- ⑤ Cliquez sur "Tester".
 - Vérifiez que l'audio de cet appareil est émis par l'ordinateur.

REMARQUE


- Le pilote adéquat doit être installé sur le PC avant que cet appareil ne soit connecté au PC. Le fonctionnement ne peut se produire correctement si elle est connectée au PC avant que le pilote adéquat ne soit installé.
- Le fonctionnement peut échouer pour certains matériels d'ordinateurs et configurations du logiciel.

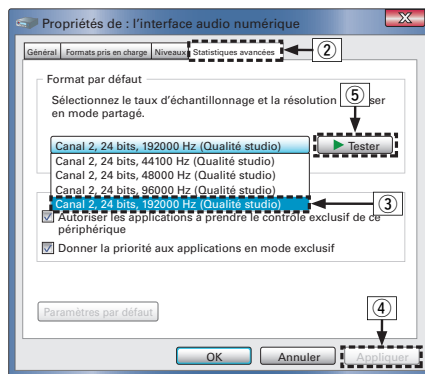

■ Lecture

Il vous faut d'abord installer le logiciel de lecture souhaité sur l'ordinateur.

Utilisez le port USB-DAC du panneau arrière pour connecter cet appareil à un ordinateur.

Pour la procédure de connexion, reportez-vous à la section "Connexion d'un PC ou Mac" ( p. 23).

1 Appuyez sur la touche de sélection de la source (USB-DAC) pour changer la source d'entrée à "USB-DAC".

L'"USB-DAC" indicateur d'entrée s'allume.

2 Lancer la lecture de logiciel de lecture.

3 Appuyez sur VOLUME ▲▼ pour régler le volume.

REMARQUE

Le témoin d'entrée USB-DAC clignote si l'appareil ne peut pas détecter la fréquence d'échantillonnage du signal d'entrée.

■ Fichiers qui peuvent être lus

Voir "Convertisseur N/A" ( p. 47).

REMARQUE

- Effectuez les opérations du type lecture et pause sur l'ordinateur. Actuellement, vous ne pouvez pas effectuer des opérations avec les boutons de cet appareil ou de la télécommande.
- Vous pouvez également contrôler le volume et l'égaliseur sur l'ordinateur. Profitez de la musique au volume souhaité.
- Lorsque cet appareil fonctionne en tant qu'un convertisseur D/A, le son n'est pas transmis des enceintes de l'ordinateur.
- Si l'ordinateur est déconnecté de cet appareil pendant que le logiciel de lecture de musique s'exécute, le logiciel de lecture de musique peut se figer. Quittez toujours le logiciel de lecture avant de déconnecter l'ordinateur.
- Lorsqu'une anomalie se produit sur l'ordinateur, déconnectez le câble USB et redémarrez l'ordinateur.
- Utilisez un câble de 3 m maximum pour connecter l'ordinateur.



Connecter et lancer la lecture à partir d'un dispositif numérique (Coaxial/Optique)

- 1 **Connectez l'équipement numérique à cet appareil.**
(☞ p. 22)
- 2 **Appuyez sur la touche de sélection de la source (COAXIAL ou OPTICAL) pour changer la source d'entrée à "COAXIAL" ou "OPTICAL".**
- 3 **Démarrez la lecture du périphérique connecté à cet appareil.**
Le témoin d'entrée COAXIAL ou OPTICAL s'allume si l'appareil ne peut pas détecter la fréquence d'échantillonnage du signal d'entrée.
- 4 **Appuyez sur VOLUME ▲▼ pour régler le volume.**

■ Fichiers qui peuvent être lus


Voir "Convertisseur N/A" (☞ p. 47).

REMARQUE

- Ne transmettez pas de signaux non PCM, tels que Dolby Digital et DTS. Ceci entraîne du bruit et pourrait endommager les enceintes.
- Si la fréquence d'échantillonnage change, (par exemple, du mode A au mode B dans une diffusion CS), il est possible que le son soit coupé pendant 1 à 2 secondes.

Enregistrement

Les signaux audio entrés dans cet appareil peuvent être émis vers un dispositif d'enregistrement externe. Lors de l'enregistrement audio à partir d'un dispositif de lecture raccordé à cet appareil, le son peut être enregistré avec le dispositif de lecture toujours connecté à cet appareil.


- 1 **Appuyez sur  sur cet appareil pour le mettre sous tension.**
- 2 **Appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée pour passer à la source d'entrée à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer.**
Le témoin de la source d'entrée sélectionnée s'allume.
- 3 **L'enregistrement démarre.**
 - Pour plus d'informations sur le fonctionnement, reportez-vous au manuel du propriétaire du dispositif d'enregistrement.



Réglage du mode de veille automatique

Vous pouvez régler l'appareil pour passer automatiquement en mode veille si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 minutes lorsqu'il n'y a pas d'entrée audio (mode de mise en veille automatique).

Le mode de veille automatique est réglé par défaut.

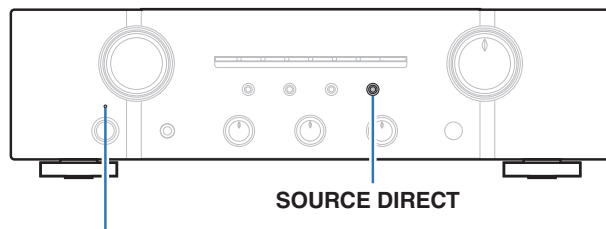

Témoin d'alimentation

SOURCE DIRECT

Désactivation du mode Veille auto

- 1 Appuyez et maintenez la touche **SOURCE DIRECT** enfoncée pendant plus de 5 secondes pour désactiver le mode de veille automatique.

Le témoin d'alimentation clignote une fois.

Activation du mode Veille auto

- 1 Appuyez et maintenez la touche **SOURCE DIRECT** enfoncée pendant plus de 5 secondes pour activer le mode de veille automatique.

Le témoin d'alimentation clignote trois fois.

■ Contenu

Conseils

Je souhaite régler moi-même la tonalité	40
Je souhaite que le son soit fidèle au son d'origine	40
Je souhaite faire fonctionner un lecteur de CD Marantz ou un lecteur audio réseau à l'aide de la télécommande de cet appareil	40
Je souhaite profiter d'un son de meilleure qualité depuis la source d'entrée analogique	40

Dépistage des pannes

L'alimentation ne se met pas sous/hors tension	42
Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande	43
Aucun son n'est émis	44
L'audio souhaité n'est pas émis	44
Le son est interrompu ou on entend des bruits	45
Les fichiers PC ou Mac ne peuvent pas être lus	46



Conseils

Je souhaite régler moi-même la tonalité

- Utilisez les boutons BASS, TREBLE et BALANCE pour régler le son comme vous le souhaitez. (👉 p. 28)

Je souhaite que le son soit fidèle au son d'origine

- Réglez en mode direct de la source. (👉 p. 29)

Je souhaite faire fonctionner un lecteur de CD Marantz ou un lecteur audio réseau à l'aide de la télécommande de cet appareil

- Changez le mode de fonctionnement de la télécommande. (👉 p. 13, 15)
- Reportez-vous également au manuel d'instructions du lecteur CD ou du lecteur audio réseau.

Je souhaite profiter d'un son de meilleure qualité depuis la source d'entrée analogique

- Réglez le mode analogique. (👉 p. 29)



Dépistage des pannes

1. **Les connexions sont-elles correctes ?**
2. **L'appareil est-il utilisé conformément aux descriptions du manuel de l'utilisateur ?**
3. **Les autres composants fonctionnent-ils correctement ?**

Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les symptômes dans cette section.

Si aucun des symptômes ne sont applicables, veuillez consulter votre revendeur, car cela peut être dû à un défaut dans cet appareil. Dans ce cas, débranchez immédiatement l'alimentation et contactez le magasin où vous avez acheté cet appareil.



■ L'alimentation ne se met pas sous/hors tension

Symptôme	Cause/Solution	Page
L'appareil n'est pas allumé.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement introduite dans la prise murale. 	<u>25</u>
L'appareil se met automatiquement hors tension.	<ul style="list-style-type: none"> Le mode Veille auto est réglé. Le mode Veille auto met l'appareil en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant environ 30 minutes. Pour désactiver la mise en veille automatique, appuyez sur la touche SOURCE DIRECT de l'appareil pendant plus de 5 secondes lorsque le mode de veille automatique est activé. 	<u>38</u>
L'appareil se met hors tension et l'indicateur d'alimentation clignote en rouge toutes les 0,5 secondes environ.	<ul style="list-style-type: none"> En raison de la hausse de température dans cet appareil, le circuit de protection fonctionne. Mettez l'appareil hors tension, patientez une heure environ jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi. Puis, mettez l'appareil à nouveau sous tension. 	<u>47</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Veillez réinstaller cet appareil dans un endroit bien ventilé. 	—
L'appareil se met hors tension et l'indicateur d'alimentation clignote en rouge toutes les 0,25 secondes environ.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le branchement des enceintes. Le circuit de protection peut avoir été activé parce que les fils conducteurs du câble des enceintes ont été en contact les uns avec les autres ou un fil conducteur a été déconnecté de la borne et est entré en contact avec le panneau arrière de cet appareil. Après avoir débranché le cordon d'alimentation, réparez en retorsadant fermement le fil conducteur ou en remettant la borne en ordre, puis rebranchez le fil. 	<u>18</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Baissez le volume et mettez l'appareil à nouveau sous tension. 	<u>27</u>
Lors de la mise sous tension, le voyant d'alimentation clignote en rouge toutes les 0,25 secondes environ.	<ul style="list-style-type: none"> Le circuit de l'amplificateur de cet appareil est défaillant. Coupez l'alimentation et contactez le conseiller Marantz avisé. 	—



■ Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande

Symptôme	Cause/Solution	Page
Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande.	• Les piles sont usées. Remplacez-les par des piles neuves.	<u>4</u>
	• Faites fonctionner la télécommande à une distance d'environ 7 m de cet appareil et à un angle de 30°.	<u>4</u>
	• Retirez tout obstacle se trouvant entre cet appareil et la télécommande.	—
	• Insérez les piles en respectant la polarité indiquée par les repères ⊕ et ⊖.	<u>4</u>
	• Le capteur de télécommande de l'appareil est exposé à une forte lumière (soleil, lampe fluorescente de type inverseur, etc.). Déplacez l'appareil afin que le capteur de télécommande ne soit plus exposé à une forte lumière.	—
	• Lorsque vous utilisez un dispositif vidéo 3D, la télécommande de cet appareil peut ne pas fonctionner en raison des communications infrarouges entre les appareils (telles que des lunettes et un téléviseur pour l'affichage 3D). Dans ce cas, ajustez la direction des appareils avec la fonction de communications 3D et leur distance pour vous assurer qu'ils n'affectent pas le fonctionnement de la télécommande de cet appareil.	—



■ Aucun son n'est émis

Symptôme	Cause/Solution	Page
Aucun son n'est transmis aux enceintes.	• Vérifiez les connexions de tous les appareils.	<u>17</u>
	• Insérez complètement les câbles de connexion.	—
	• Vérifiez que les bornes d'entrée et les bornes de sortie ne sont pas inversement reliées.	—
	• Vérifiez l'état des câbles.	—
	• Vérifiez que les câbles des enceintes sont correctement connectés. Vérifiez que les fils conducteurs des câbles sont en contact avec la partie métallique des bornes des enceintes.	<u>18</u>
	• Serrez fermement les bornes d'enceintes. Vérifiez les bornes des enceintes pour un éventuel relâchement.	<u>18</u>
	• Vérifiez que la source d'entrée correcte est sélectionnée.	<u>28</u>
	• Ajustez le volume principal.	<u>28</u>
• Annulez le mode sourdine.	<u>28</u>	

■ L'audio souhaité n'est pas émis

Symptôme	Cause/Solution	Page
Aucun son n'est transmis à une enceinte spécifique.	• Vérifiez que les câbles des enceintes sont correctement connectés.	<u>18</u>
	• Réglez le bouton de commande BALANCE.	<u>28</u>
La gauche et la droite du son stéréo sont inversées.	• Vérifiez si les enceintes gauche et droite sont connectées aux bornes d'enceinte correctes.	<u>18</u>



■ Le son est interrompu ou on entend des bruits

Symptôme	Cause/Solution	Page
Lorsque vous écoutez un disque, le son est déformé.	• Réglez l'aiguille à une pression appropriée.	—
	• Vérifiez la pointe de l'aiguille.	—
	• Remplacez la cartouche.	—
Lorsque vous écoutez un disque, les enceintes émettent un bourdonnement.	• Vérifiez que la platine est correctement connectée.	<u>20</u>
	• Si une télévision ou un dispositif AV se trouve à proximité de la platine, ces dispositifs peuvent affecter le son de lecture. Installez la platine dans un emplacement aussi loin que possible du téléviseur ou d'autres dispositifs AV.	—
Lorsque vous écoutez un disque, les enceintes émettent un bourdonnement lorsque le volume est élevé. (phénomène de hurlement)	• Installez la platine et les enceintes aussi loin l'une de l'autre que possible.	<u>20</u>
	• Les vibrations des enceintes sont transmises vers le lecteur à travers le plancher. Utilisez des coussins, etc., pour atténuer les vibrations des enceintes.	—
L'audio est interrompu pendant la lecture des plages enregistrées sur un ordinateur.	• Ne démarrez pas d'autres applications autres que le logiciel du lecteur pendant que la musique est lue sur votre ordinateur.	—



■ Les fichiers PC ou Mac ne peuvent pas être lus

Symptôme	Cause/Solution	Page
Le PC ou Mac ne peut pas reconnaître cet appareil.	• Vérifiez que le système d'exploitation de l'ordinateur ou du Mac est connecté à cet appareil.	30
	• Un pilote adapté doit être installé si vous utilisez un PC Windows.	30
L'indicateur d'entrée de usb-dac clignote.	• L'indicateur d'entrée de signaux USB-DAC clignote lorsque le son qui n'est pas pris en charge par cet appareil est connecté. Vérifier les paramètres de votre ordinateur ou du logiciel de lecture.	—
	• Si l'ordinateur que vous utilisez est "Mac OS", veuillez vérifier si le "USB High Speed Audio" est définie sous le format "192000.0 Hz" à l'aide du "Configuration audio et MIDI".	—



Convertisseur N/A

■ Spécifications des fichiers pris en charge

□ USB-DAC

	Fréquence d'échantillonnage	Longueur en bits
DSD (2 canaux)	2,8 MHz / 5,6 MHz	1 bits
PCM linéaire (2 canaux)	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz	16/24 bits

□ Coaxial/Optique

	Fréquence d'échantillonnage	Longueur en bits
PCM linéaire (2 canaux)	32/44,1/48/64/88,2/96/176,4/192 kHz	16/24 bits

Explication des termes

Impédance des enceintes

C'est une valeur de résistance en courant alternatif, indiquée en Ω (ohms). Une puissance supérieure peut être obtenue lorsque cette valeur est plus faible.

Source directe

La lecture avec une plus grande fidélité à la source devient possible, grâce aux signaux audio d'entrée émis en contournant les circuits de contrôle qualité audio (BASS/TREBLE/BALANCE).

Circuit de protection

Cette fonction est destinée à prévenir les dommages aux composants sur secteur lorsqu'une anomalie, surcharge ou surtension par exemple, survient pour une raison quelconque.

Si un dysfonctionnement se produit sur cet appareil, le témoin d'alimentation clignote en rouge et l'appareil passe en mode veille.



Spécifications

• Puissance de sortie RMS (entraînement simultané des deux canaux de 20 Hz à 20 kHz) :	60 W x 2 (charge de 8 Ω /ohms) 80 W x 2 (charge de 4 Ω /ohms)
• Distorsion harmonique totale (entraînement simultané des deux canaux, de 20 Hz à 20 kHz, charge de 8 Ω /ohms) :	0,02 %
• Largeur de bande de sortie (charge de 8 Ω /ohms, 0,06 %) :	5 Hz – 60 kHz
• Réponse en fréquence (CD, 1 W, charge de 8 Ω /ohms) :	5 Hz – 100 kHz \pm 3 dB
• Facteur d'amortissement (charge de 8 Ω /ohms, de 40 Hz à 20 kHz) :	100
• Sensibilité d'entrée/Impédance d'entrée	
PHONO (MM) :	2,0 mV/47 k Ω /kohms
CD, TUNER, NETWORK, RECORDER :	200 mV/20 k Ω /kohms
• Niveau d'entrée PHONO maximum autorisé (1 kHz) MM :	100 mV
• Déviation RIAA (de 20 Hz à 20 kHz) :	\pm 0,5 dB
• S/N (IHF-A, charge de 8 Ω /ohms)	
PHONO (MM) :	85 dB (entrée 5 mV, sortie 1 W)
CD, TUNER, NETWORK, RECORDER :	104 dB (entrée 2 V, sortie nominale)
• Commande de tonalités	
BASS (50 Hz) :	\pm 10 dB
TREBLE (15 kHz) :	\pm 10 dB
• Alimentation requise :	CA 230 V, 50/60 Hz
• Consommation d'énergie (EN60065) :	170 W
• Consommation d'énergie en mode veille :	0,2 W




- **Format de signal d'entrée numérique**

Format :	Interface audio numérique (PCM linéaire)
Entrée coaxiale :	0,5 Vp-p / 75 Ω /ohms
Entrée optique :	Plus de - 27 dBm
Longueur d'ondes optiques :	660 nm

Pour des raisons d'amélioration, les caractéristiques et l'apparence sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.



■ Dimensions (Unité : mm)

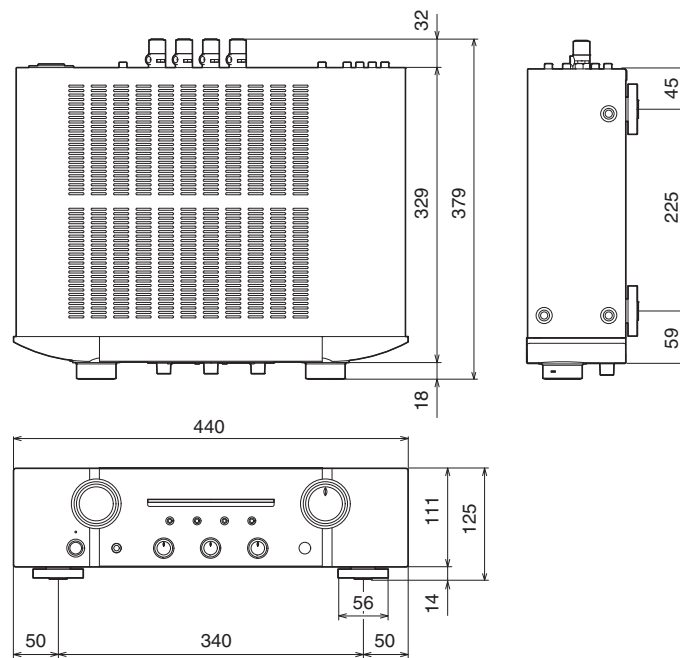

■ Poids :10,0 kg

Index

B	
BALANCE	28
BASS	28
Branchement enceintes	18
C	
Câbles	17
Circuit de protection	47
Connexion d'un appareil audio numérique	22
Connexion d'un cordon d'alimentation	25
Connexion d'un dispositif d'enregistrement ...	21
Connexion d'un dispositif de lecture	20
Connexion d'un PC ou Mac	23
Connexion de la télécommande	24
Conseils	40
Convertisseur N/A	30
Coupure temporaire du son	28
D	
Dépistage des pannes	41
I	
Impédance des enceintes	47
Insertion des piles	4
Installer le pilote	30
M	
Mode Veille auto	38
R	
Réglage de la tonalité	28
Réglage du volume	28
S	
Sélection de la source d'entrée	28
Source directe	29, 47
T	
Télécommande	12
TREBLE	28
U	
USB-DAC	30



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
3520 10340 00AM