


# ROBLIN

Hotte

**HIGH CONFIDENCE+**  
**1200 - 6627986**

## MANUEL D'UTILISATION

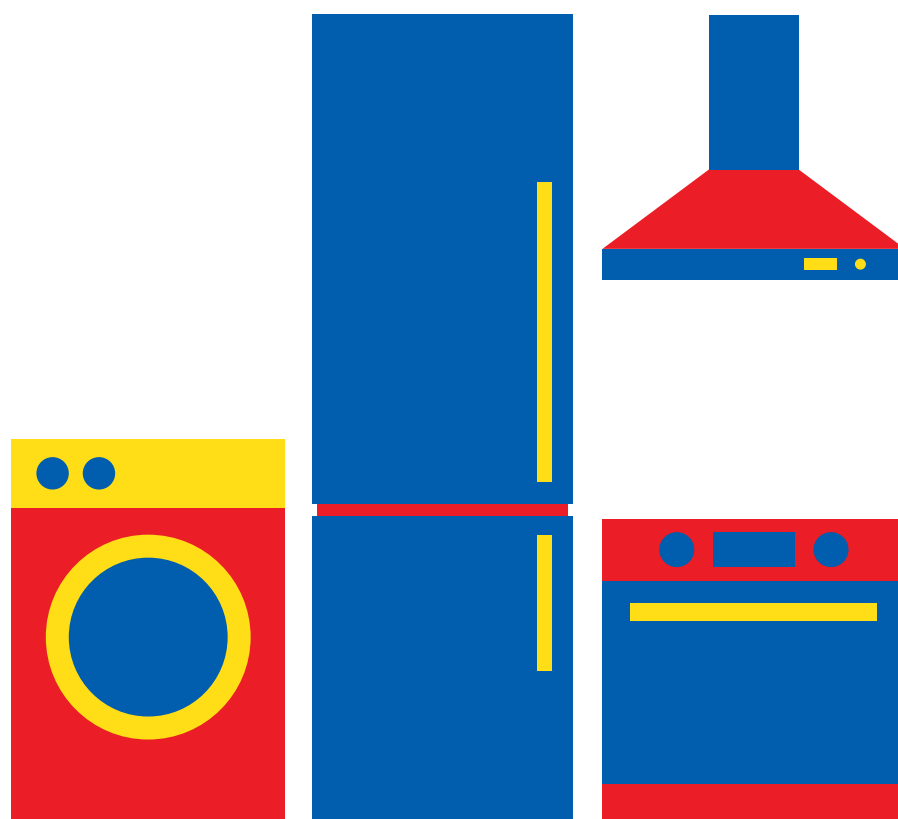

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Scannez  
et découvrez !



<http://www.roblin.fr/>


Pour scanner, téléchargez l'app Unitag  
gratuite sur [unitag.io/app](http://unitag.io/app)



# Notice

## HIGH CONFIDENCE PLUS

### HOTTE DE PLAFOND

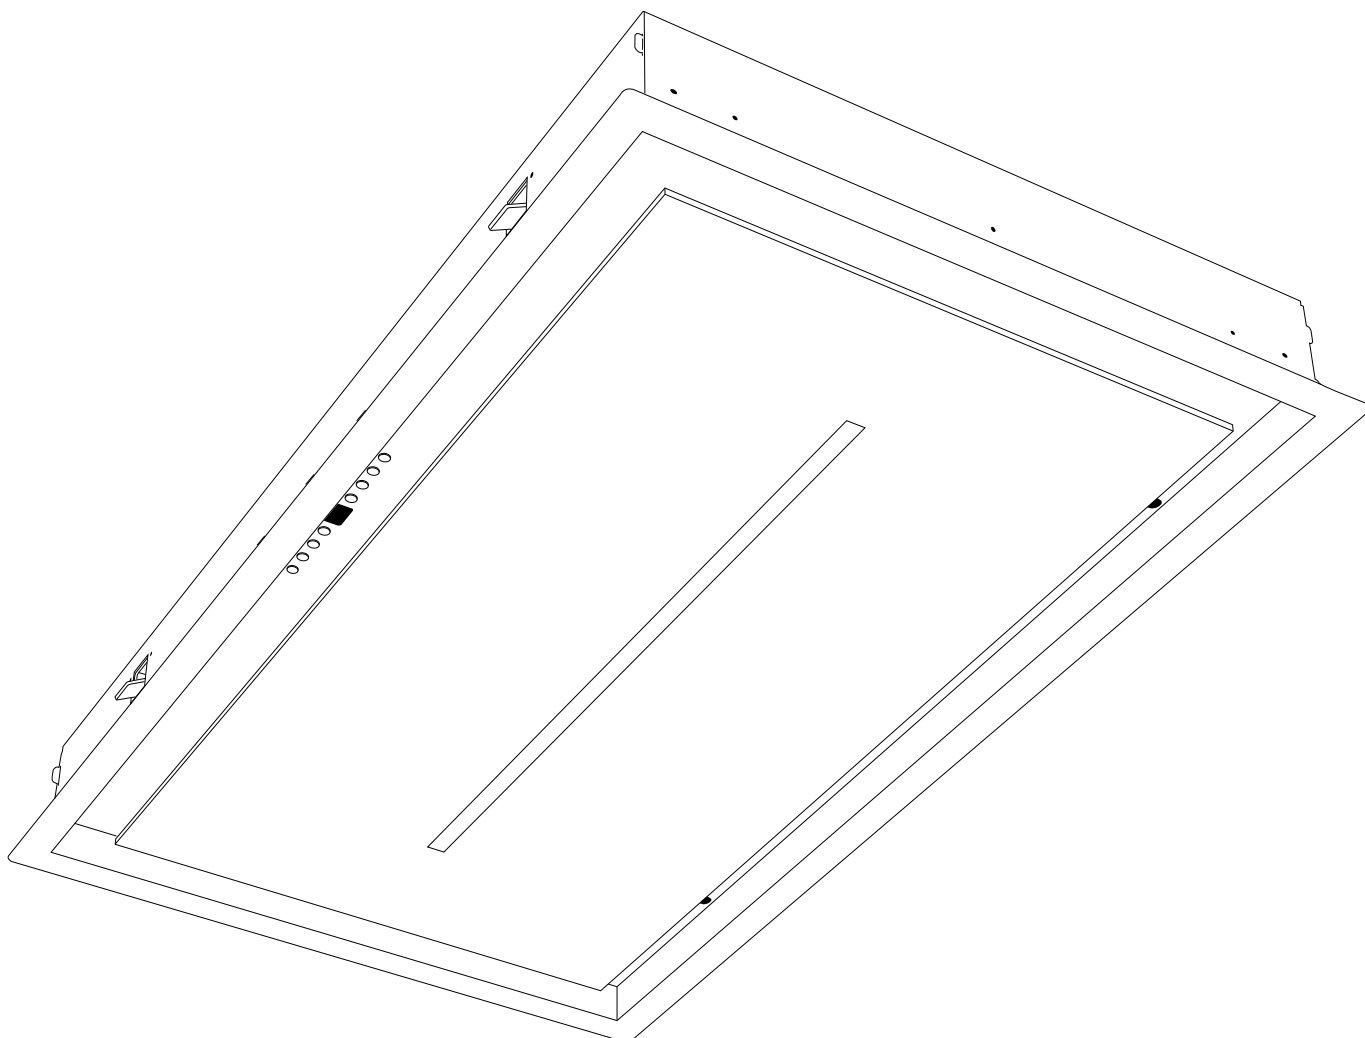

<b>FR</b>	Mode d'emploi et d'installation	P. 4
<b>EN</b>	Instructions for installation and use	P. 10
<b>DE</b>	Gebrauchs- und Installationsanleitung	P. 16
<b>IT</b>	Istruzioni per l'installazione e l'uso	P. 22
<b>ES</b>	Manual de empleo e instalación	P. 28
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing en installatie	P. 34
<b>CH</b>	Suisse, cordon d'alimentation	P. 40
	Composants, Components, Komponenten, Componenti, Componentes, Onderdelen	P. 41
	Shéma électrique, Electrical diagram, Stromlaufplan, Schema elettrico, Esquema eléctrico, Elektrisch schema	P. 42
	Dessin technique, Technical drawing, Technische Zeichnung, Disegno tecnico, Dibujo técnico, Technische tekening	P. 31
	Montage, Assembly, Montage, Montaggio, Montaje, Montage	P. 34
	Entretien, Maintenance, Instandhaltung, Manutenzione, Mantenimiento, Onderhoud	P. 39
	Commande, Controls, Bedienung, Comando, Mandos, Bediening,	P. 43
	Aide au diagnostic, Diagnostic aid, Zeichenerklärungen, Aiuto alla diagnostica, Ayuda a la diagnosis, Diagnosetabel	P. 45
	Légendes, Legends, Zeichenerklärungen, Legende, Leyendas, Legenda's	P. 51



Version recyclage  
Recirculation version  
Umluftausführung  
Versione riciclo  
Versión recirculación  
Versie recirculatie



Version évacuation extérieure verticale  
Vertical exterior extraction version  
Vertikale Außenabluftausführung  
Versione evacuazione esterna e verticale  
Versión evacuación exterior vertical  
Versie verticale evacuatie naar buiten



Version évacuation extérieure horizontale  
Horizontal exterior extraction version  
Horizontale Außenabluftausführung  
Versione evacuazione esterna e orizzontale  
Versión evacuación exterior horizontal  
Versie horizontale evacuatie naar buiten



CLEAN- R

Version recyclage systeme «Clean-air»  
«Clean-air» system recirculation version  
Umluftausführung «Clean-air»-System  
Versione riciclo sistema «Clean-air»  
Versión sistema de recirculación «Clean-air»  
Versie “clean-air” recirculatie systeem


La présente notice vaut pour plusieurs versions d'appareils.  
Elle peut contenir des descriptions d'accessoires ne figurant pas dans votre appareil.

CET ÉQUIPEMENT EST CONFORME AUX NORMES SUIVANTES :

EN 60 335-1:2012+A11:2014, EN 60 335-2-31:2014, EN 62233:2008 + C1:2008, EN 61 000-3-2:2006 + A1/A2: 2009, EN 61 000-3-3:2008, EN 55 014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN 55 014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, EN 61591:1997/A2:2011, EN 50564:2011, EN 50581:2012, 2014/35/CE relative à la sécurité électrique, 2014/30/CE relative à la compatibilité électromagnétique, 2009/125/CE relative à l'écoconception, 2011/65/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et aux principales exigences des directives européennes 66/2014.

Lorsque le symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la directive Européenne 2002/96/EC.

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau :

-  Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques,
- Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels,
- Jetez correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

**Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et la connaissance de ce type d'appareils, à moins d'être sous le contrôle et la formation de personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

## PRÉCONISATION DE MONTAGE

Le montage et le raccordement doivent être réalisés par un installateur<sup>(1)</sup> qualifié.

Employez les chevilles adaptées au support, se renseigner auprès des fabricants, effectuez un scellement si nécessaire.

La société décline toute responsabilité en cas d'accrochage défectueux dû au perçage et chevillage.

La hotte est équipée d'un cordon d'alimentation de type HO5VVF 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> comportant une fiche normalisée 10/16A avec système de mise à la terre.

Mode de protection : classe 1

Tension d'alimentation : 220-240V mono - 50/60Hz.

Vérifiez que la tension du secteur soit identique aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de la hotte.

Si la hotte est raccordée directement sur le réseau (sans sa fiche), un interrupteur omnipolaire avec une ouverture de contact de 3 mm doit être installé avant la hotte. Le fil de terre (fil jaune et vert) ne doit pas être interrompu par cet interrupteur.

- Respectez le diamètre de sortie de l'appareil : la hotte ne doit en aucun cas être raccordée à un conduit de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C).
- Lorsqu'on évacue l'air vicié dans un conduit d'évacuation, il faut veiller à ce que celui-ci ne soit pas déjà exploité à véhiculer des gaz ou fumées provenant d'appareils alimentés par une énergie autre qu'électrique.
- Positionnez le plan de cuisson au plus près de l'évacuation et évitez la formation de coudes sur la gaine, afin de réduire au maximum les pertes de charges.
- Dans tous les cas d'installation, veillez au bon renouvellement d'air de la cuisine. Pensez à effectuer une ou des entrées d'air dont la section est supérieure ou égale au diamètre du tuyau d'évacuation afin de ne pas mettre la cuisine en dépression.
- Prévoyez une aération suffisante lorsqu'un appareil de cuisson ou autre utilise simultanément l'air ambiant de la pièce où est installée la hotte.
- La dépression maximum créée dans la pièce doit être inférieure à 0,04 mbar, ce qui évite un retour de gaz de combustion.
- L'appareil doit être positionné de telle façon que la fiche d'alimentation soit accessible.

<sup>(1)</sup> Le non-respect de cette condition entraîne la suppression de la garantie du constructeur et tout recours en cas d'accident.

## CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1. Utilisez une vitesse d'aspiration réduite, de préférence ; N'utilisez la vitesse intensive que si nécessaire.
2. Une cuisine bien ventilée rend le fonctionnement de la hotte plus efficace.
3. Nettoyez les filtres anti-graisses régulièrement afin de maintenir leur efficacité.
4. Un filtre saturé n'est pas performant et ne pourra pas être utilisé longtemps.



## CONSEILS D'UTILISATION

### NE JAMAIS FLAMBER DE METS EN DESSOUS DE L'APPAREIL

Ne laissez jamais de flammes libres sous la hotte en fonctionnement.

Les fritures nécessitent une surveillance permanente, l'huile surchauffée pouvant s'enflammer.

Les parties accessibles de la hotte peuvent devenir chaudes lorsque celle-ci est utilisée avec des appareils de cuisson.

Pour obtenir une efficacité maximum d'absorption des fumées ou des vapeurs, faites fonctionner la hotte 5 minutes environ avant et après la cuisson des aliments :

- les petites vitesses sont conseillées pour les cuissons à feu doux et pour les sauces, mijotages, etc...
- les vitesses intermédiaires sont conseillées pour les cuissons soutenues, grillades et fritures.
- les grandes vitesses sont conseillées pour les cuissons à forte émanation de graisses et vapeurs.
- la vitesse intensive est conseillée en cas de vapeurs et d'émanations de graisses ponctuelles trop importantes.

**Évitez le risque d'incendie en nettoyant la hotte selon les préconisations d'entretien :**

Mettez la hotte hors tension avant toute opération d'entretien ou intervention électrique. Équipez vous de gants.



- Nettoyez régulièrement la carrosserie en utilisant des produits détergents, non abrasifs et une éponge légèrement humide.
- Pour **rénover** (par intervalle d'un an minimum) les parties extérieures en inox, préférez l'utilisation du produit réf. 112.0172.941
- N'utilisez **jamais d'éponges** ou de chiffons **trempés**.
- N'introduisez aucun objet, ni les mains dans l'ouverture servant à l'évacuation de l'air.
- Nettoyez l'intérieur du corps aspirant 1 fois par an.
- Vérifiez tous les 6 mois le bon écoulement de l'air vicié.
- Observez les prescriptions réglementaires locales concernant l'évacuation de l'air vicié.
- Il est indispensable de procéder à un nettoyage périodique des filtres anti-graisses au lave vaisselle à une température maximale de 50°C, 1 fois par mois ou selon les indications de la commande (voir la page de commande). Laissez sécher les filtres à l'air libre. Ces filtres ont une durée de vie de 10 ans.



- Si votre hotte est équipée de filtres anti-odeurs lavables<sup>(3)</sup>, ceux-ci doivent être nettoyés au lave vaisselle à température élevée (sans autres ustensiles de cuisine) tous les 2 mois et doivent être séchés par le lave vaisselle ou à l'air libre durant 30 minutes environ .
- Une fois lavés et séchés, réactivez les filtres anti-odeurs lavables en les plaçant au four pendant 10 minutes à 100°C maximum. Le nettoyage des filtres anti-odeurs lavables s'accompagne systématiquement du nettoyage des filtres anti-graisses.
- Les filtres anti-odeurs à charbon actif<sup>(3)</sup> nécessitent un remplacement tous les 3 mois au minimum ou plus si la hotte est utilisée plus de 3 heures par jour, ou selon les indications de commande (voir la page de commande). Le remplacement des filtres anti-odeurs à charbon actif s'accompagne systématiquement du nettoyage des filtres anti-graisses



- Les lampes à ultraviolet ont une durée de vie d'environ 6000 heures. Le cycle de vie des filtres clean-air (catalyseurs) suit celui des lampes à ultraviolet.
- Le remplacement d'une lampe à ultraviolet (tous les 3 ans) s'accompagne systématiquement du remplacement du filtre clean-air associé.



- Le remplacement des LED défectueuses doit être exclusivement fait par un professionnel spécialiste agréé.

**DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES**


En application de l'article R 111-3 du Code de la consommation, pour les produits mis sur le marché à compter du 1er mars 2015, ROBLIN garantit la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de ses Produits pendant une durée de 10 ans à compter de l'achat du produit par le consommateur, la facture faisant foi, sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivants la date de vente par ROBLIN au Client. En cas d'anomalie de fonctionnement, prévenez votre installateur qui devra vérifier l'appareil et son raccordement.

<sup>(3)</sup> les filtres anti-odeurs : (filtre à charbon actif (aspect noir) et filtre à charbon lavable (aspect similaire au filtre anti-graisse mais plus épais et de plus petite périphérie) sont toujours placés après le filtre anti-graisse, ce dernier est le premier visible.

# AVANT MONTAGE

Visualiser l'étiquette signalétique collée sur le corps de la hotte, à l'intérieur, derrière les filtres. Les informations indiquées sur cette étiquette sont nécessaires au pôle assistance S.A.V pour une prise en charge d'assistance technique.

**Pôle assistance S.A.V : 04.88.78.59.93**

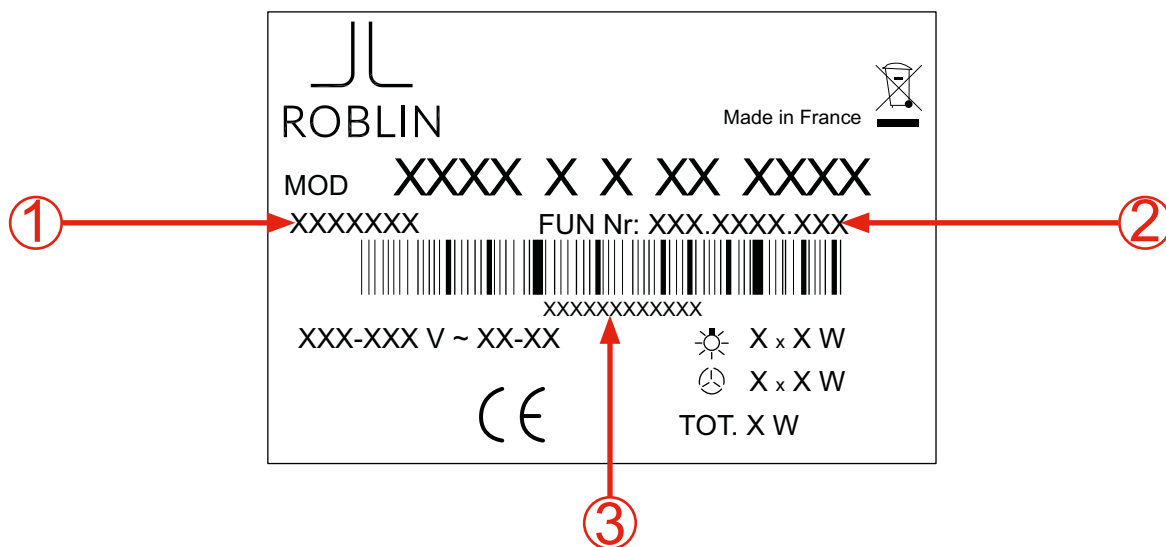

Reporter et conserver ci-dessous les références repérées

**INFORMATIONS À TRANSMETTRE AU SERVICE  
APRÈS VENTE LE CAS ÉCHÉANT.**

① CODE PRODUIT : \_\_\_\_\_

② CODE FUN : \_\_\_\_\_

③ N° DE SÉRIE : \_\_\_\_\_



OU

**COLLER LE DUPLICATA DE L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE ICI**





Fiche de sécurité class 1, 250V~ 10A - 2 poles + terre  
 Spira di sicurezza classe 1, 250V~ 10A - 2 poli + terra  
 Sicheheit-Stecker - Schutzklasse 1, 250V~ 10A  
 Zweipolig mit Schutzkontakt (Erde)

SEV 1011, SN416534-2, CH-Typ 12

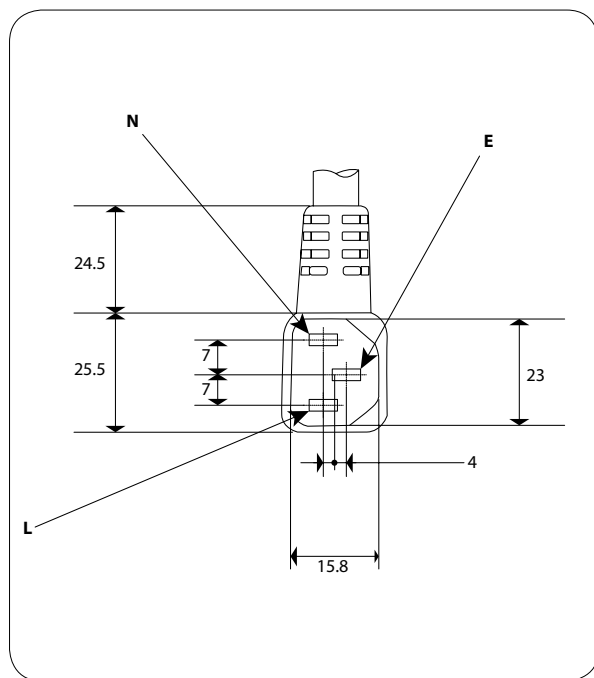
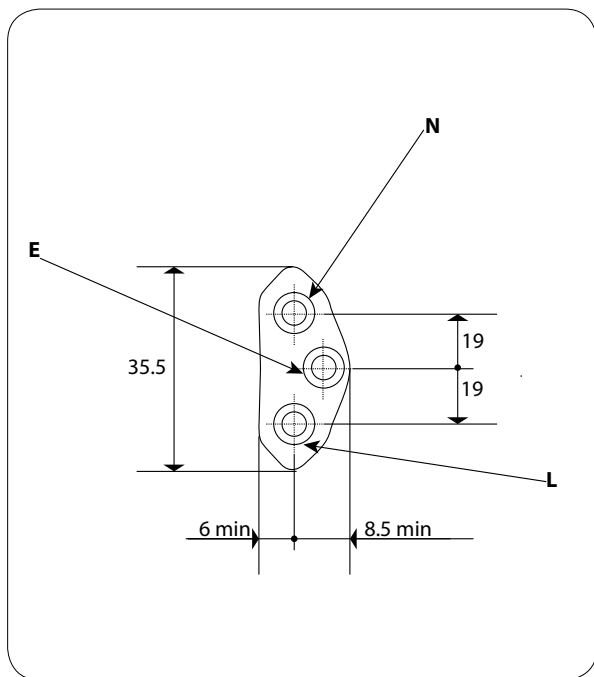




composants - components - Komponenten - Componenti - componentes - Onderdelen

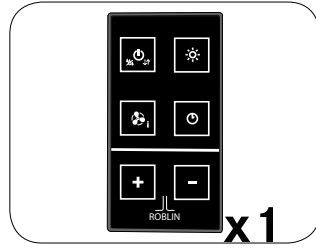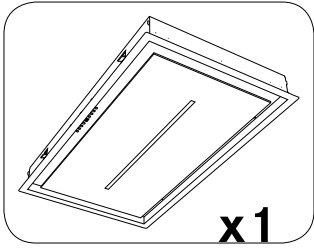


112.0540.798

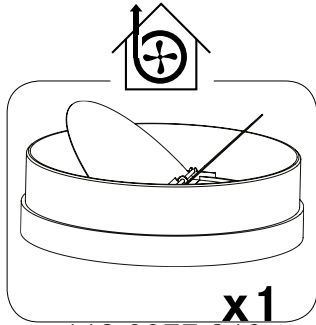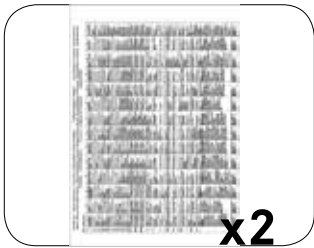


112.0077.210




accessoires - accessories - Zubehör - accessori - accesorios - accessoires

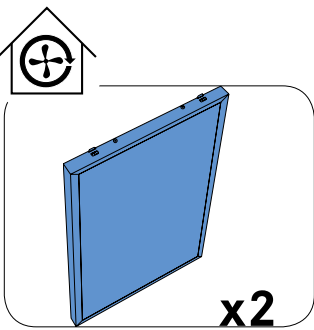


112.0356.227

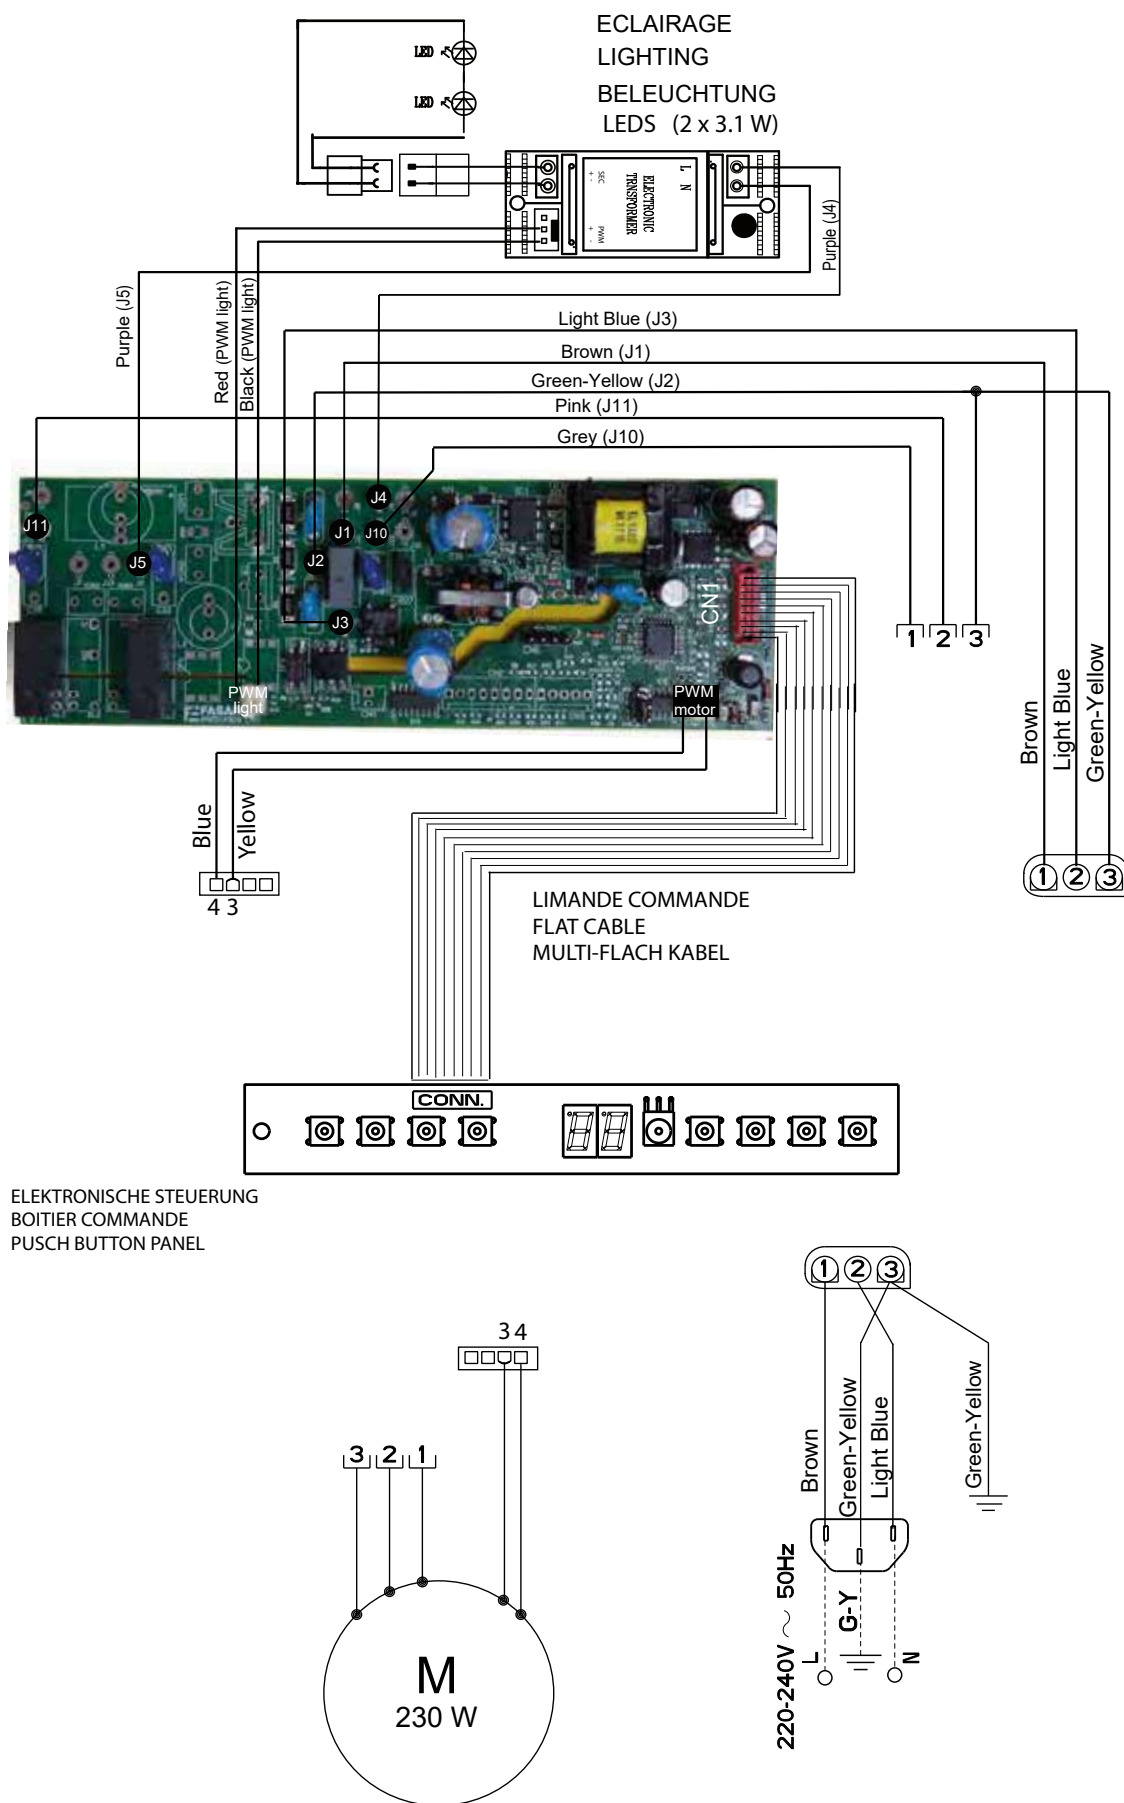

A : azur, azur, azur blau / BK : black, noir, schwarz / B : blue, bleu, blau / Br : brown, brun, braun / G-Y : green-yellow, vert-jaune, grün-gelb / Gr : grey, gris, grau / LB : light blue, bleu clair, hell blau / P : pink, rose, rosa / V : purple, mauve, malver farbig / R : red, rouge, rot / W : white, blanc, weiss / W-P : white-pink, blanc-rose, weiss-rosa / Y : yellow, jaune, gelb






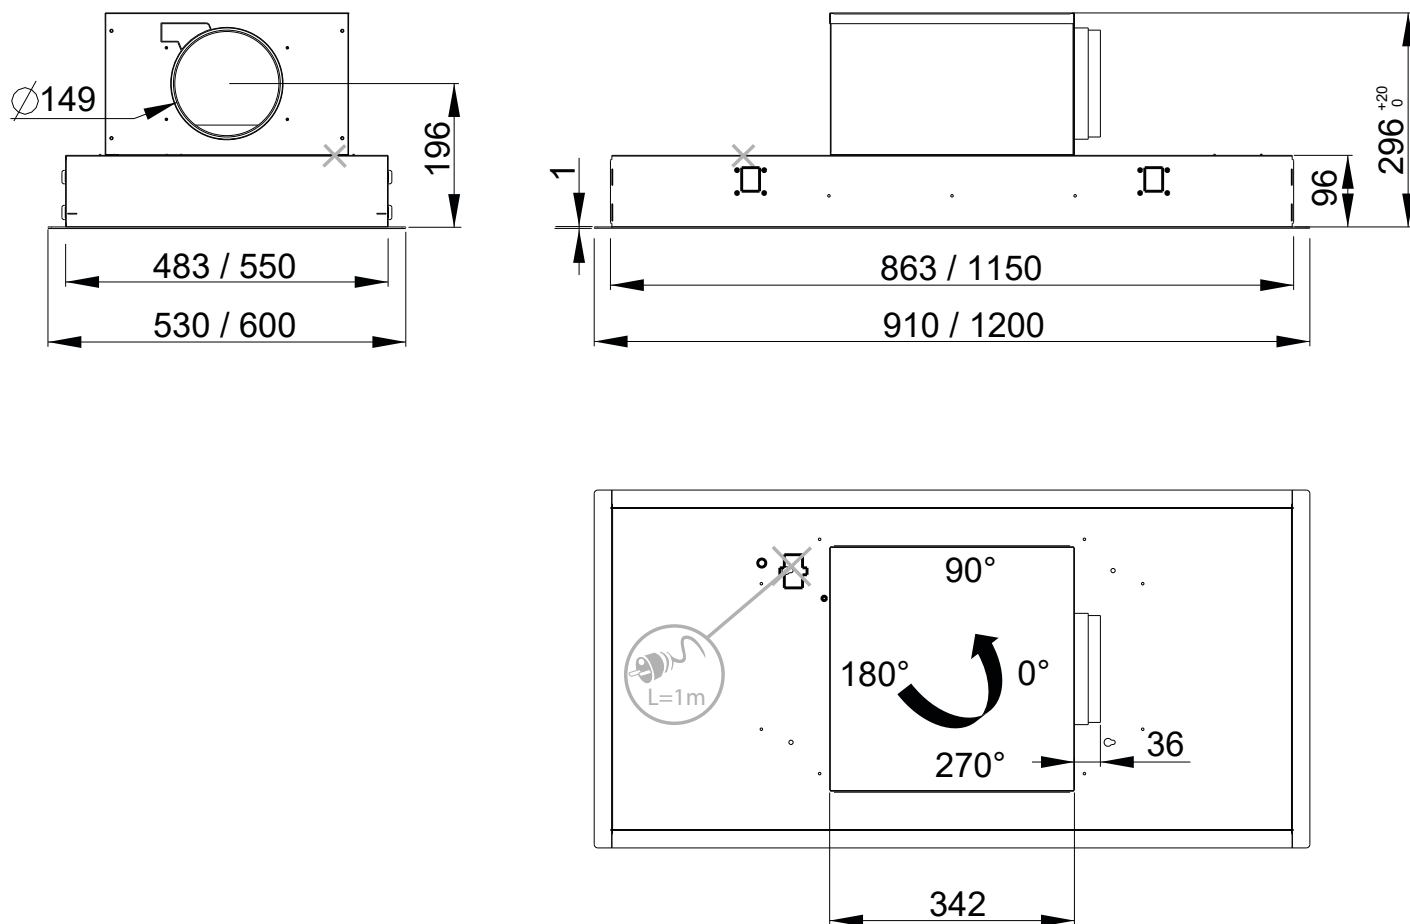








encastrement / housing






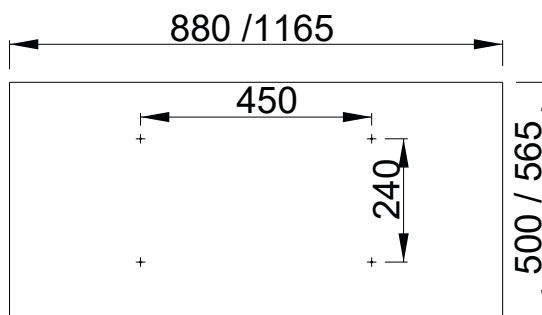




A : azur, azur, azur blau / BK : black, noir, schwarz / B : blue, bleu, blau / Br : brown, brun, braun / G-Y : green-yellow, vert-jaune, grün-gelb / Gr : grey, gris, grau / LB : light blue, bleu clair, hell blau / P : pink, rose, rosa / V : purple, mauve, malver farbig / R : red, rouge, rot / W : white, blanc, weiss / W-P : white-pink, blanc-rose, weiss-rosa / Y : yellow, jaune, gelb

montage - fitting - Montage - montaggio - montaje - Montage

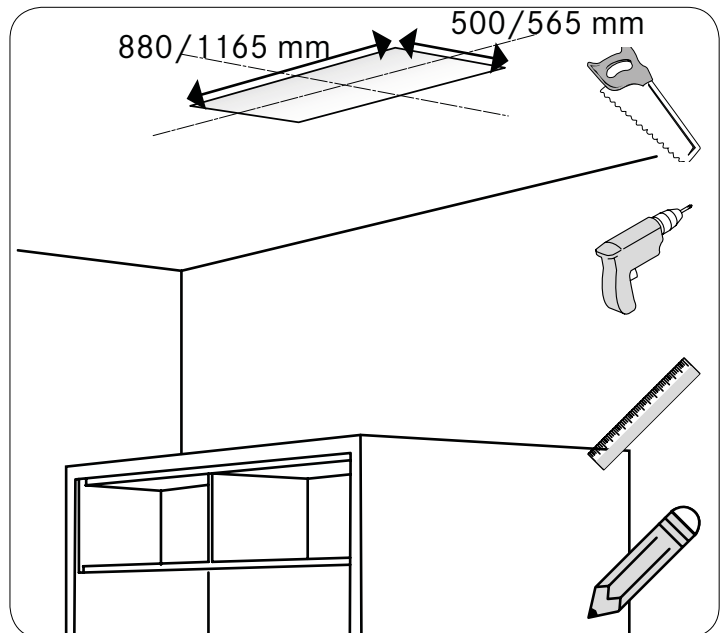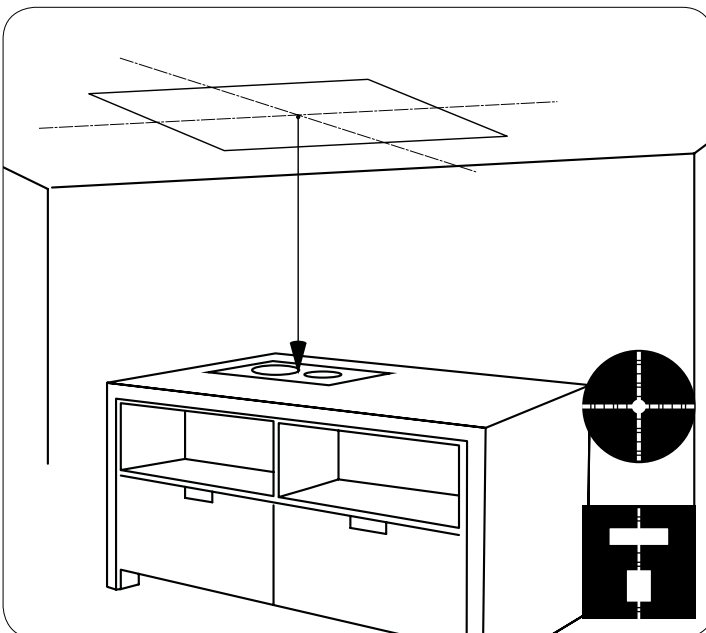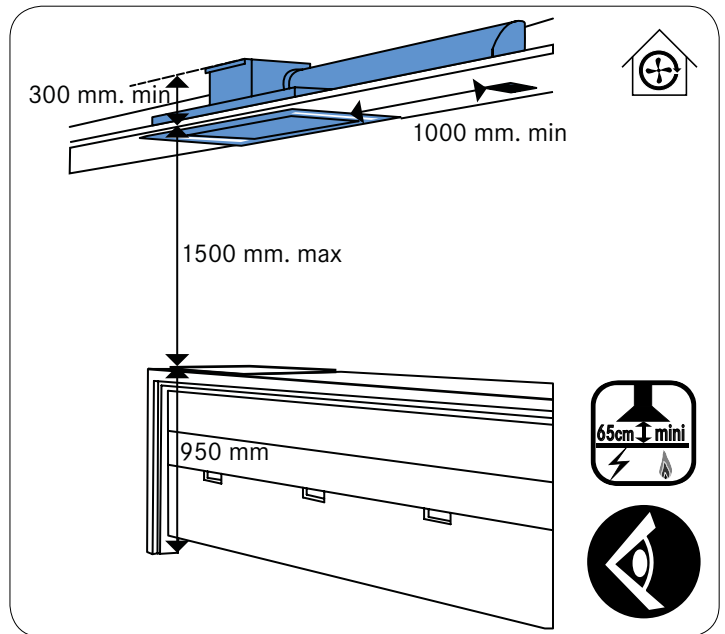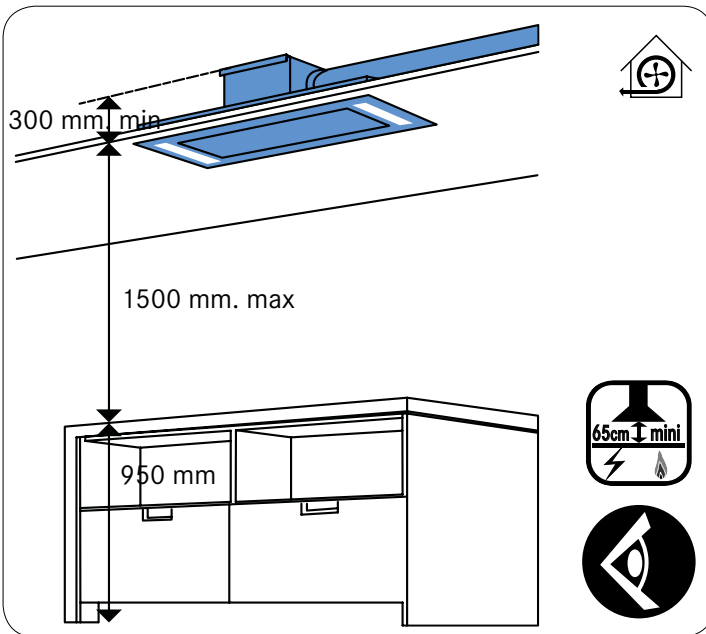
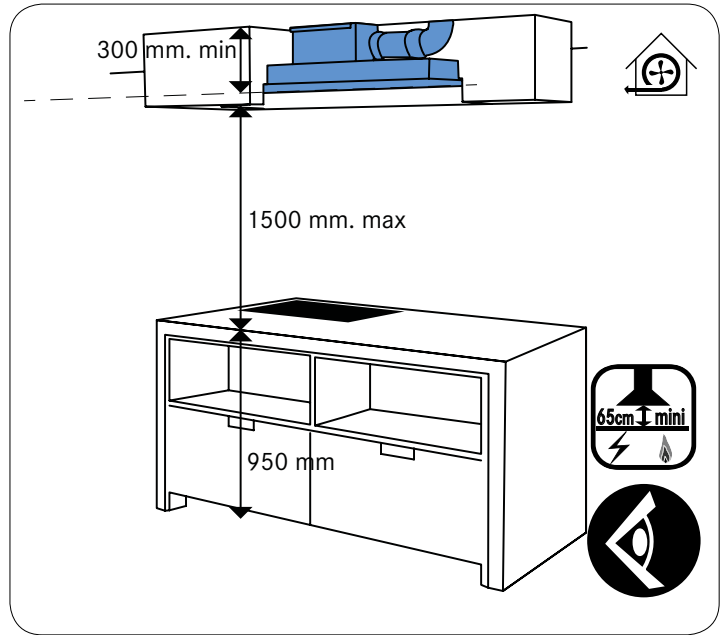
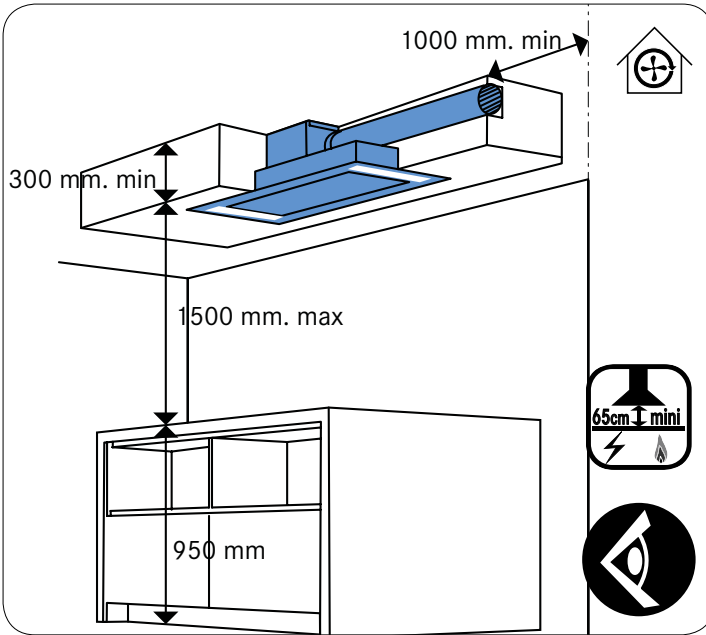


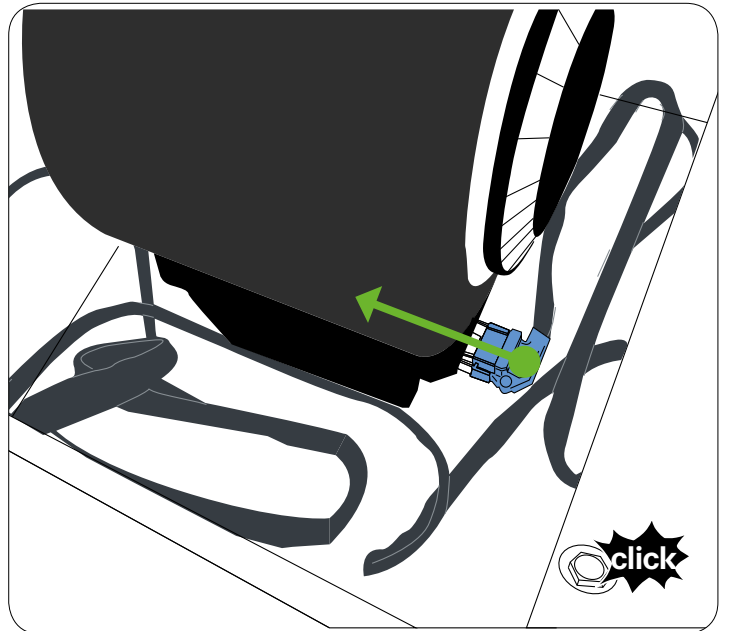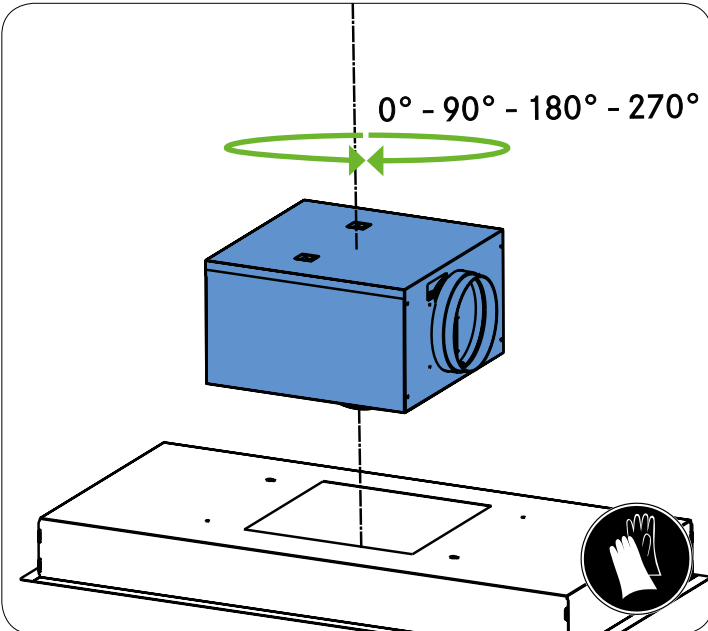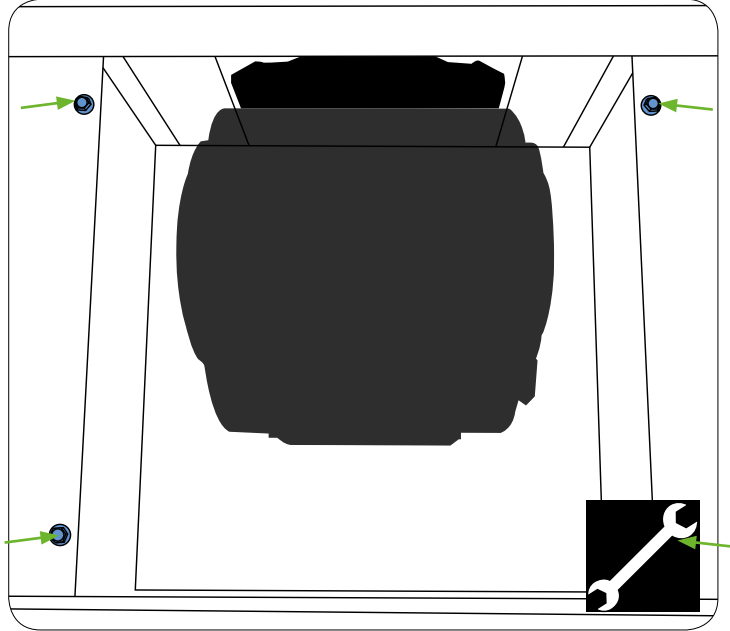
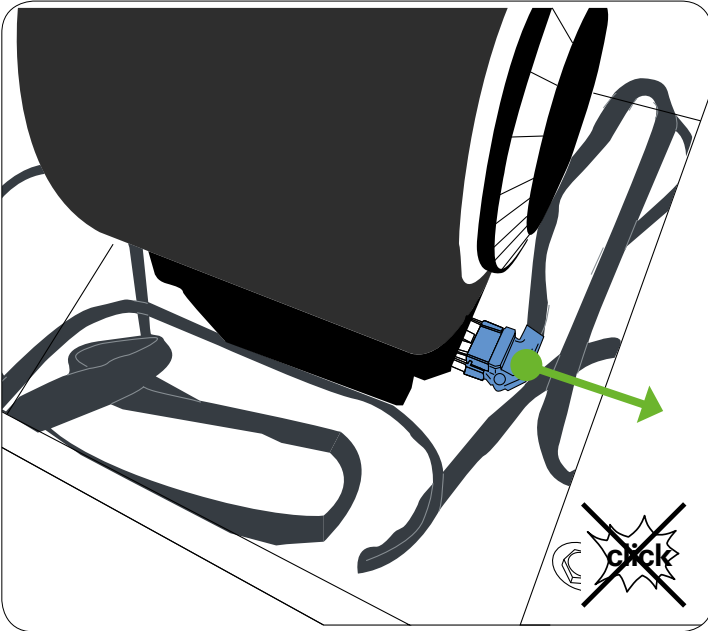
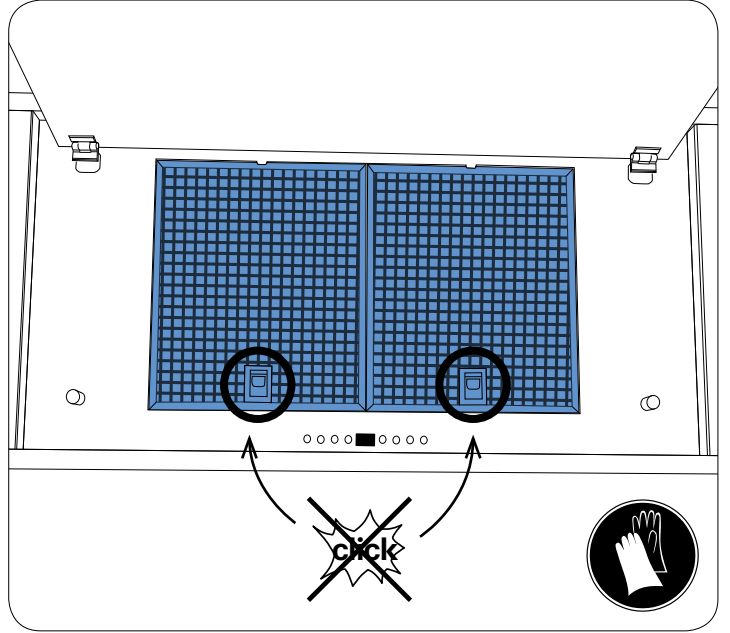
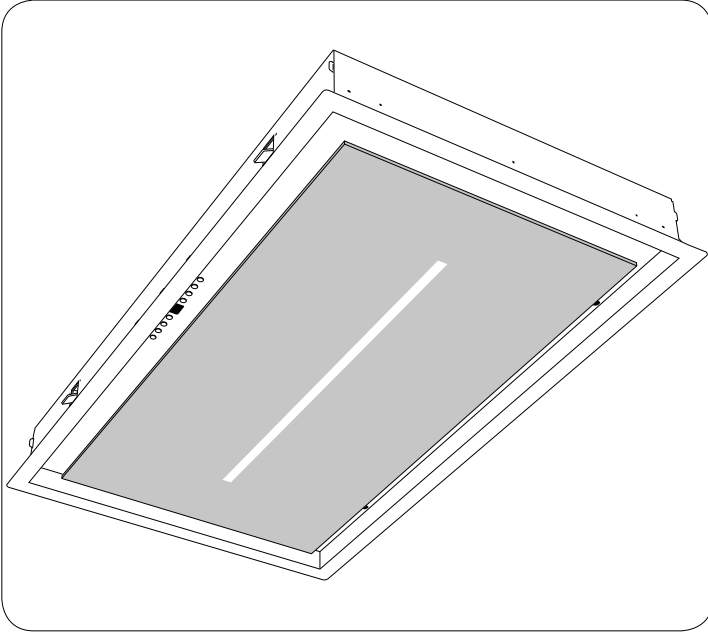


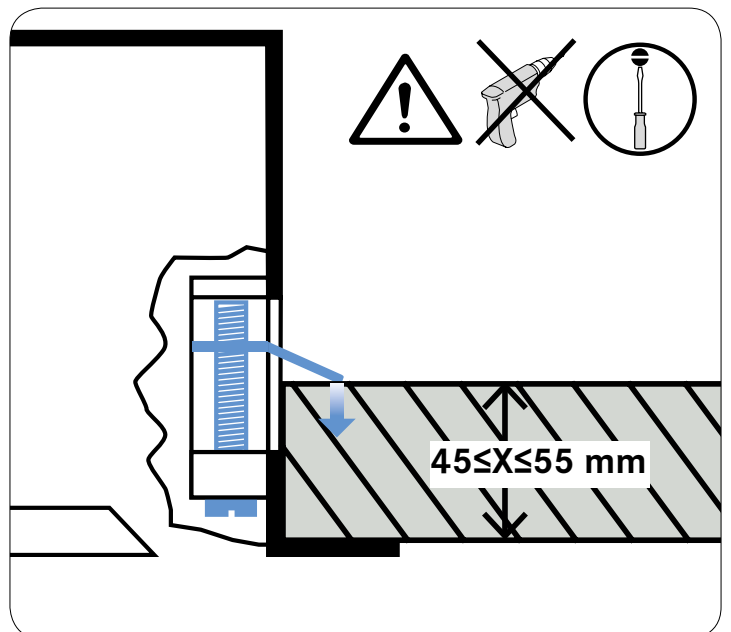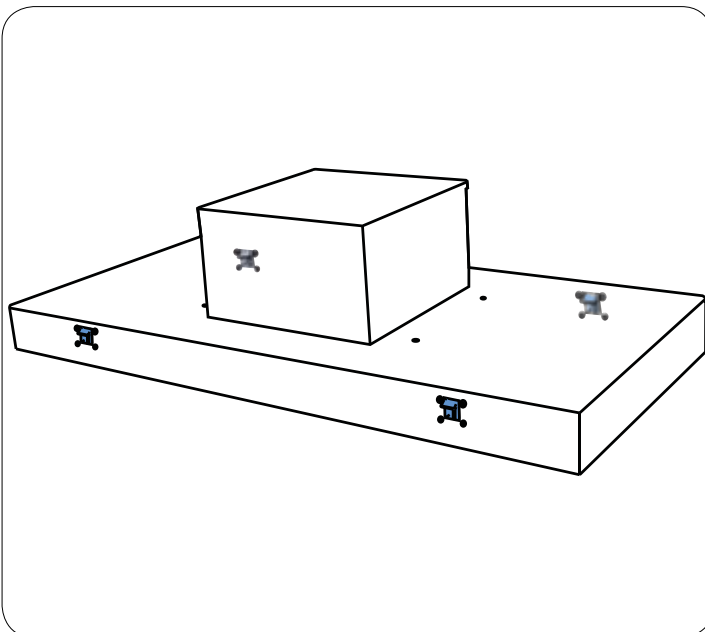
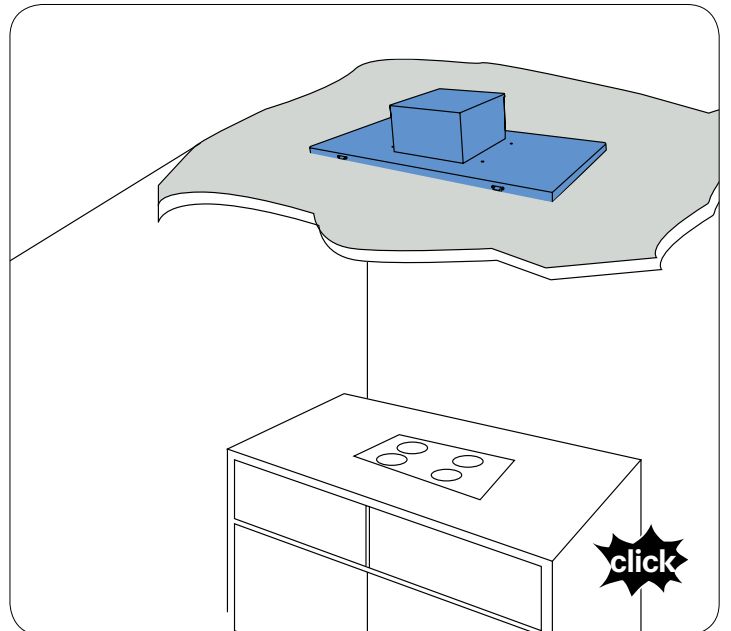
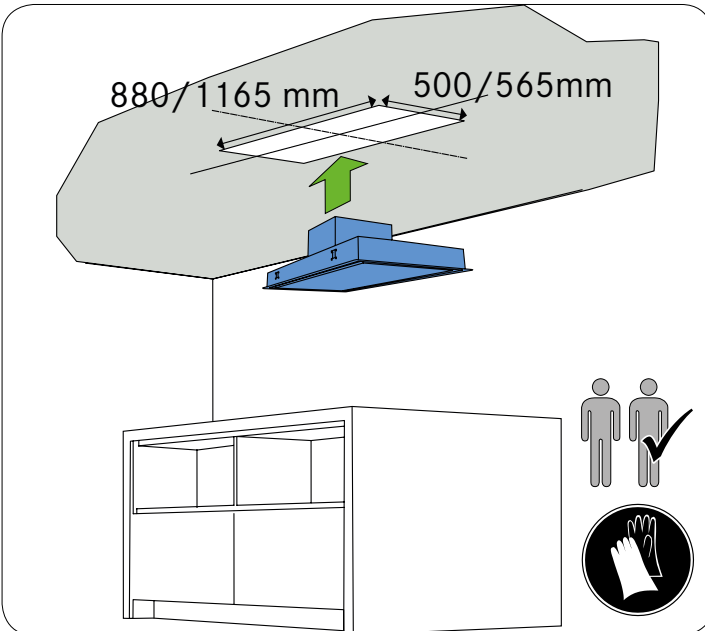
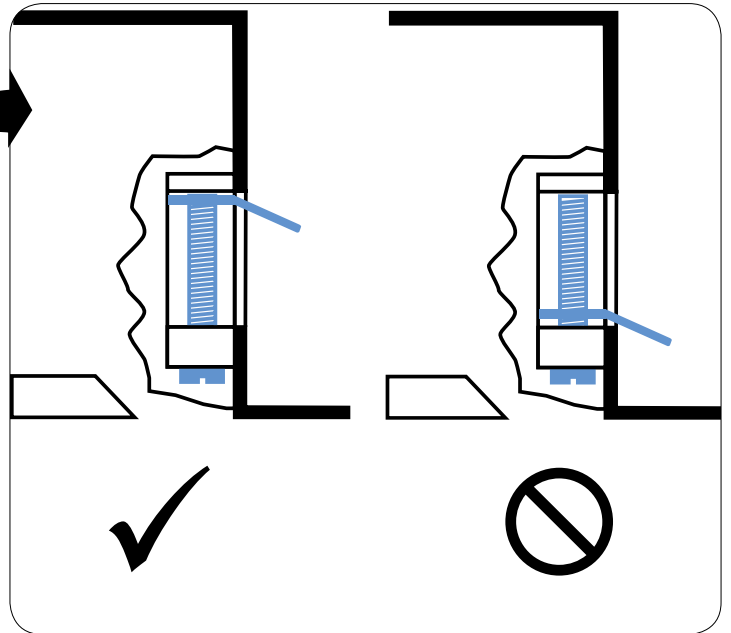
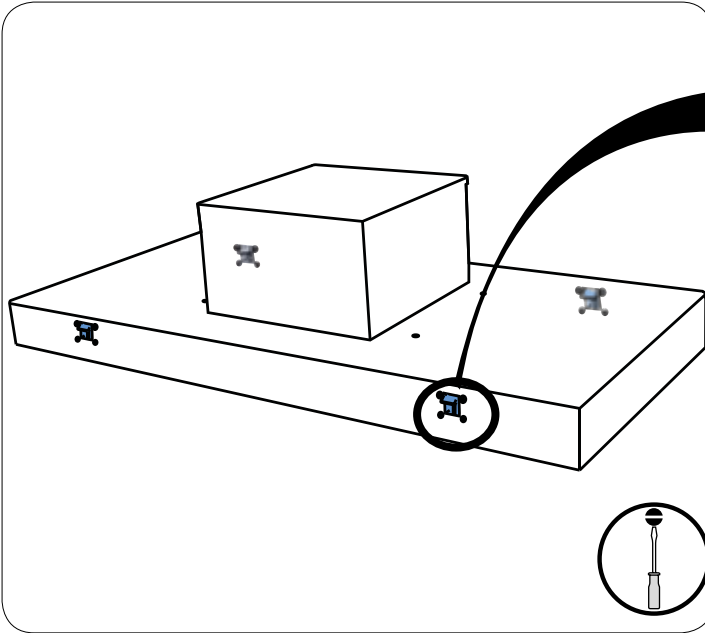


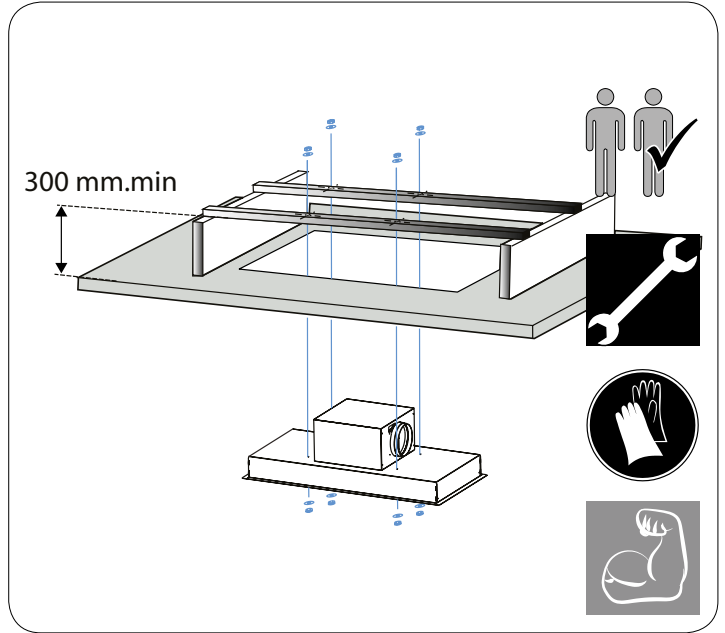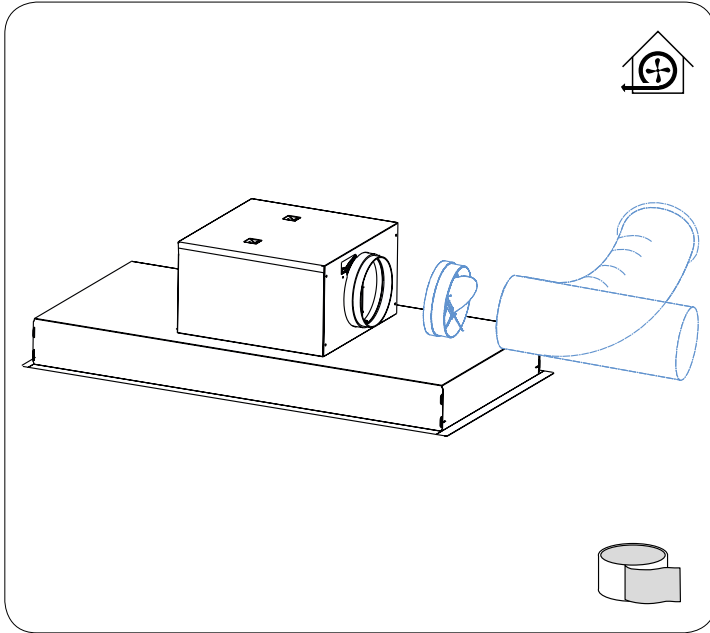



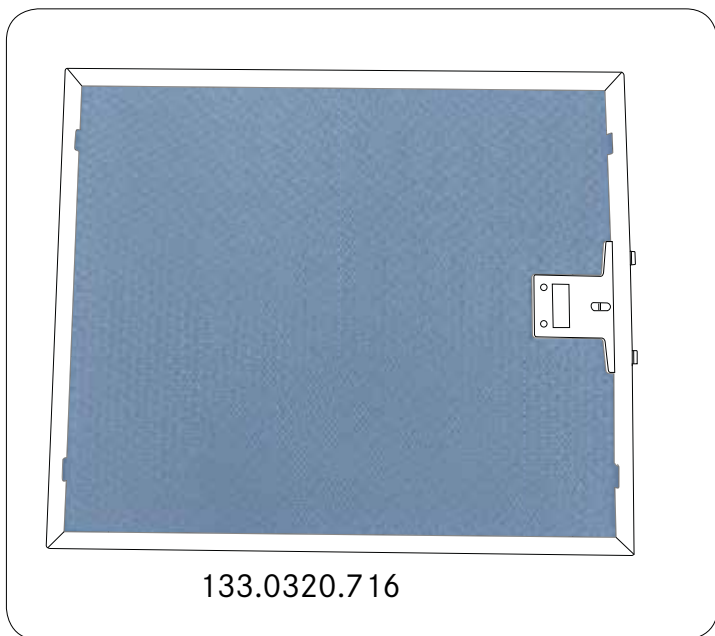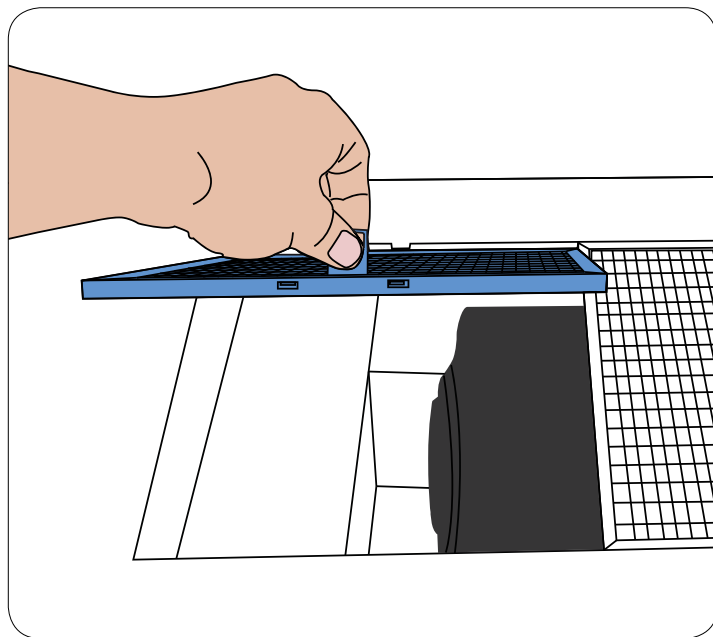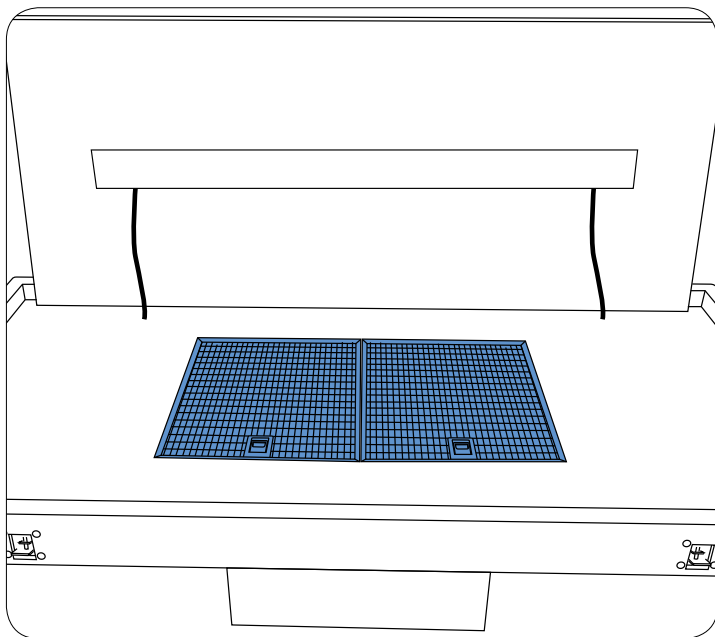

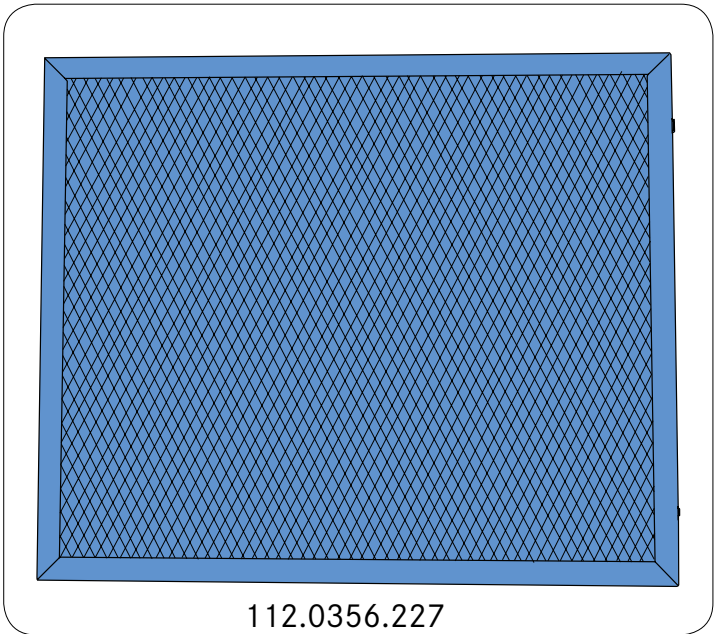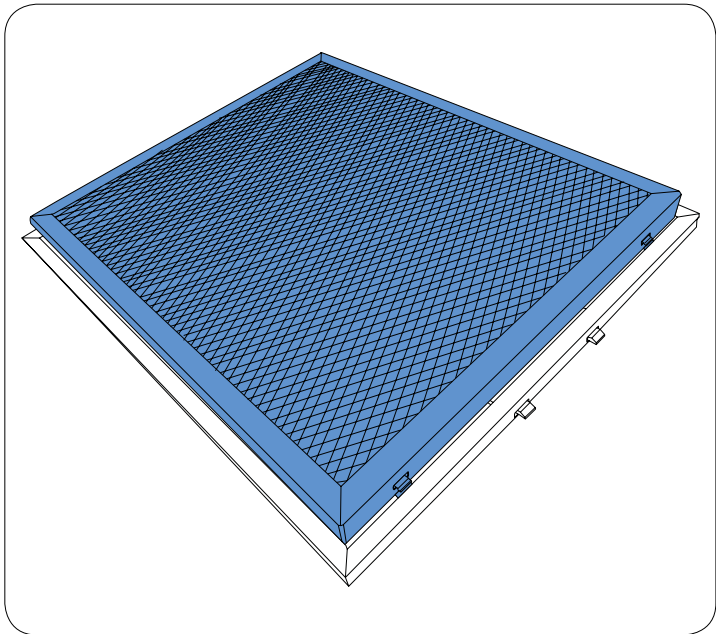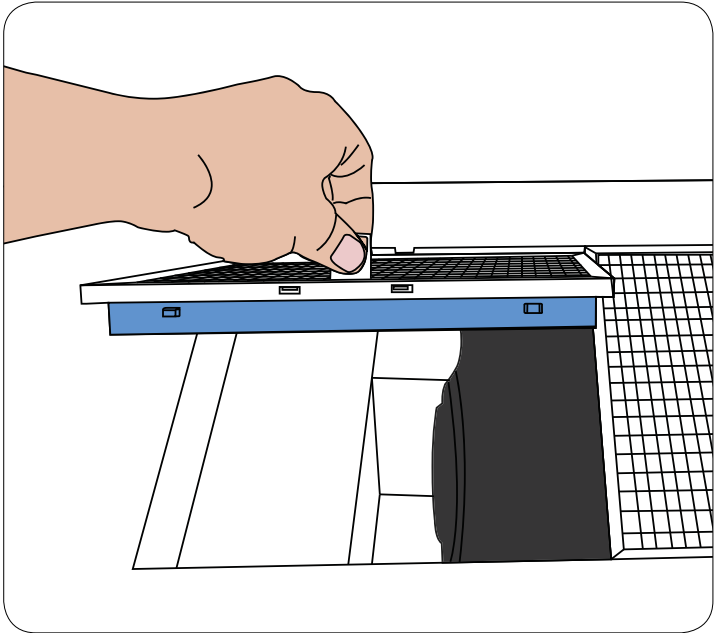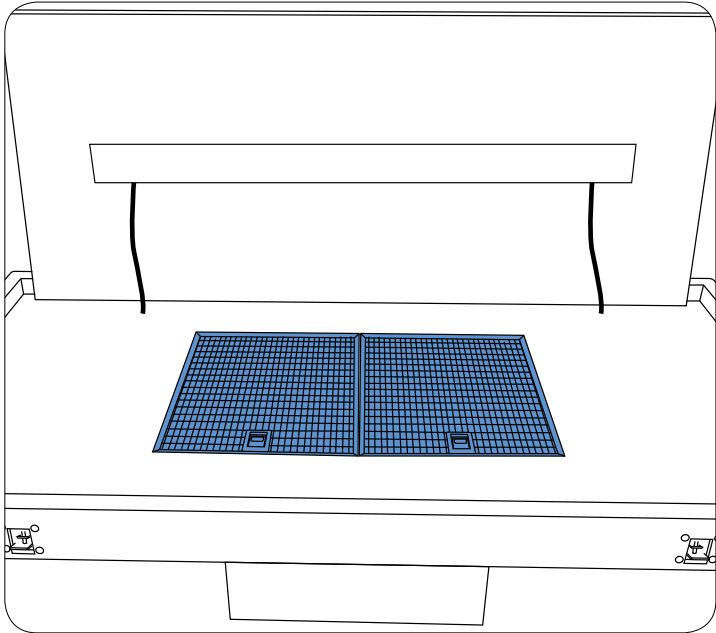

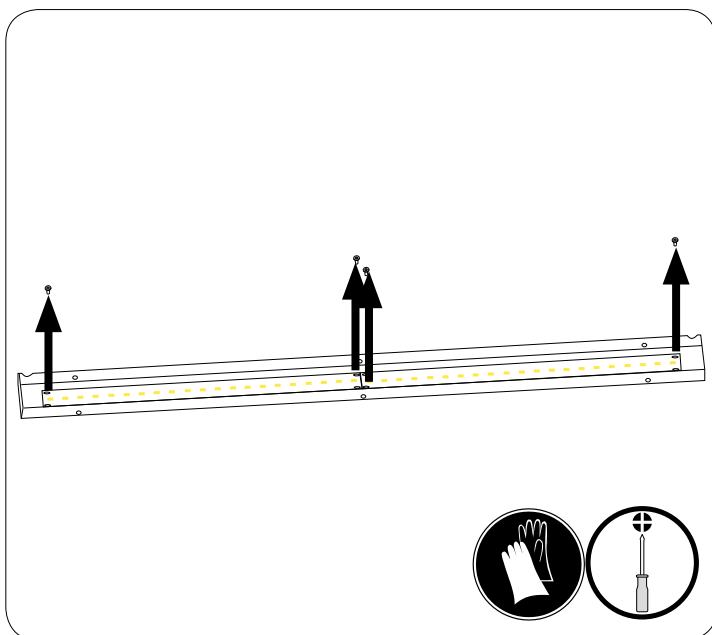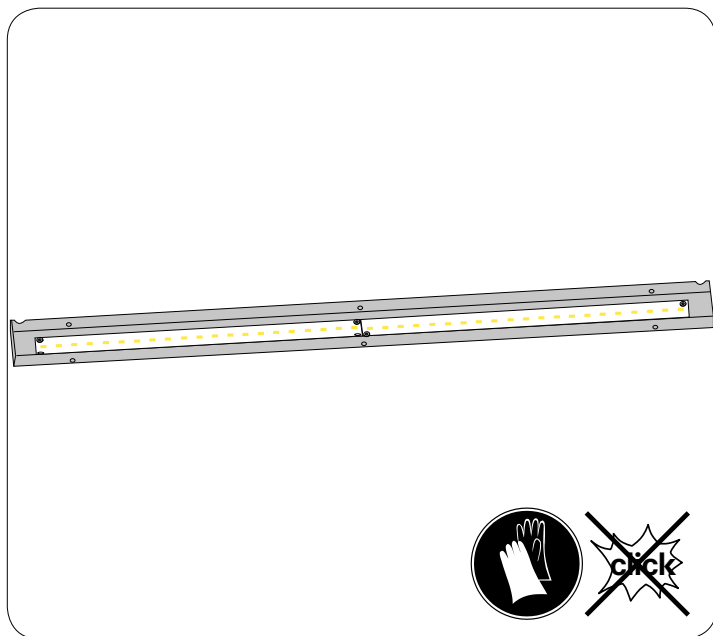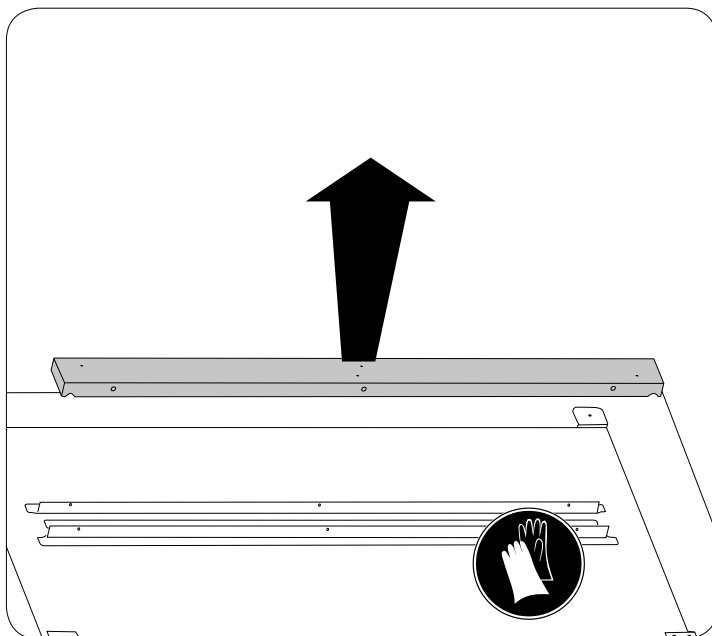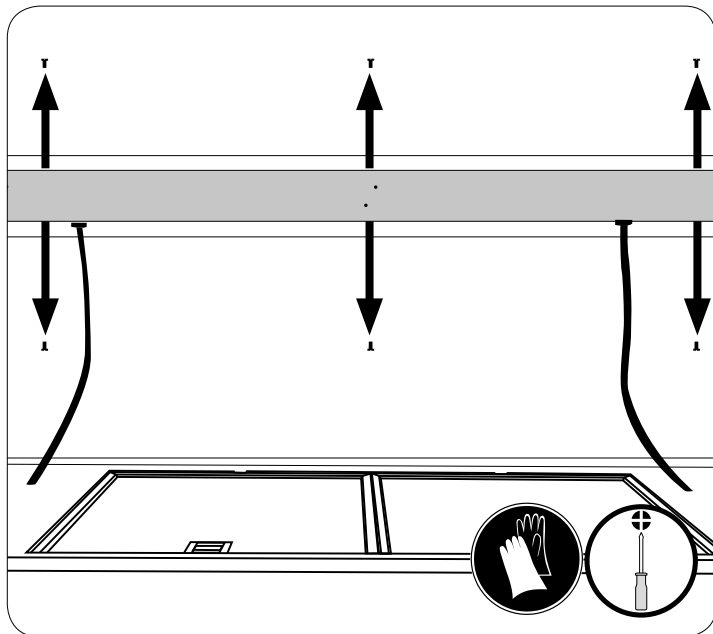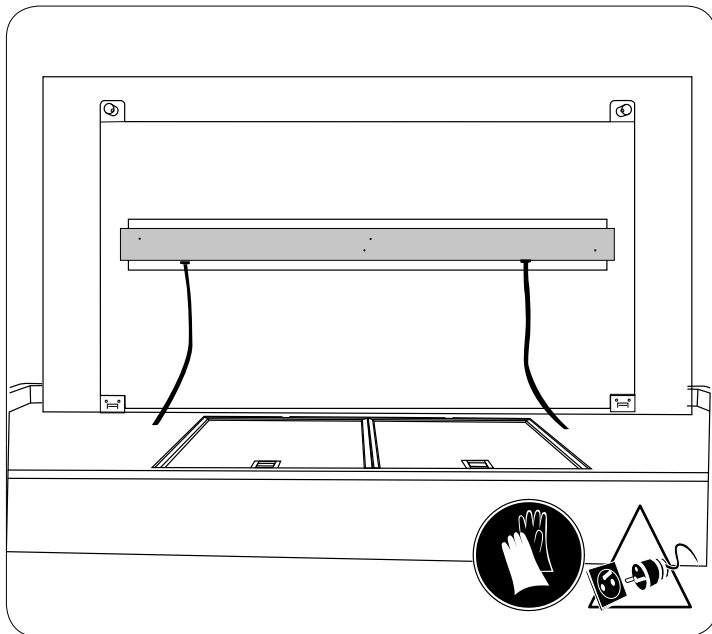















Type de lampe	Module led
Puissance de fonctionnement en Watt	3.1
Puissance maximale en Watt	6,2
Tension de fonctionnement en Volts	17.71
Type de connexion	connecteur automatique
Dimensions hors tout en mm	Lxlxe : 280x20x6

## Commande - Bedienung - mandos

-  Allume le moteur d'aspiration à la dernière vitesse d'utilisation. Eteint le moteur (et désactive la fonction arrêt différé, si cette dernière est active).  
*Der Motor schaltet auf die zuvor eingeschaltete Geschwindigkeit Schaltet den Motor*  
Enciende el motor de aspirado en la última velocidad. Apaga el motor (y desactiva la función de apagado automático, si esta está activada).
-  Réduit la vitesse utilisée.  
Active la fonction alarme de saturation des filtres charbon (recyclage)  
*Reduziert die Betriebsgeschwindigkeit. Aktiviert die Sättigungsalarmfunktion von Kohlefiltern (Recycling)*  
Reduce la velocidad utilizada.  
Activar la función de alarma de saturación de los filtros de carbón (reciclaje)
-  Augmente la vitesse utilisée.  
*Erhöht die Betriebsgeschwindigkeit.*  
Aumenta la velocidad utilizada.
-  Active la vitesse intensive, même moteur éteint, pendant 6 minutes, puis retour à la vitesse précédemment utilisée.  
*Aktivierung der intensivstufe auch bei ausgeschalteter Motor. Verzögerung von 10 Minuten, nach denen der Motor schaltet auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit.*  
Activa la función de velocidad intensa durante 10 minutos, aun con el motor apagado. Luego vuelve a la velocidad utilizada con anterioridad.
-  Active le moteur 10 minutes toutes les heures à une vitesse d'aspiration de 100m<sup>3</sup>/h pendant 24h.  
Appui 3s : Permet de remettre à zéro l'alarme de filtre une fois déclenchée  
Ces manipulations ne sont possibles que moteur et éclairage éteints.  
*Aktiviert den Motor 10 Minuten pro Stunde für einen Zeitraum von 24 Stunde (Absauggeschwindigkeit von 100m<sup>3</sup>/h) Verlängerter Druck 3 Sekunden : steht die Fettfilter Alarm ab*  
Activa el motor a una velocidad de aspirado de 100m<sup>3</sup>/h durante 10 minutos.  
Pulsar durante 3s: Pone a cero la alarma del filtro una vez activado este.  
Estas señales solamente son visibles con el motor apagado.
-  Active l'arrêt du moteur différé de 30 minutes.  
Désactive l'arrêt différé.  
*Ein- und ausschalten des automatisches Gebläsenachlauf (30 Minuten).*  
Activa la función de apagado automático del motor pasados 30 minutos. Desactiva la función de apagado automático.
-  Allume ou éteint l'éclairage à la dernière intensité utilisée.  
*Schaltet die Beleuchtung mit der zuletzt verwendeten Leuchtstärke ein oder aus.*  
Enciende o apaga la luz manteniendo la última intensidad seleccionada.
-  Diminue ou augmente l'intensité d'éclairage.  
*Verringert oder erhöht die Beleuchtungsstärke.*  
Disminuye o aumenta la intensidad de la luz.
- Indique la vitesse de réglage.  
*Zeigt die eingestellte Geschwindigkeit an.*  
Indica la velocidad de instalación.
- Réduit la vitesse utilisée.  
Hotte hors tension et hors fonction: appuyez sur  tout en remettant la hotte sous tension, alors 2 traits défilent sur l'afficheur, relâchez le bouton : la configuration est possible pendant 3s.  
Configurez la fonction à l'aide d'un appui court sur la touche  :  
la fonction est active lorsque EF clignote 2 fois à l'afficheur  
la fonction est désactivée lorsque EF clignote 1 fois à l'afficheur  
*Haube aus- und einschalten: beim  Einschalten der Haube drücken, dann 2 Zeilen auf dem Display scrollen, Taste loslassen: die Konfiguration ist für 3s möglich.*  
Configurez la fonction à l'aide d'un appui court sur la touche  :  
Die Funktion ist aktiv, wenn EF zweimal auf dem Display blinkt  
Die Funktion ist deaktiviert, wenn EF einmal im Display blinkt  
Reduce la velocidad utilizada.  
Capucha apagada y encendida: presione  mientras enciende el cofre, luego 2 líneas se desplazan por la pantalla, suelte el botón: la configuración es posible por 3s.  
Configure la función presionando brevemente la tecla  :  
la función está activa cuando EF parpadea dos veces en la pantalla  
la función se desactiva cuando EF parpadea una vez en la pantalla
- Affiche HI et un point en bas à droite clignote 1/s.  
*Zeigt HI an, und ein Punkt, unten rechts, blinkt 1/s.*  
Indica HI y un punto en la parte inferior derecha parpadea 1/s.
- Affiche 24 et un point en bas à droite clignote tandis que le moteur est en service.  
Une fois la procédure terminée; la signalisation visualisée précédemment s'éteint.  
FG/FF : signale la nécessité de laver les filtres métalliques (FA) toutes les 100 heures de fonctionnement.  
EF : signale la nécessité de laver les filtres métalliques et le filtre à charbon (FO), toutes les 200 heures de fonctionnement. Ces signalisations ne sont visibles que moteur et éclairage éteints.  
*Zeigt 24 an, und ein Punkt, unten rechts, blinkt, während der Motor in Betrieb ist; Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, geht die Anzeige aus.*  
*FG/FF: bedeutet, dass die Metallfilter (FA) alle 100 Betriebsstunden gereinigt werden müssen.*  
*EF: bedeutet, dass der Kohlefilter (FO) alle 200 Betriebsstunden gereinigt werden müssen.*  
Muestra el número 24 junto a un punto en la parte inferior derecha que parpadea mientras el motor está en funcionamiento; Una vez acabado el proceso, se apaga la señal mostrada anteriormente.  
FG/FF: indica que los filtros metálicos (FA) deben lavarse cada 100 horas de uso.  
EF: indica que los filtros metálicos y el filtro de carbón (FO) deben lavarse cada 200 horas de uso.
- Affiche alternativement la vitesse d'utilisation et le temps restant jusqu'à l'arrêt du moteur.  
Le point en bas à droite clignote.  
*Zeigt abwechselnd die Betriebsgeschwindigkeit und die verbleibende Zeit bis zur Motorabschaltung an.*  
*Der Punkt unten rechts blinkt.*  
Muestra, de forma alterna, la velocidad y el tiempo restantes hasta detenerse el motor.  
El punto de la parte inferior derecha parpadea.

## Aide au diagnostic

Veillez respecter les préconisations précédemment cités dans les paragraphes **ENTRETIEN** et **GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE**.

		Etape 1	Etape 2
Problèmes	Détails et/ou conditions des problèmes	Opérations de contrôle	Action à mener si "l'Etape 1" n'a pas permis de solutionner le problème ou si elle nécessite une opération de maintenance supplémentaire.
La hotte ne fonctionne pas.	Aucune fonction ne répond (aspiration, éclairage.....).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez votre tableau électrique général.</li> <li>Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation de la hotte et sa connexion au réseau électrique domestique.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous constatez un défaut d'alimentation électrique (1 ou 2) faites intervenir un électricien.</li> <li>Si tout est correct et que le problème persiste, faites intervenir un réparateur spécialisé.</li> </ul>
La hotte ne répond pas à la télécommande.		<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le bon positionnement des piles dans le boîtier de télécommande.</li> <li>Vérifiez l'état de charge des piles de la télécommande.</li> <li>La distance entre la hotte et la télécommande est trop longue ou la direction (angle) de la télécommande angle vers la hotte n'est pas bonne.</li> <li>Le récepteur est désactivé.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Repositionnez les piles.</li> <li>Changez les piles (2 piles LR03 1,5 Volts) de la télécommande.</li> <li>Modifiez la position de la télécommande.</li> <li>Suivre la procédure activation de la télécommande.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si tout est correct et que le problème persiste, faites intervenir un réparateur spécialisé.</li> </ul>
Bruits, vibrations, problème d'aspiration.	Version recyclage.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'état de vos filtres (anti-odeurs).</li> <li>Vérifiez le positionnement et la fixation du filtre anti-odeurs.</li> <li>Vérifiez l'état de filtres anti-graisses.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez ou changez les filtres anti-odeurs.</li> <li>Remplacez les filtres anti-odeurs.</li> <li>Nettoyez vos filtres anti-graisses.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si tout est correct et que le problème persiste, faites intervenir un réparateur spécialisé.</li> </ul>
	Version évacuation extérieure aspiration faible malgré un bon régime moteur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'état de filtres anti-graisses.</li> <li>Vérifiez l'installation de la hotte (hotte et conduit d'évacuation, clapet, longueur de tuyau, nombre de coudes, diamètre tuyau).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez vos filtres anti-graisses.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous constatez un défaut d'installation ou de montage : faites intervenir votre revendeur/poseur.</li> <li>Si tout est correct et que le problème persiste, faites intervenir un réparateur spécialisé.</li> </ul>
L'éclairage défailant.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'état des sources lumineuses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changez les lampes défectueuses.</li> <li>Pour des LED faites intervenir un réparateur spécialisé.</li> </ul>

Cette page vous explique comment appairer vos appareil télécommande/hotte.



This page explains you how to activate and use the remote control.



Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre Fernbedienung / Haube zu koppeln.



Questa pagina spiega come accoppiare il telecomando unità di controllo / cappa.



Esta página explica cómo sincronizar tu unidad de control / campana remota.



Deze pagina wordt uitgelegd hoe u uw afstandsbediening / afzuigkap koppelen.



1. Par défaut, la télécommande livrée avec la hotte est opérationnelle.
2. Dans le cas contraire : Appuyez sur la touche  du clavier de commande de la hotte pendant 5 à 6 secondes, le clignotement de l'indication  à l'afficheur signale l'activation de la télécomande.



  - Pour désactiver la télécommande : Appuyez sur la touche  du clavier de commande de la hotte pendant 5 à 6 secondes, l'indication  clignote 1 fois à l'afficheur.



1. By default, the remote control supplied with the hood is operational.
2. Otherwise: Press the hood keypad  for 5 to 6 seconds, the flashing indication  in the display indicates the activation of the telecomande.



  - To disable the remote: Press the hood keypad  for 5-6 seconds, the  indication 1 flash in the display.



1. Standardmäßig ist die Fernbedienung mit der Haube geliefert in Betrieb.
2. Ansonsten: die Haube Tastatur  für 5 bis 6 Sekunden drücken, die blinkende Anzeige  im Display zeigt die Aktivierung des telecom.



  - Um die Fernbedienung zu deaktivieren: Drücken Sie die Haube Tastatur  für 5-6 Sekunden, die  Anzeige 1 blinken im Display.



1. Per impostazione predefinita, il telecomando in dotazione con il cofano è operativo.
2. In caso contrario: Premere il tastierino cappuccio  per 5 a 6 secondi, l'indicazione lampeggiante  sul display indica l'attivazione della telecomande.

  - Per disattivare il telecomando: Premere il tastierino cappuccio  per 5-6 secondi, il  indicazione 1 lampeggio sul display.

1. De manera predeterminada, el mando a distancia suministrado con el capó está en funcionamiento.
2. De lo contrario: Pulse el teclado campana  durante 5 a 6 segundos, la indicación intermitente  en la pantalla indica la activación de la telecomande.

  - Para desactivar el control remoto: Pulse el teclado campana  durante 5-6 segundos, la indicación  1 parpadeo en la pantalla.


1. Standaard is de afstandsbediening met de kap geleverd operationeel is.
2. Anders: Druk op de kap toetsenbord  voor 5-6 seconden, de knipperende aanduiding  op het display geeft de activering van de telecomande.

  - Om de afstandsbediening uit te schakelen: Druk op de kap toetsenbord  voor 5-6 seconden, de  indicatie 1 knipperen op het display.

## légendes - Legends - Zeichenerklärungen - legenda - leyendas - Legenda's



Configurations de montage préconisées, Mounting configurations recommended, Montagekonfigurationen empfohlen, Configurazioni di montaggio raccomandati, Configuraciones de montaje recomendados, Bevestigingsconfiguraties aanbevolen.



Tracez les centres, Draw centers, Draw-Zentren, Centri Draw, Centros de dibujar, Draw centers.



Alignez les appareils plan de cuisson/hotte de cuisine, Align the hob devices / range hood, Richten Sie die Kochgeräte / Dunstabzugshaube, Allineare il cofano dispositivi piano cottura / intervallo, Alinear el capó dispositivos encimera / campana, Lijn de kookplaat apparaten / afzuigkap,



Utilisez un outil de découpe, Use a cutting tool, Verwenden Sie ein Schneidwerkzeug, Utilizzare uno strumento di taglio, Utilice una herramienta de corte, Gebruik een snijgereedschap,



Utilisez un outil de perçage/vissage, Use a drilling / screwing tool, Verwenden Sie ein Bohr- / Schraubwerkzeug, Utilizzare un / strumento di avvitamento di perforazione, Utilice una herramienta de perforación / atornillado, Gebruik een boor- / schroefmachine gereedschap



Utilisez une règle, Use a rule, Verwenden Sie eine Regel, Utilizzare una regola, Utilice una regla, Gebruik een regel



Utilisez un crayon, Use a pencil, Verwenden Sie einen Bleistift, Utilizzare una matita, Use un lápiz, Gebruik een potlood,



Déconnectez, disconnect, trennen, disconnect, desconectar, losmaken



Utilisez une clé, Use a wrench, Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, Utilizzare una chiave, Utilice una llave, Gebruik een sleutel




Équipez vous de gants de protection, Equip your protective gloves, Rüsten Sie Ihre Schutzhandschuhe, Dotare i guanti protettivi, Equipar sus guantes protectores, Rust uw beschermende handschoenen




Connectez, Connect, verbinden, collegarsi, conectar, aansluiten



Opération qui nécessite 2 personnes, Operation that requires 2 people, Ein Betrieb, 2 Personen erfordert, Operazione che richiede 2 persone, Operación que requiere 2 personas, Operatie die 2 personen vereist.



Utilisez un tournevis à tête plate, Use a screwdriver Flathead, Mit einem Schraubendreher Flathead, Utilizzare un cacciavite a taglio, Utilice un destornillador de cabeza plana, Gebruik een schroevendraaier Flathead



Utilisez du ruban adhésif, Use duct tape, Verwenden Sie Klebeband, Utilizzare nastro adesivo, Use cinta adhesiva, Gebruik duct tape.



Possibilité de consolider le montage (avec tiges filetées  $\varnothing$  8 mm), Ability to consolidate the assembly (with threaded rods  $\varnothing$  8 mm), Die Fähigkeit, die Montage zu konsolidieren (mit Gewindestangen  $\varnothing$  8 mm), Capacità di consolidare il gruppo (con barre filettate  $\varnothing$  8 mm), Capacidad de consolidar el conjunto (con varillas roscadas  $\varnothing$  8 mm) De mogelijkheid om de vergadering te consolideren (met draadeinden  $\varnothing$  8 mm)



Mette l'appareil hors tension, Turn the power off, Schalten Sie das Gerät aus, Spegnerne l'alimentazione, Desconecte la alimentación, Schakel de stroom uit



Clapet anti-retour, check valve, Rückschlagventil, valvola di ritegno, válvula de retención, terugslagklep



Télécommande, Remote control, Fernbedienung, il controllo remoto, mando a distancia, afstandsbediening



Sachet de visserie, bag of screws, Beutel mit Schrauben, sacchetto di viti, la bolsa de tornillos, zakje schroeven,



Utilisez un tournevis cruciforme, Using a Phillips screwdriver, Mit einem Kreuzschraubenzieher, Utilizzando un cacciavite Phillips, Con un destornillador Phillips, Met behulp van een Phillips schroevendraaier

FA


Filtre anti-graisse, grease filter, Fettfilter, filtro grassi, filtro de grasa, vetfilter

F0


Filtre anti-odeur, Anti-odor filter, Anti-Geruchsfilter, Filtro anti-odore, filtro anti-olor, Anti-geur filter,



Opération à suivre chronologiquement, operation follow chronologically, Operation folgen chronologisch, operazione seguire cronologicamente, la operación sigue cronológicamente, operatie volgt chronologisch



Utilisez un mètre, use a tape measure, Verwenden Sie ein Maßband, usare un metro a nastro, utilice una cinta métrica, Gebruik een meetlint



Appuyez, press, Presse, stampa, prensa, pers




Interdit, forbidden, verboten, proibito, prohibido, verboden.



Ne pas intervenir seul, Do not work alone, Nicht allein arbeiten, Non lavorare da soli, No trabaje solo, Niet alleen werken



utilisez un tourne vis 6 pans, Use a screwdriver 6 sides, Mit einem Schraubendreher 6 Seiten, Usare un cacciavite 6 lati, Utilice un destornillador de 6 lados, Gebruik een schroevendraaier 6 kanten



Utilisez un niveau, Use a level, Verwenden Sie eine Ebene, Usare un livello, Utilice un nivel, Gebruik een waterpas



Hauteur minimum de pose en fonction de l'énergie utilisé par l'appareil de cuisson, Minimum installation height depending on the energy used by the cooking appliance, Minimale Einbauhöhe abhängig von der Energie des Gargeräts, Altezza minima dell'installazione a seconda dell'energia utilizzata dall'apparecchio di cottura, Altura mínima de instalación según la energía utilizada por el artefacto de cocina, Minimale installatiehoogte afhankelijk van de energie die door het kooktoestel wordt gebruikt.



FRANKE FRANCE SAS  
B.P. 13 - Avenue Aristide Briand  
60230 - CHAMBLY (France)  
[www.roblin.fr](http://www.roblin.fr)  
Service consommateur :  
04.88.78.59.93



code produit  
350.0563.020  
350.0563.072  
product code